


LOTE: 15/0089

Camã Auxiliar 2G - Ref: 58

S@BERÇ@S
www.sobercos.com.br

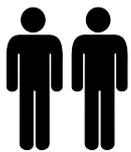

Martelo Borracha



Martelo




Chave Phillips



Chave Fenda









1:00h

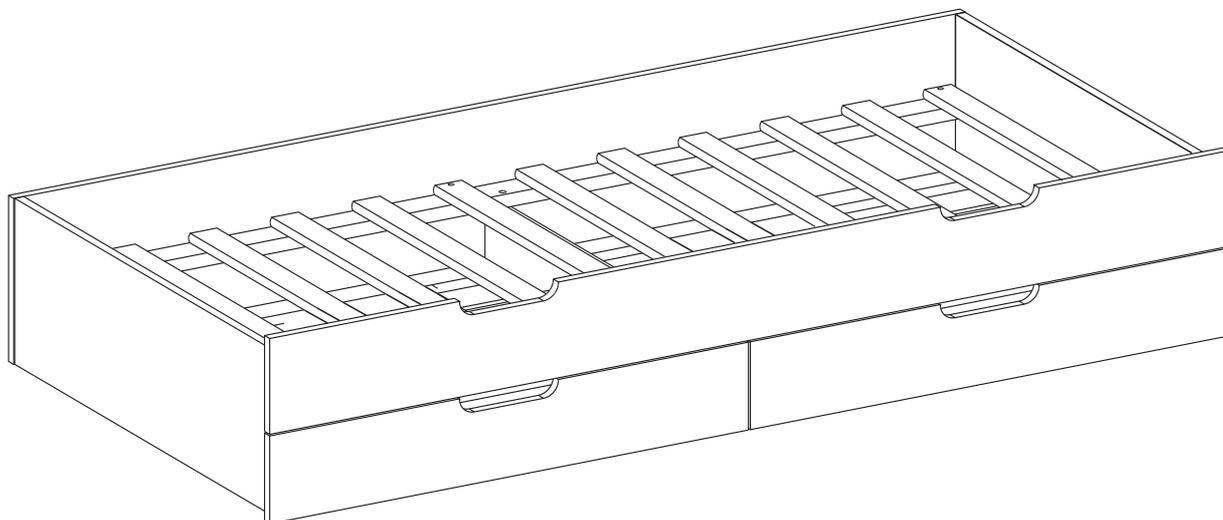








Atenção:


1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes

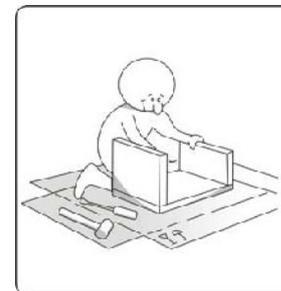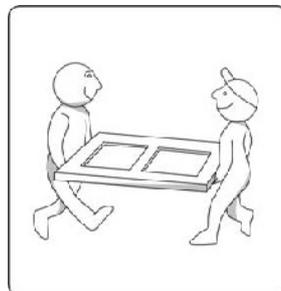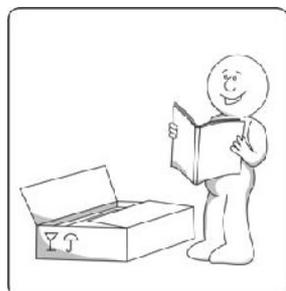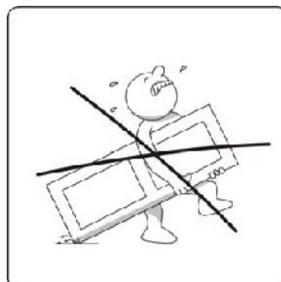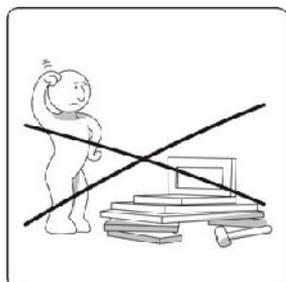

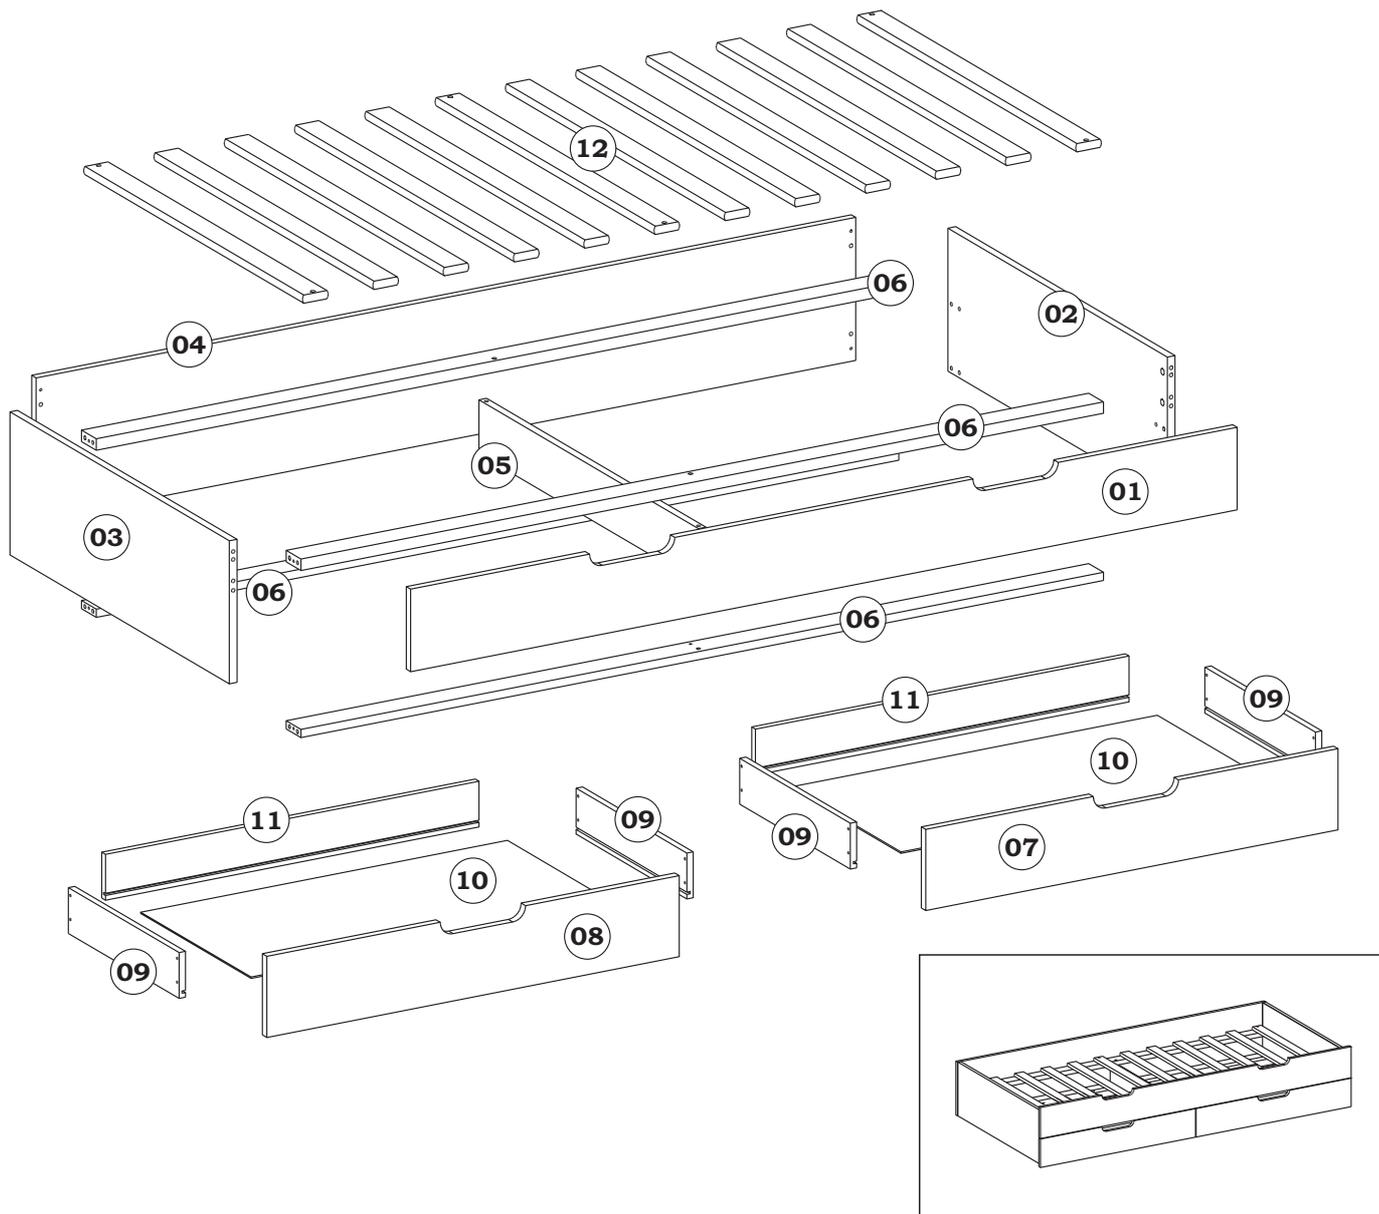




0100.001.0007 Cama Auxiliar 2G - Ref: 58				
N°	Cód. Peça	Qty	Referência - Desenho - Descrição Peças	Dimensões
01	0050.001.0725	1	58 - 01 - Frente da cama	1890 x 180 x 18 mm
02	0050.001.0730	1	58 - 02 - Lateral direita	792 x 272 x 18 mm
03	0050.001.0729	1	58 - 03 - Lateral esquerda	792 x 272 x 18 mm
04	0050.001.0731	1	58 - 04 - Traseiro da cama	1874 x 272 x 18 mm
05	0050.002.0823	1	58 - 15 - Divisão das gavetas	792 x 136 x 18 mm
06	0050.001.0735	4	58 - 07 - Travessa	1834 x 60 x 18 mm
07	0050.002.0386	1	58 - 13 - Frente de gaveta direita	943 x 140 x 33 mm
08	0050.002.0385	1	58 - 14 - Frente de gaveta esquerda	943 x 140 x 33 mm
09	0050.001.0732	4	58 - 10 - Lateral das gavetas	450 x 100 x 15 mm
10	0050.001.0727	2	58 - 12 - Fundo de gaveta	867 x 434 x 3 mm
11	0050.001.0734	2	58 - 11 - Traseiro das gavetas	853 x 100 x 15 mm
12	0050.002.0589	1	9999 - 26 - Estrado montado	1831 x 785 x 17 mm
	0050.010.0036	1	Kit Ferragem Cama Auxiliar 2G	
		1	Esquema de Montagem	

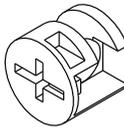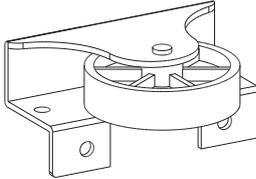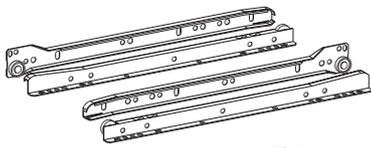A	 Ø8,0x30mm	30	G	 Ø4,0x40mm	09
B	 Ø4,0x30mm	24	H		04
C	 Ø4,0x50mm	06	I	 Ø12x10mm	04
D	 Ø3,5x16mm	24	J		06
E	 Ø3,5x16mm	16	K	 450mm (pares)	02
F	 Ø3,5x30mm	06			

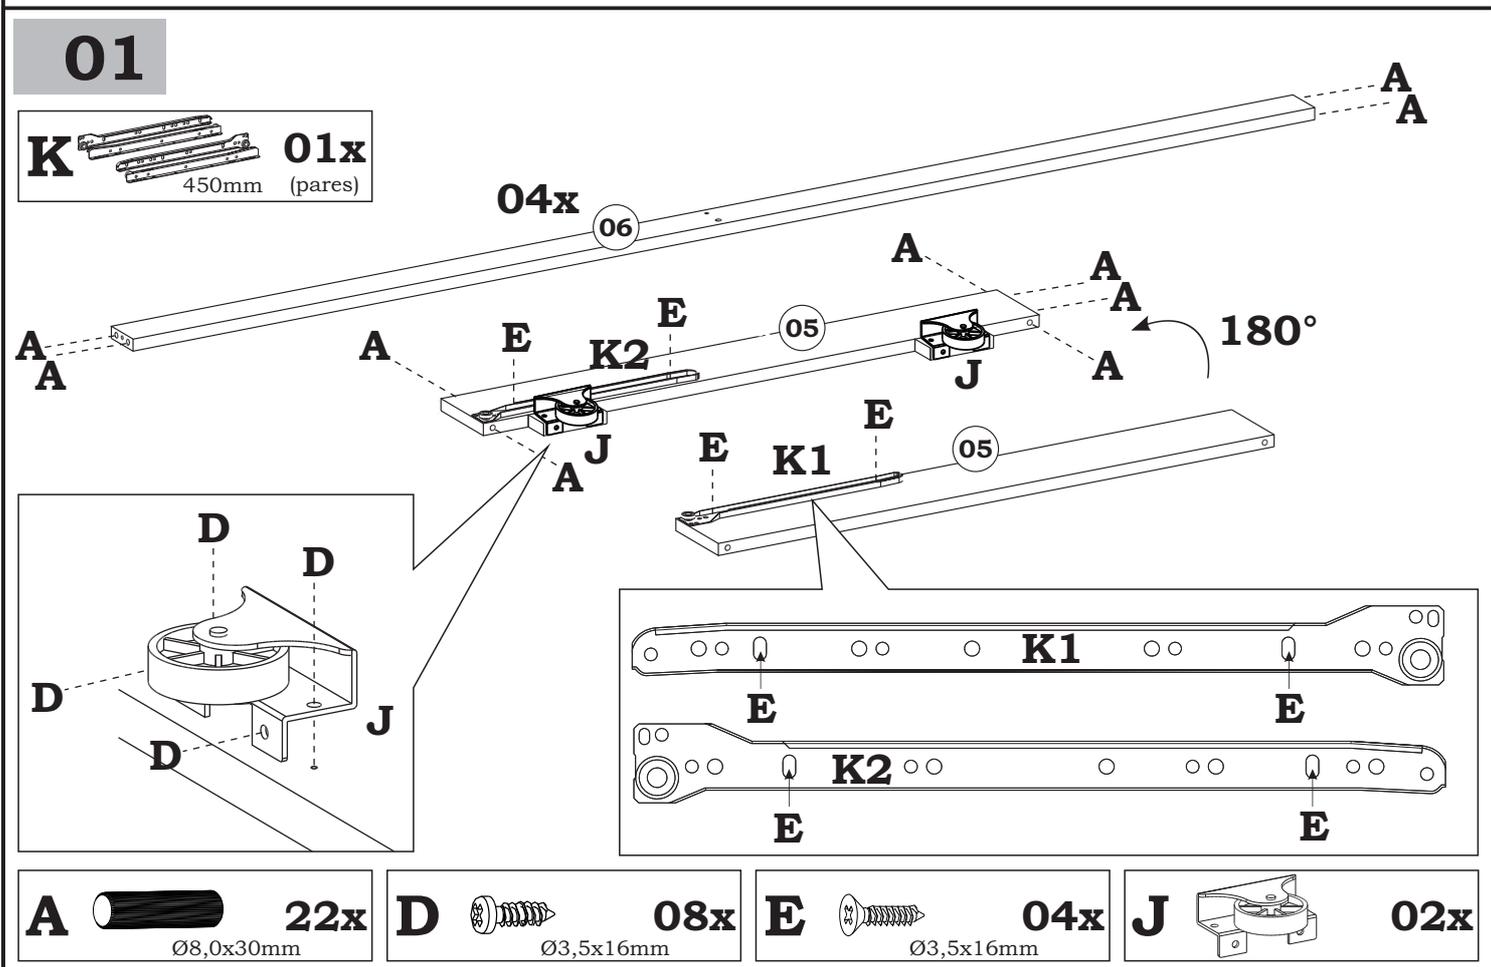

02


K  **01x**
450mm (pares)

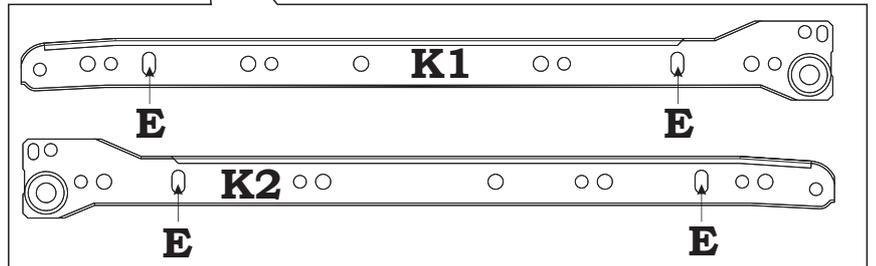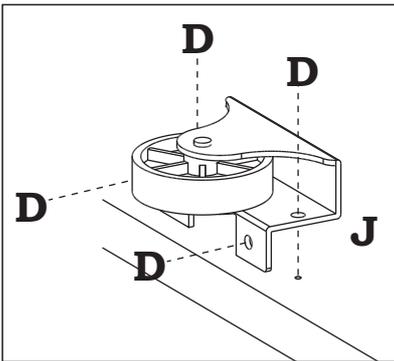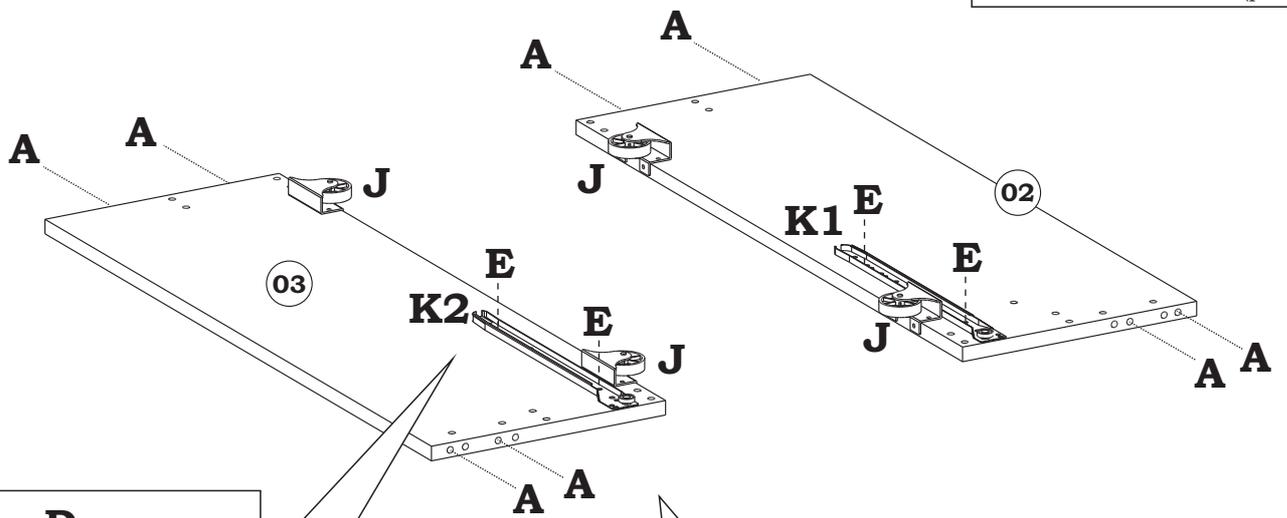



A  **08x**
Ø8,0x30mm

D  **16x**
Ø3,5x16mm

E  **04x**
Ø3,5x16mm

J  **04x**



03

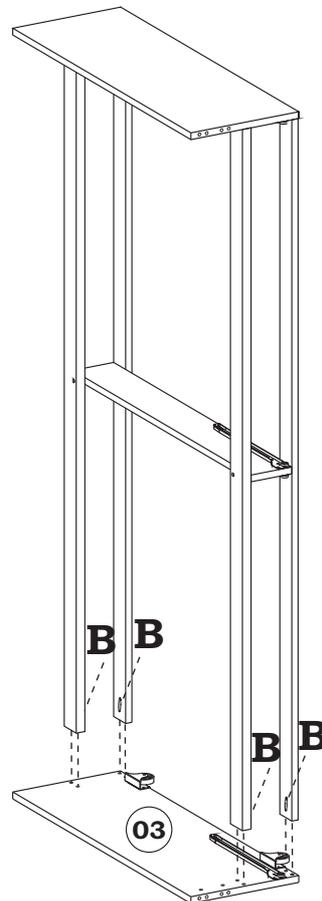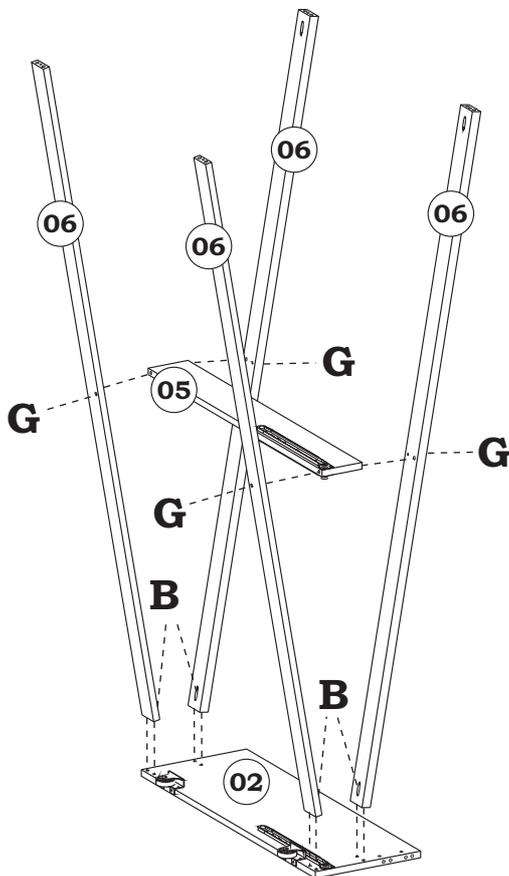





B  **08x**
Ø4,0x30mm

G  **04x**
Ø4,0x40mm



04

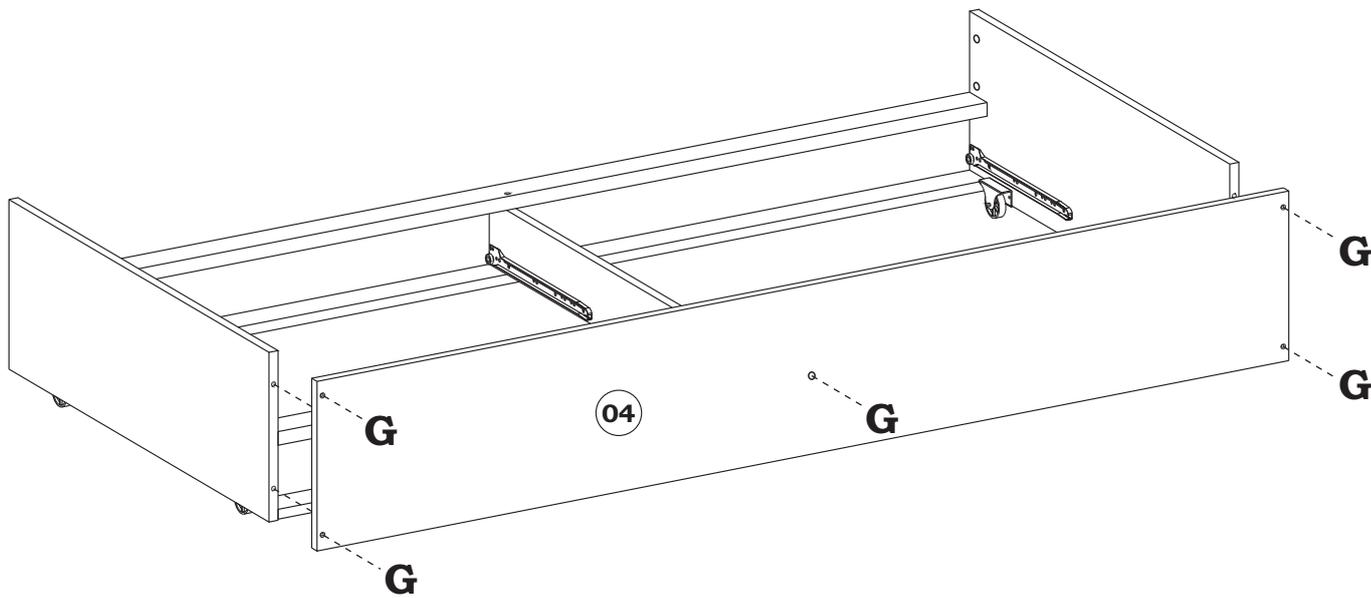



05

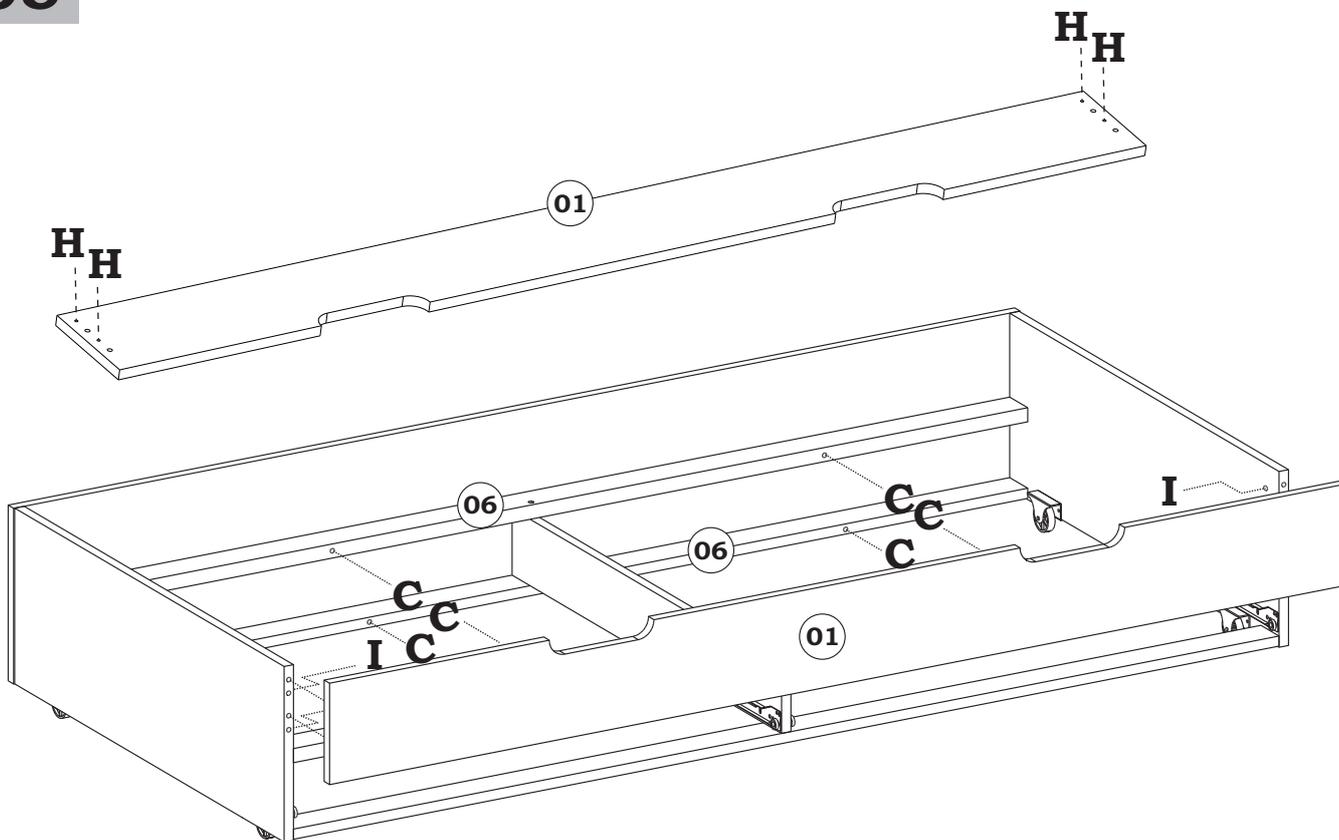



06

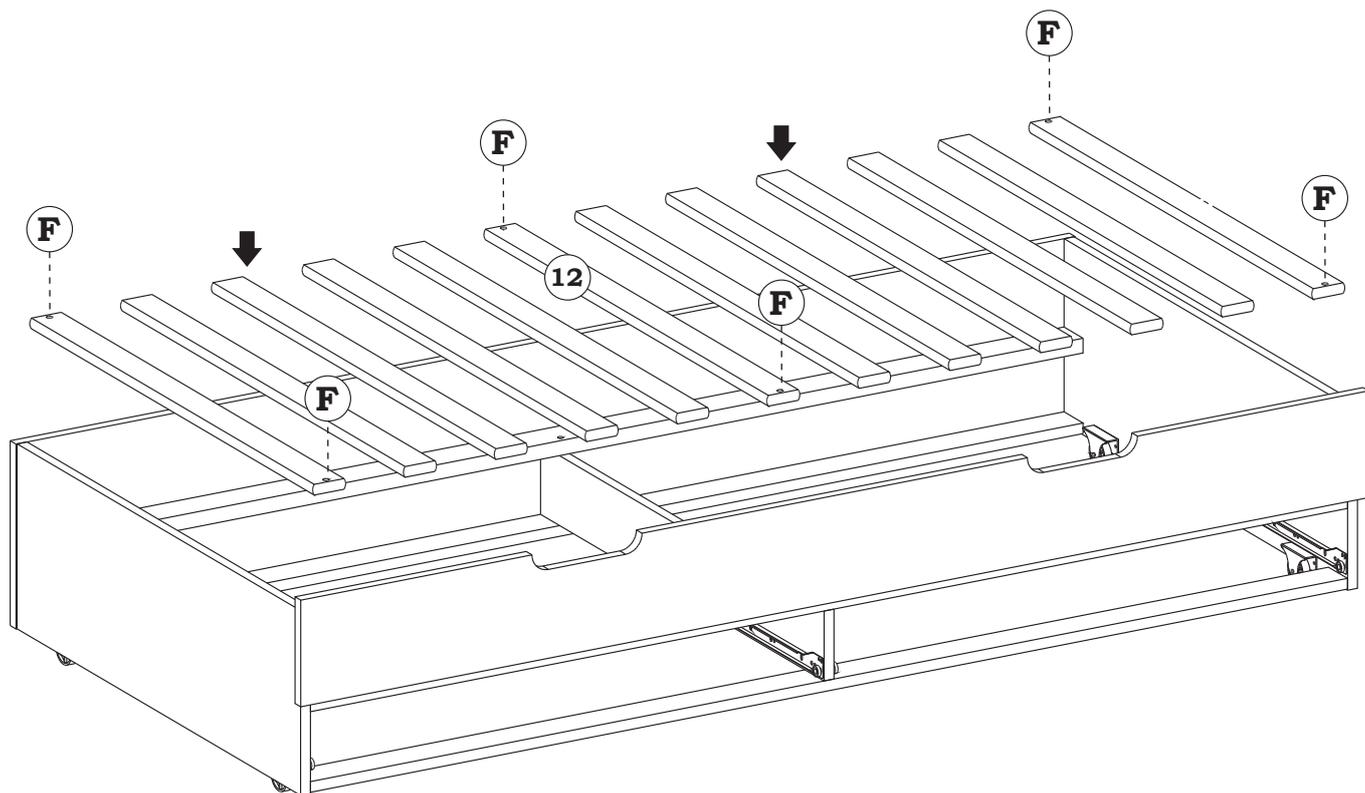




07

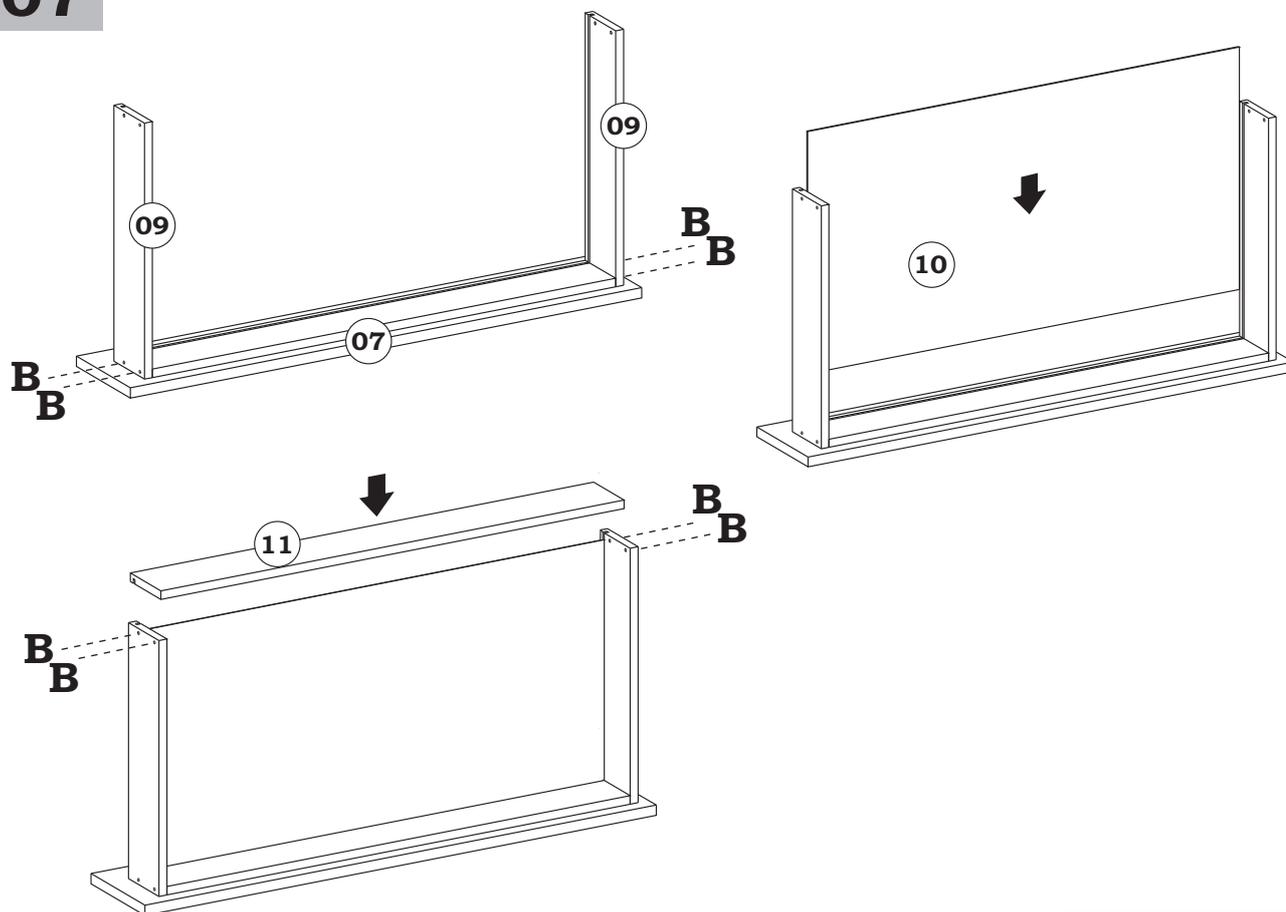


08

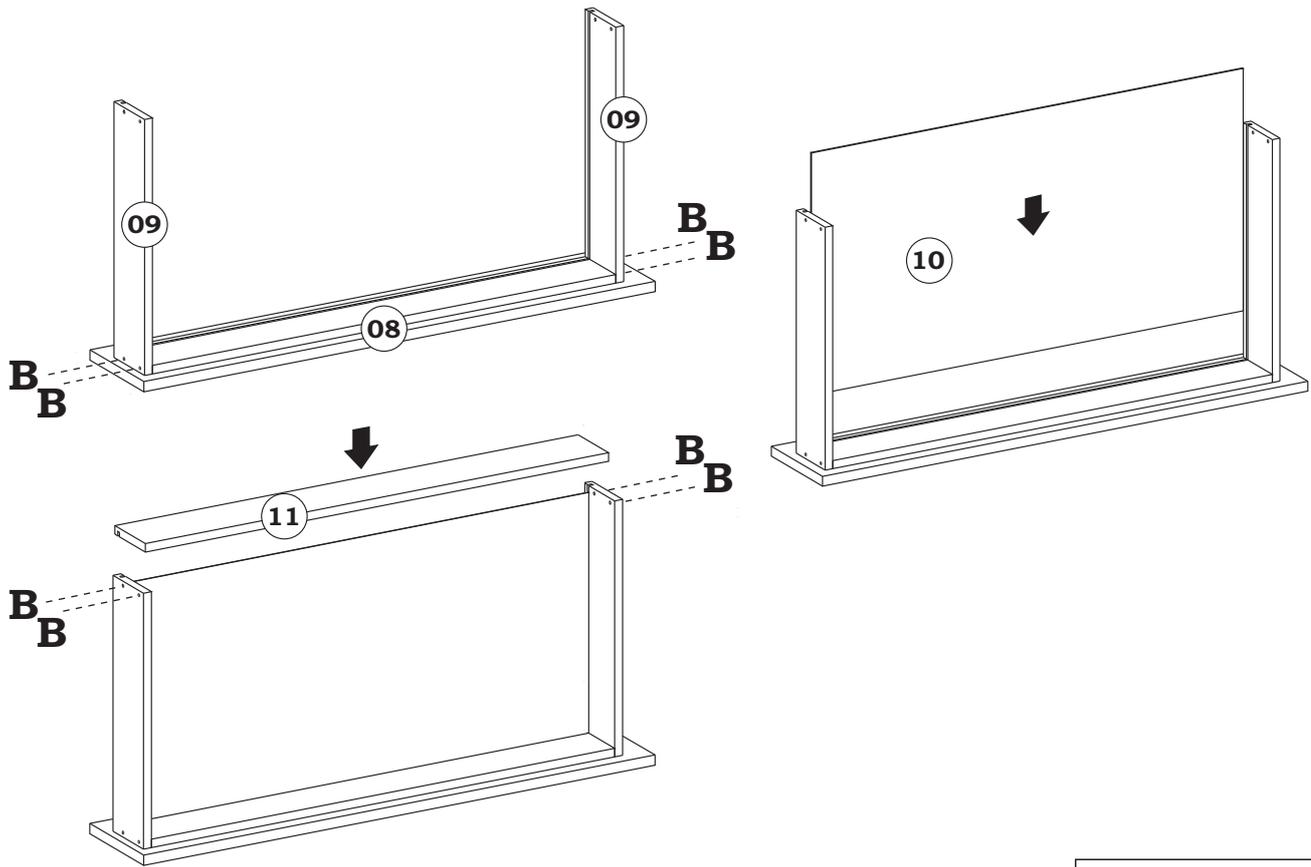


09

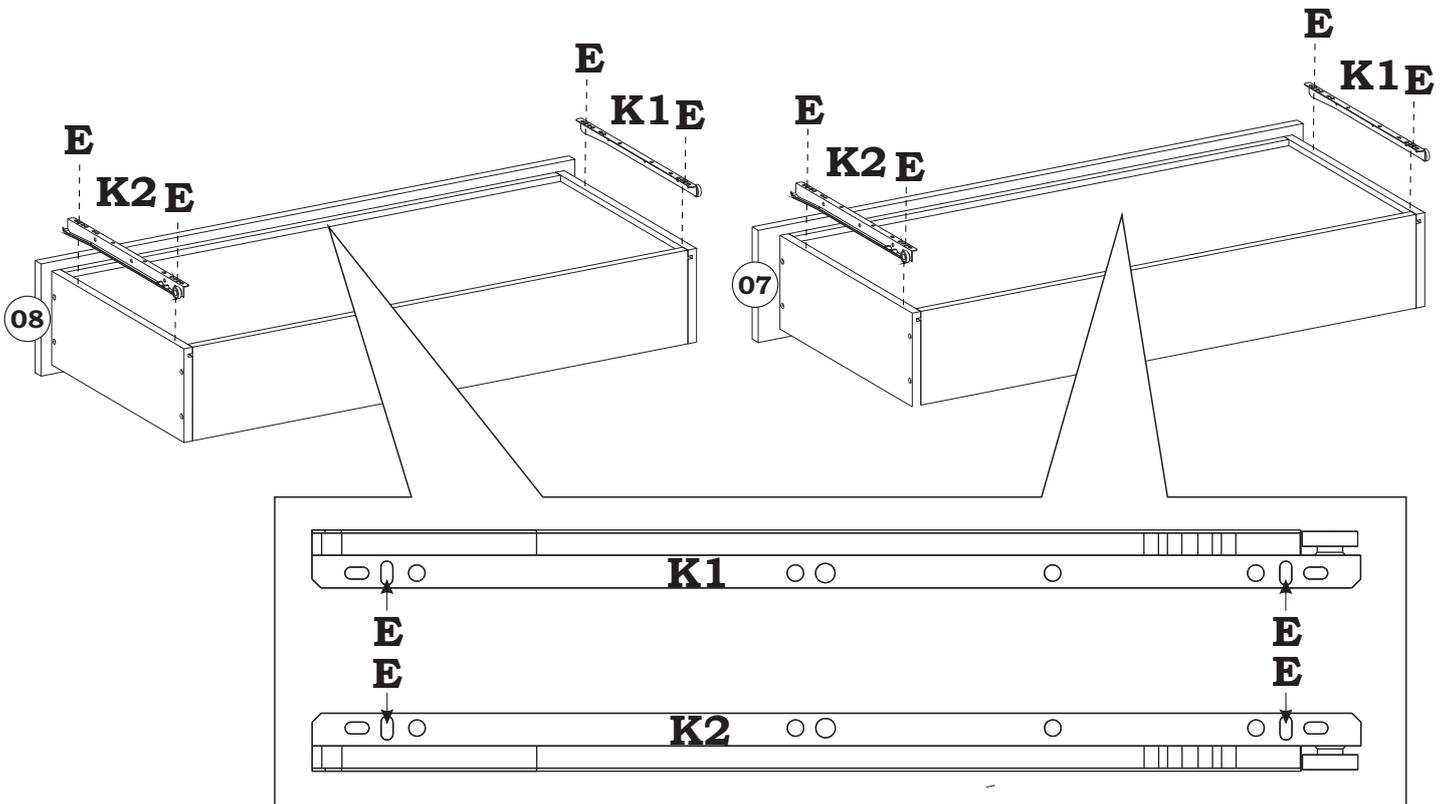

10

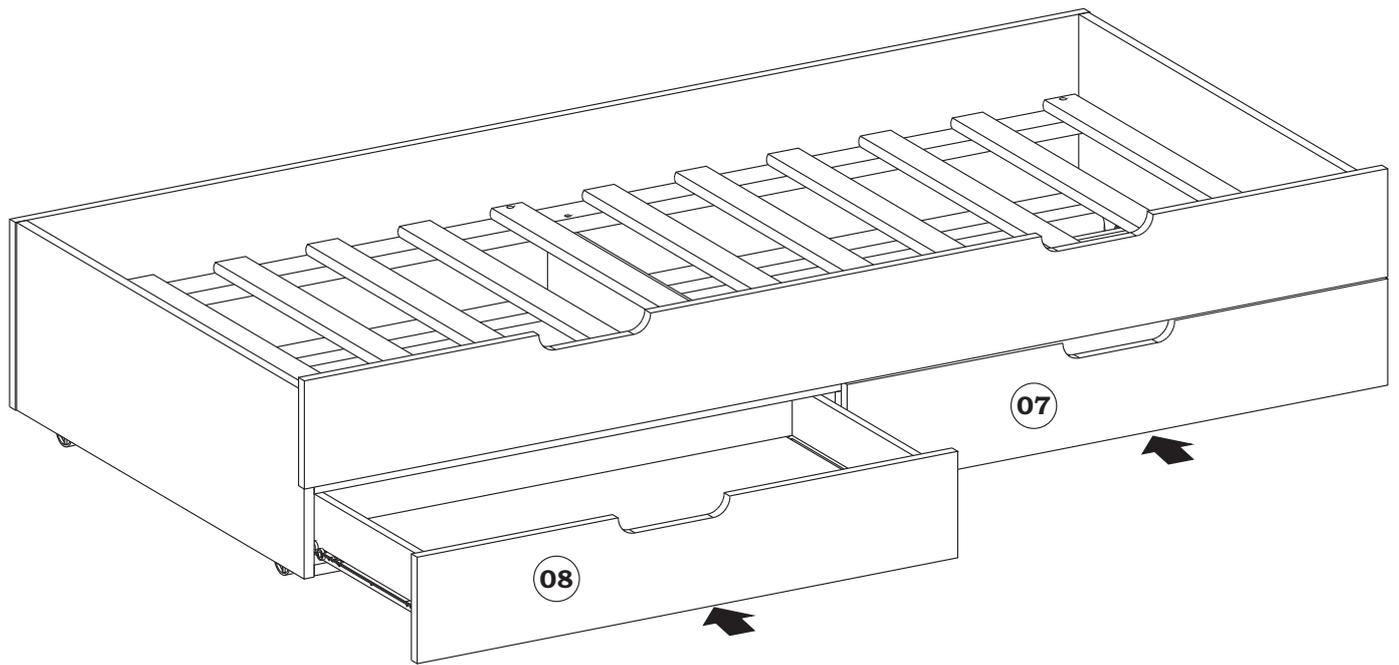

11

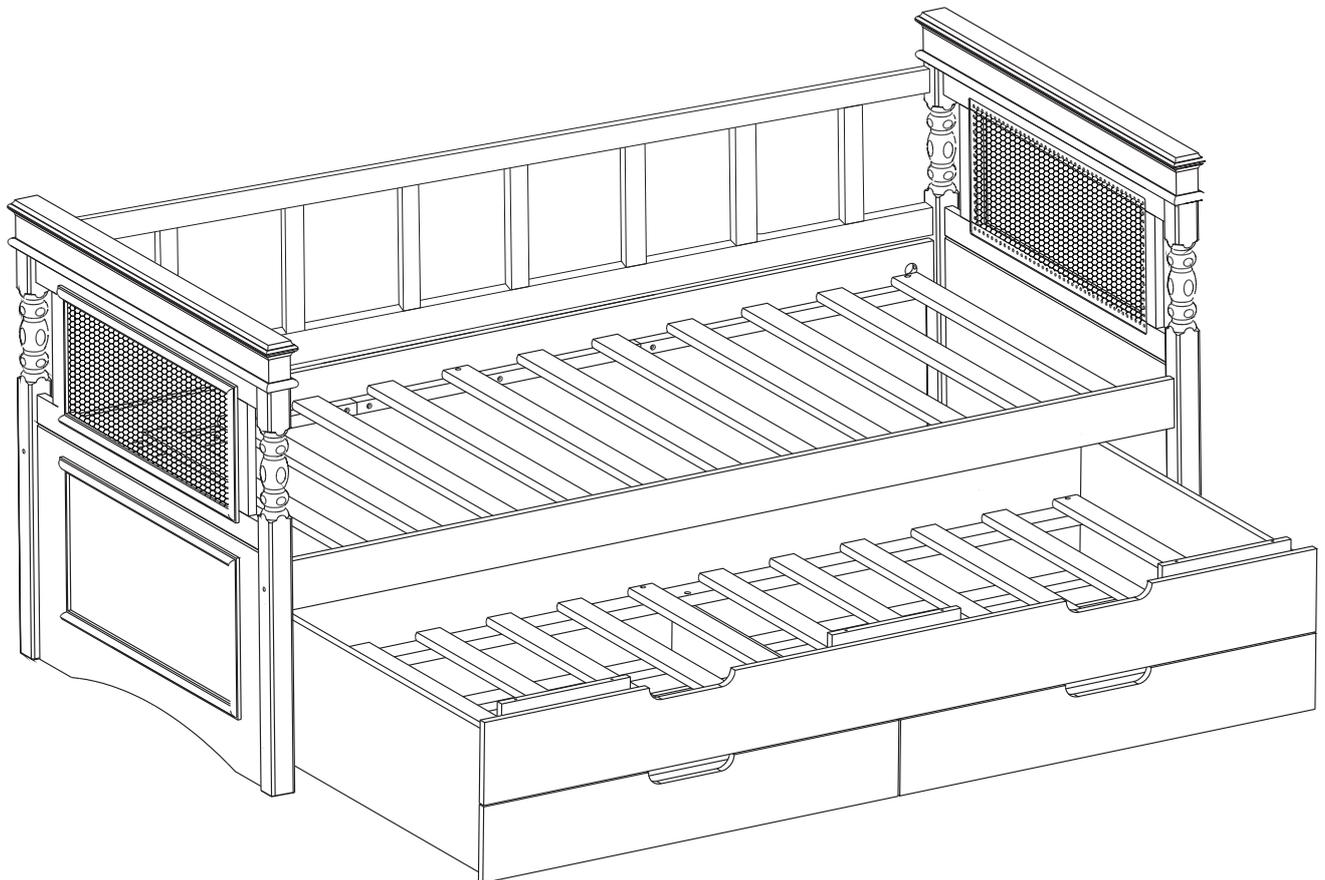

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br

