


LOTE: 19/0032

REF: 1001 - CÔMODA 1P+5G - ENCANTO
























3:00 Hr.

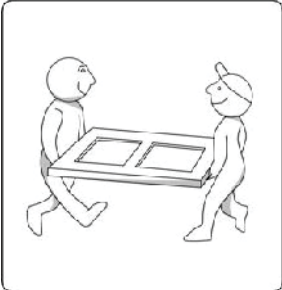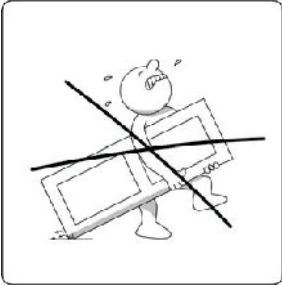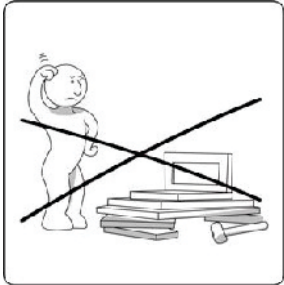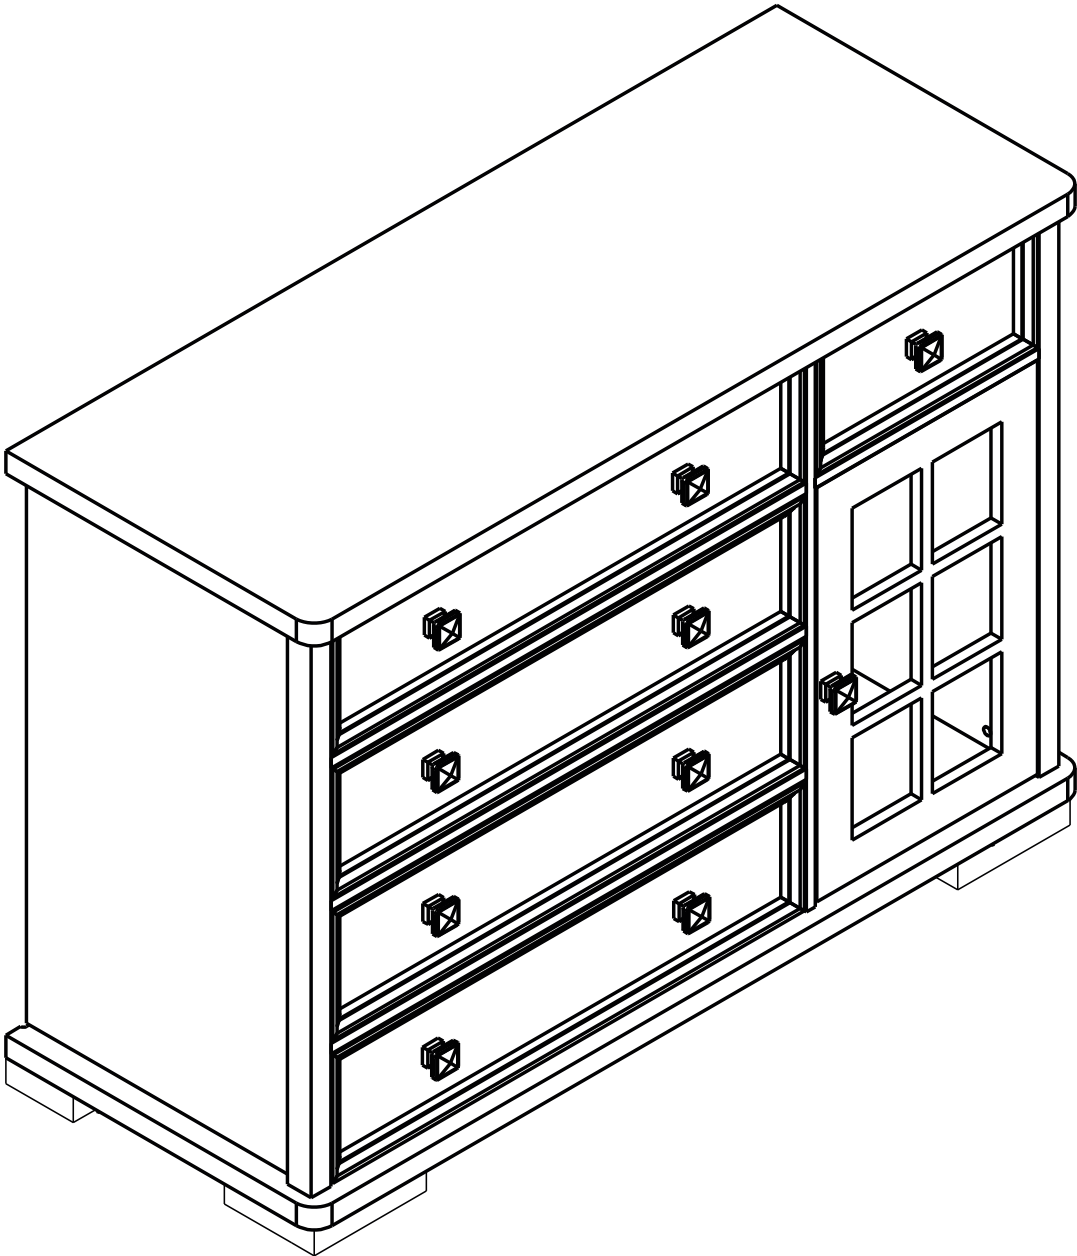


Nº DA PEÇA	CÓDIGO PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO	TAMANHO Comp.x Larg.x Esp.
01	2.0661	1	TAMPO	1300x520x33mm
02	2.0659	1	LATERAL ESQUERDA	819x495x36mm
03	1.1894	1	DIVISÓRIA	819x490x15mm
04	2.0660	1	LATERAL DIREITA	918x495x36mm
05	1.1896	3	TRAVESSA FRONTAL	801x58x15mm
06	2.0662	1	BASE	1300x520x33mm
07	1.0510	2	PÉ FRONTAL	170 x 170 x 40mm
08	1.1897	1	PORTA	604x372x18mm
09	2.0664	4	FRENTE GAVETA GRANDE	795x187x45mm
10	1.1898	10	LATERAL GAVETA	400x160x15mm
11	1.1899	4	FUNDO GAVETA GRANDE	760x384x3mm
12	1.1892	4	TRASEIRO GAVETA GRANDE	746x160x15mm
13	2.0663	1	FRENTE GAVETA PEQ.	372x187x45mm
14	1.1900	1	FUNDO GAVETA PEQ.	337x384x3mm
15	1.1885	1	TRASEIRO GAVETA PEQ.	323x160x15
16	1.1901	2	TRASEIRO CENTRAL	861x408x3mm
17	1.1902	1	TRASEIRO LATERAL	861x394x3mm
18	x.xxxx	1	PERFIL H	835mm
19	1.1895	1	TRAVESSA MENOR	378x58x15mm
20	x.xxxx	1	CABIDEIRO	370mm
21	x.xxxx	2	PÉ TRASEIRO	146x40x25mm

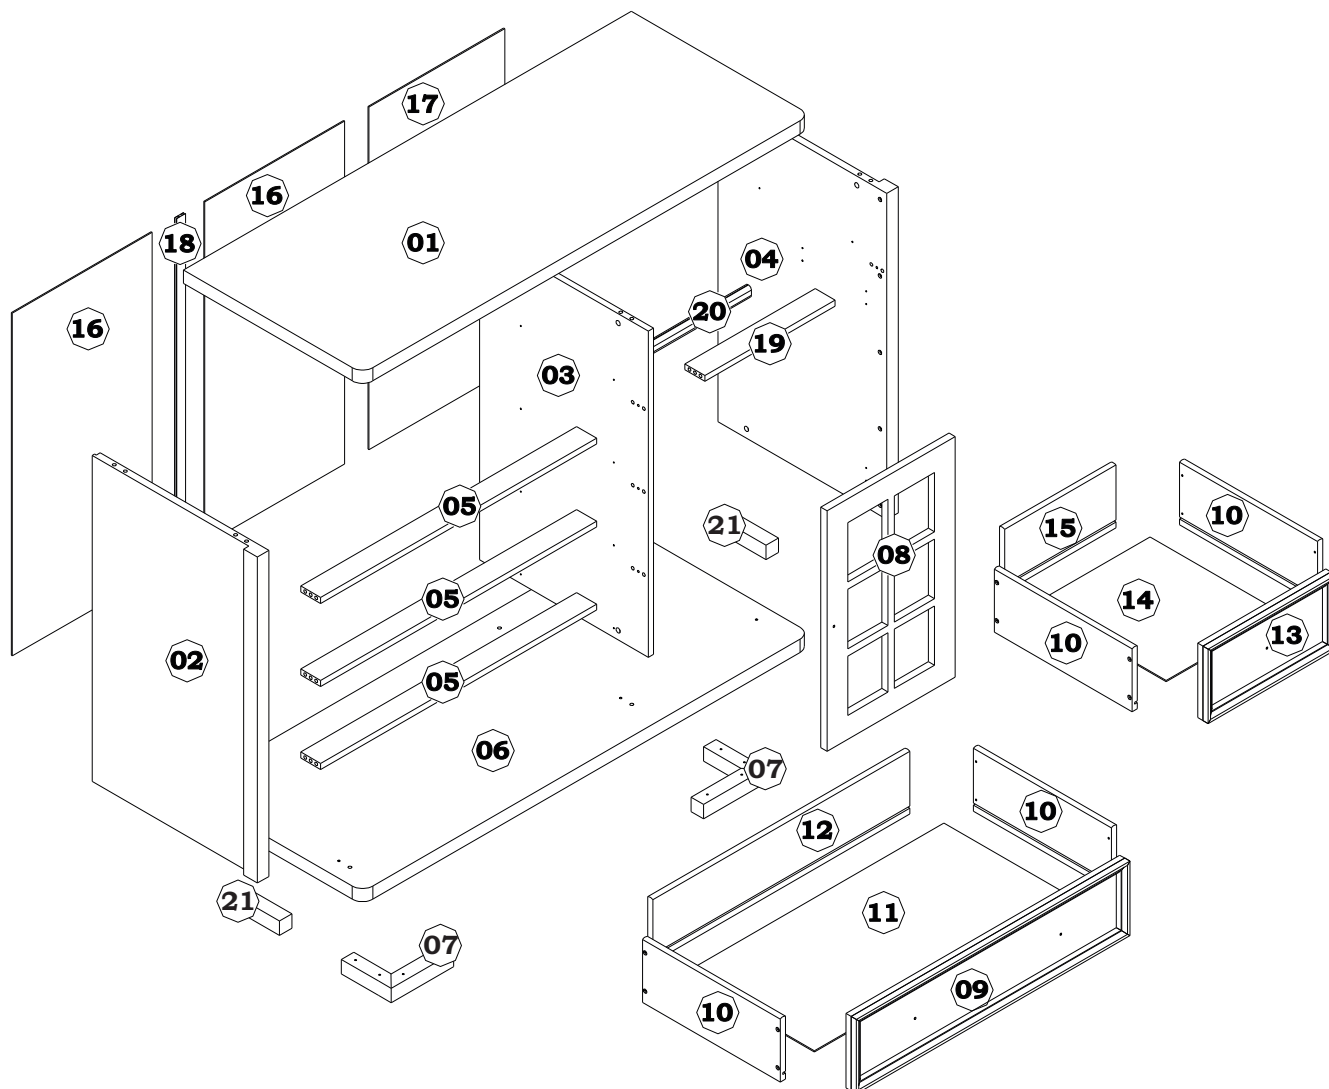


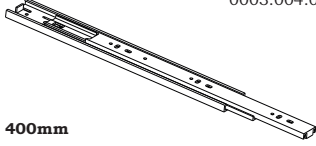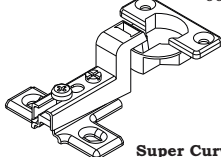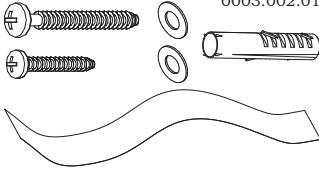A	 8,0x30	0003.006.0001	24
B		0003.010.0024	18
C	 3,5x16	0003.002.0011	54
D	 400mm	0003.004.0008	05 PARES
E		0003.010.0121	06
F	 4,0x40	0003.002.0028	21
G	 Ø12x10mm	0003.010.0022	20
H	 Super Curva - Ø26mm	0003.010.0101	02
I	 3,5x30	0003.002.0012	40
J	 3,5x30	0003.002.0144	01
K		0003.010.0023	01
L		0003.005.0024	10
M		0003.010.0021	02
N	 10x10	0003.007.0006	35
O	 8,0x50	0003.002.0003	02
P		0003.010.0013	01
Y		0003.002.0185	01


01

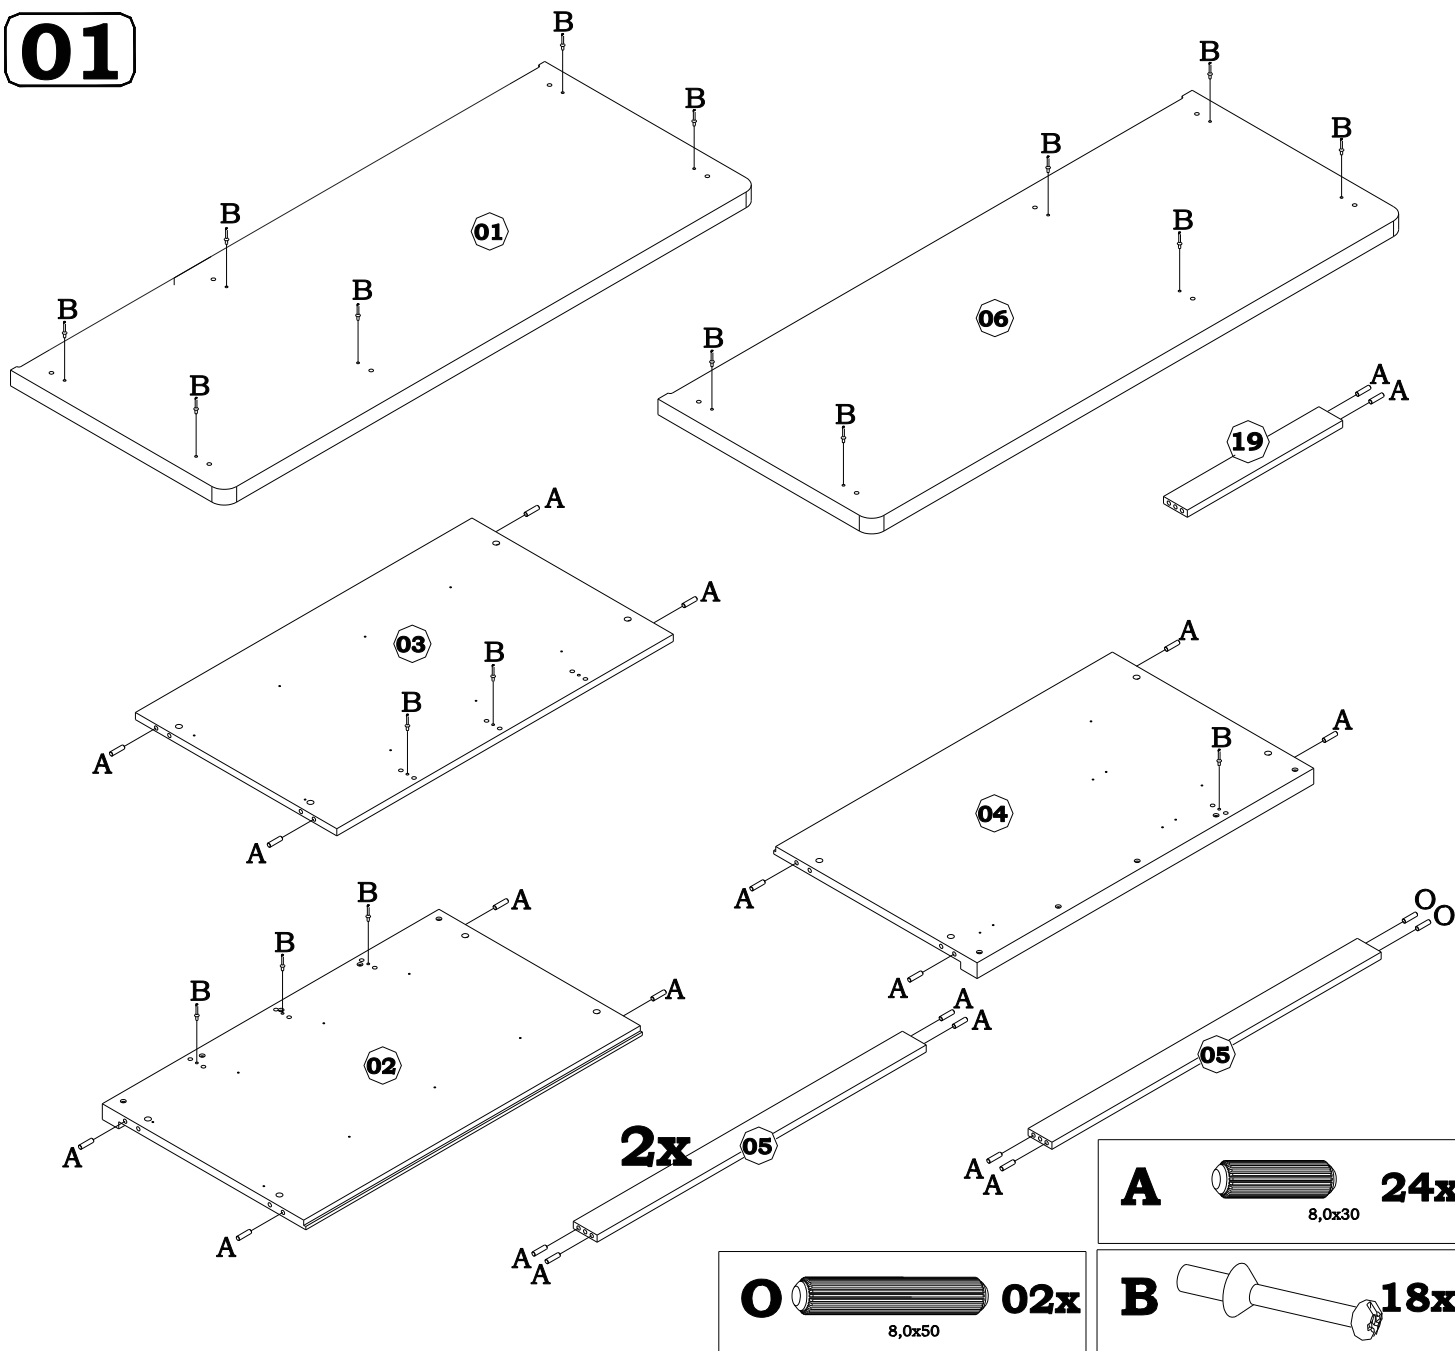


02

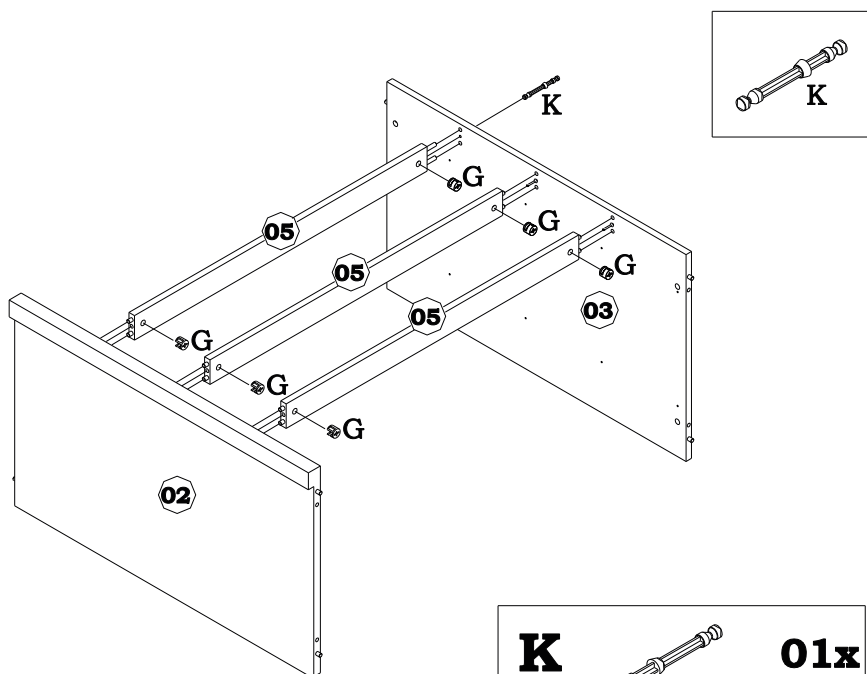

03

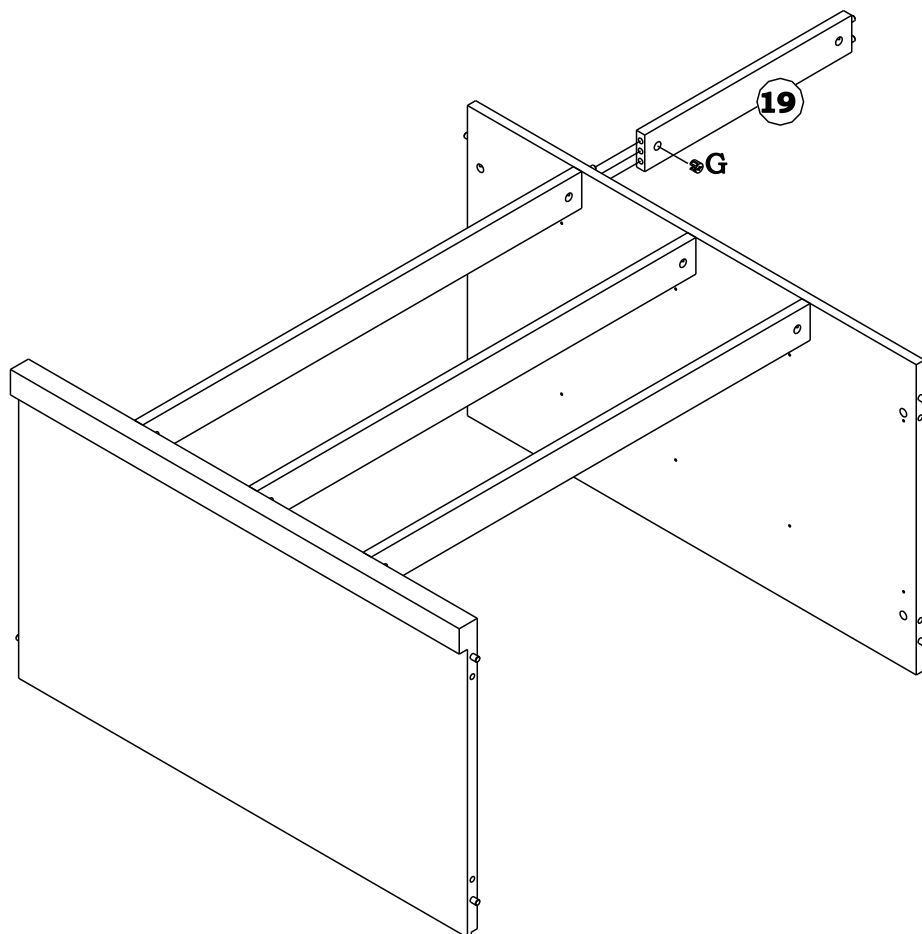


G




01x

04

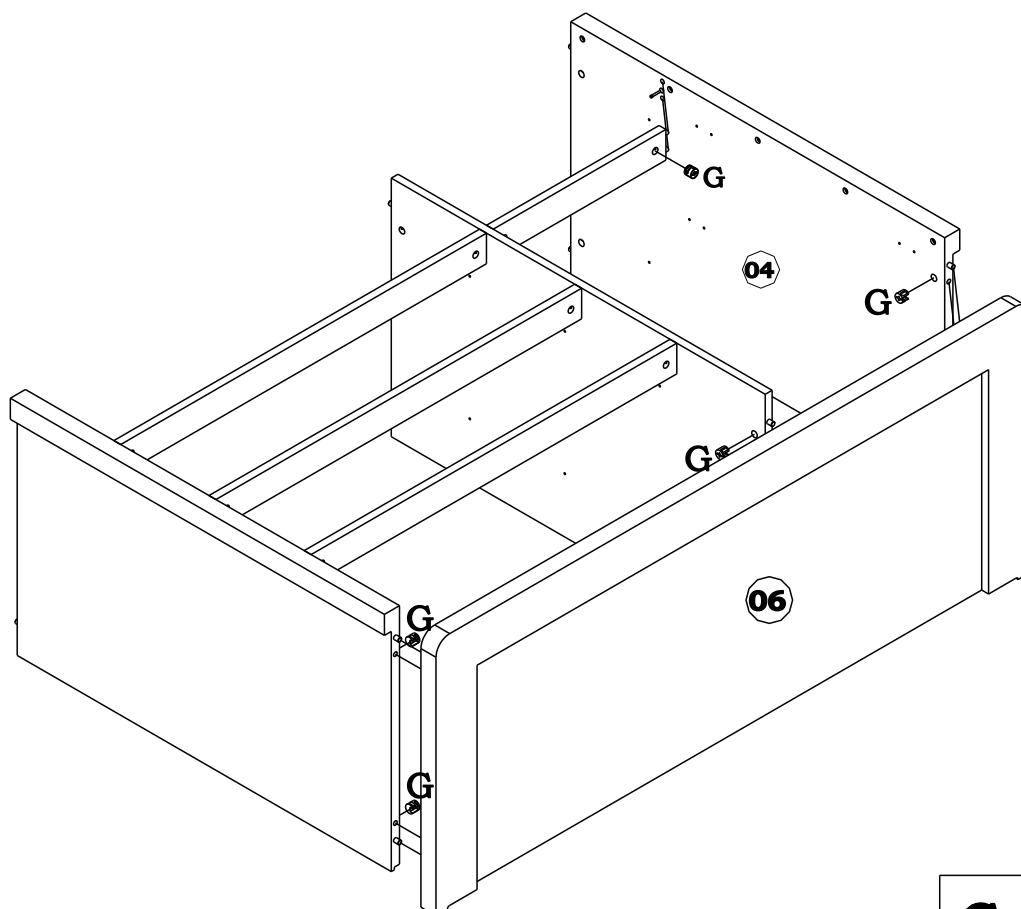


G




07x






05

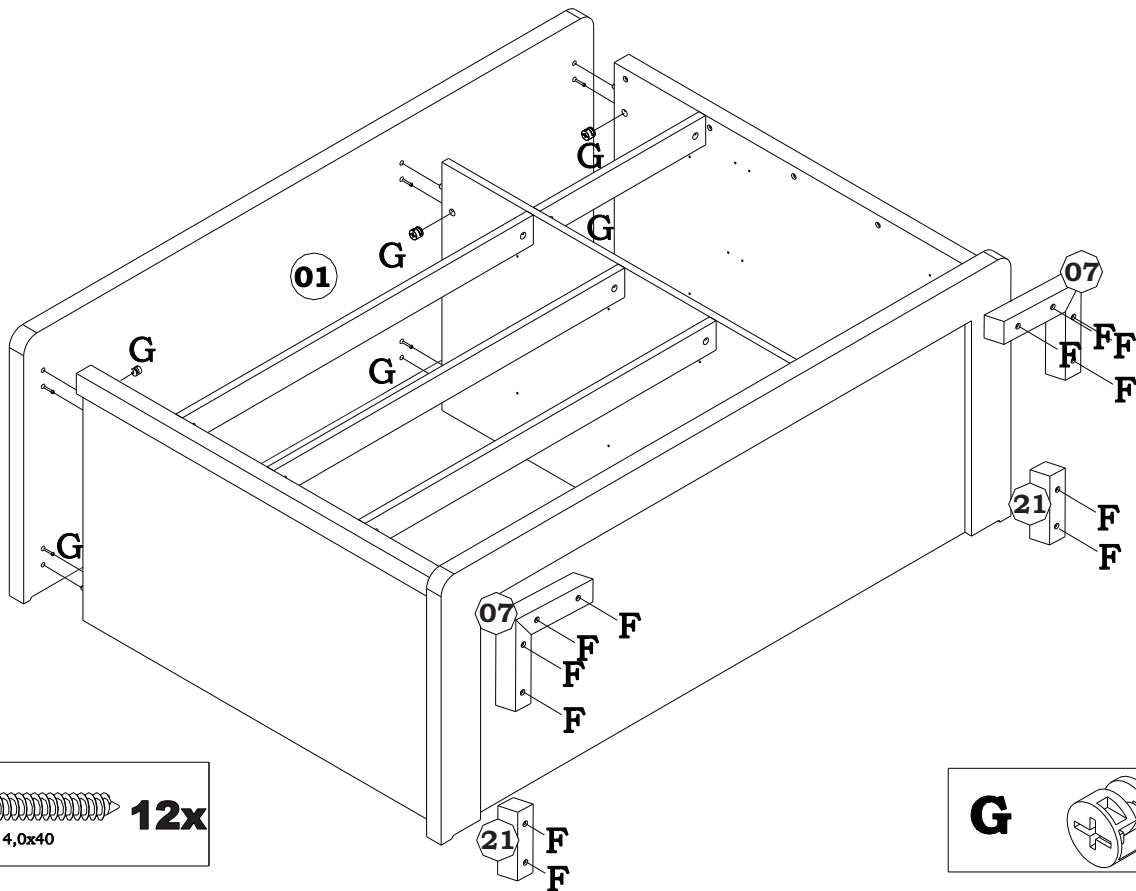


F 4,0x40 **12x**

G  **06x**


06

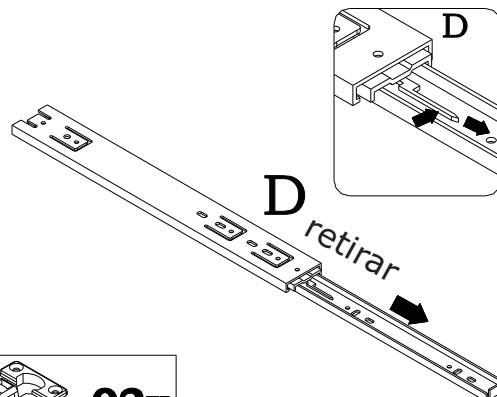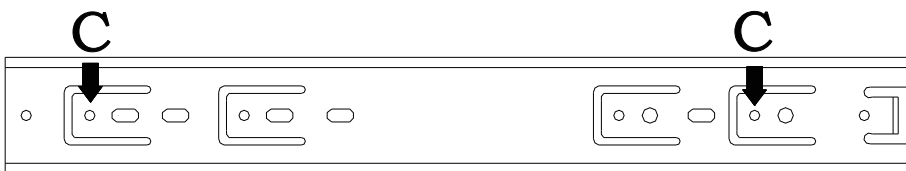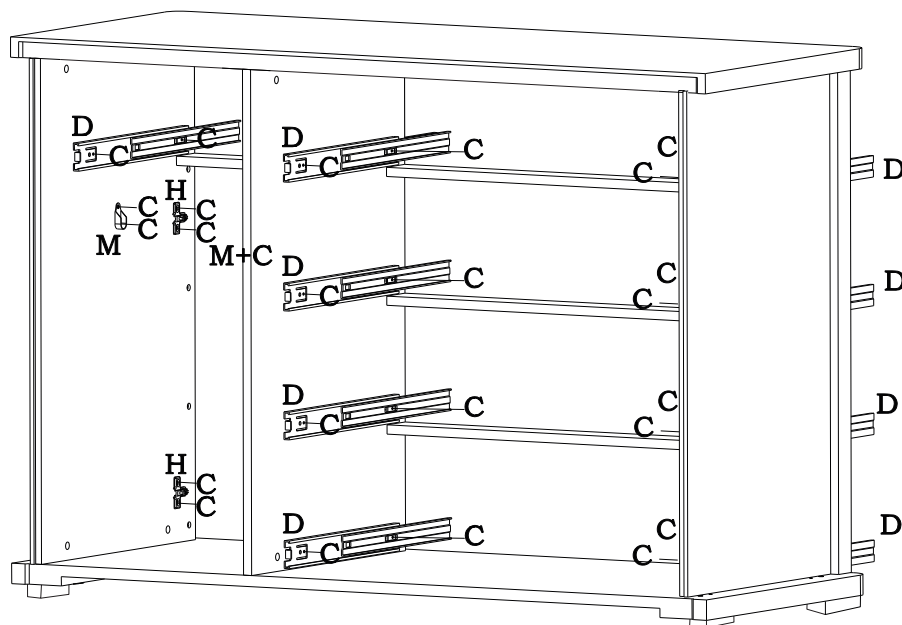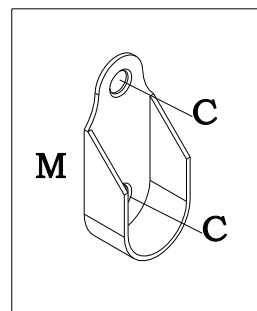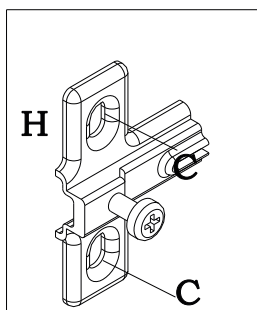


D  **10x**

C  **28x**

M  **02x**

H  **02x**

07

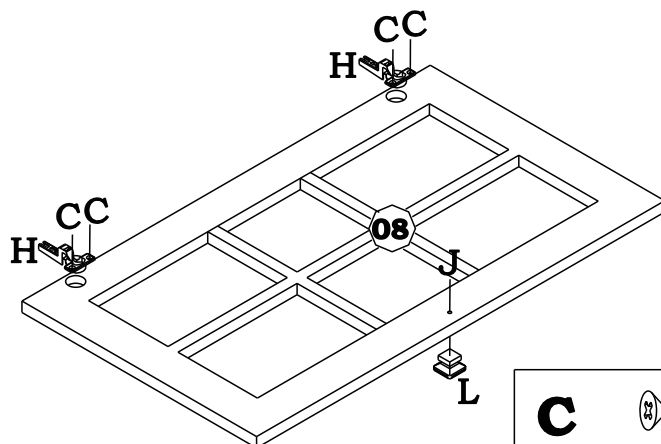

C



3,5x16

04x

L



01x


J



4,0x30


01x

H





02x


08

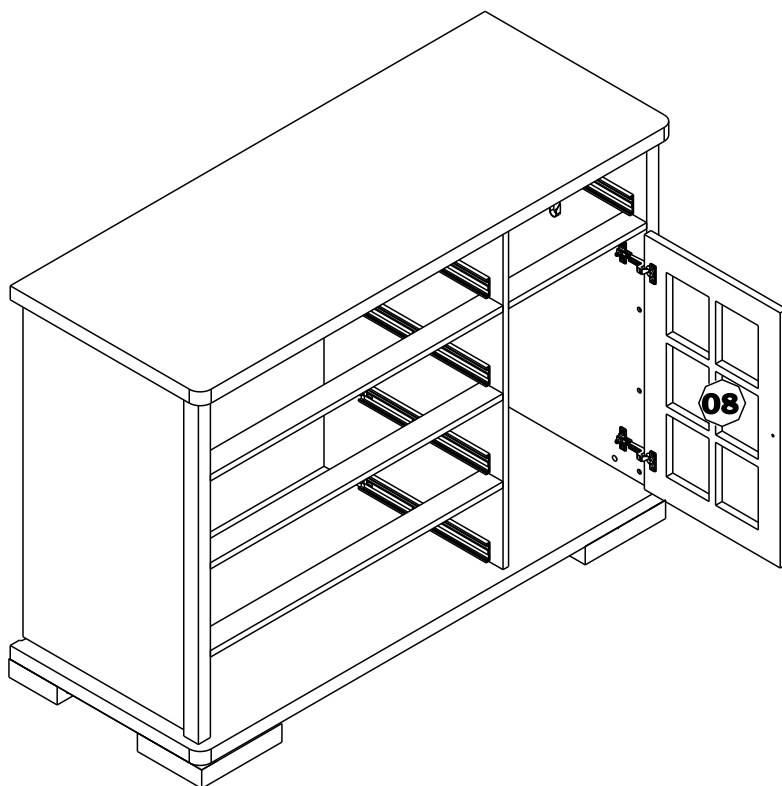

09

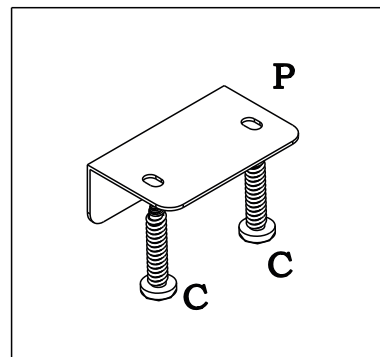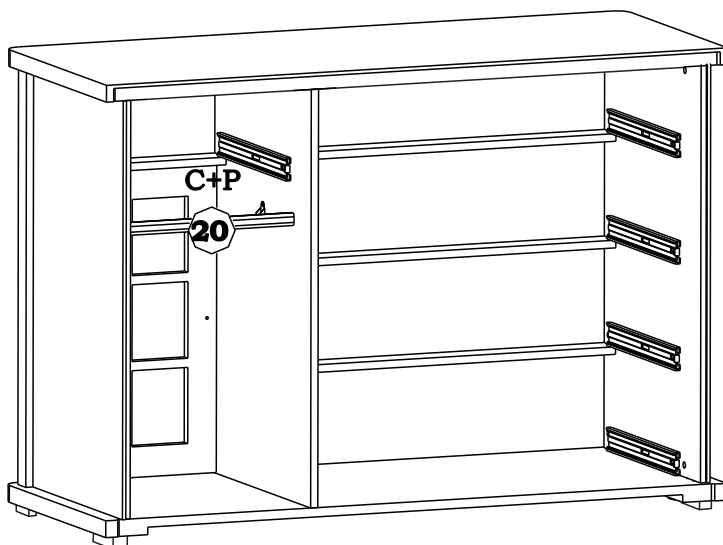

P



01x



C




3,5x16

02x

10

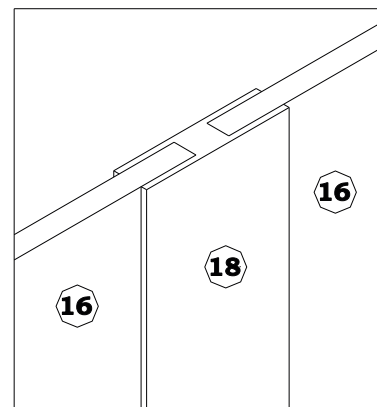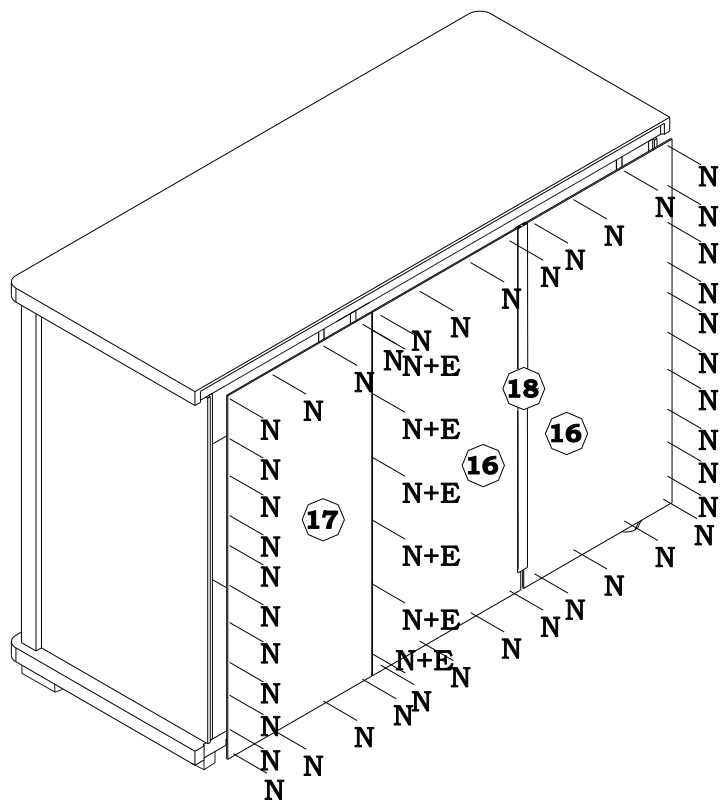


E








06x

N




70x

11

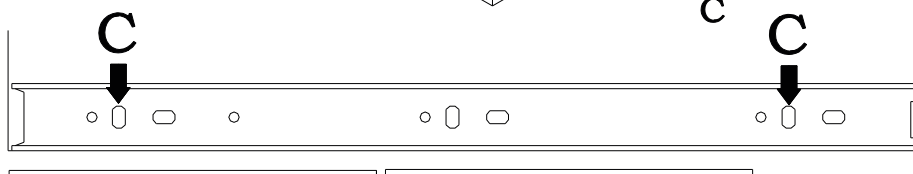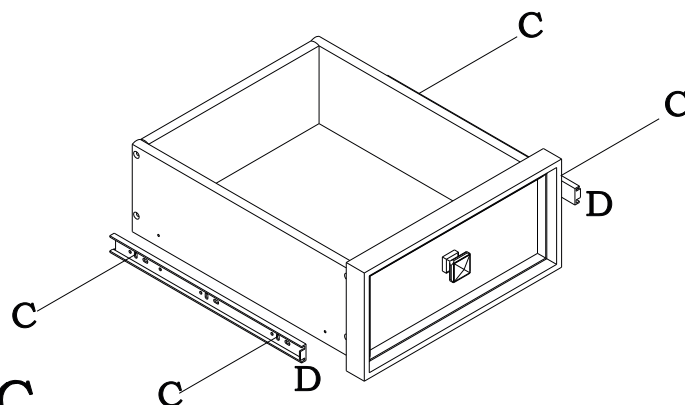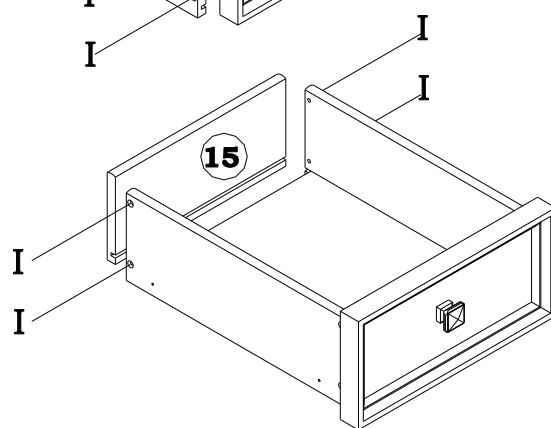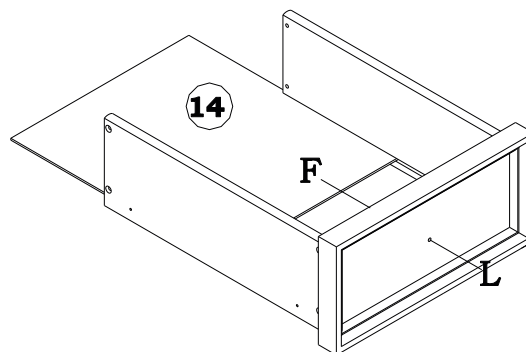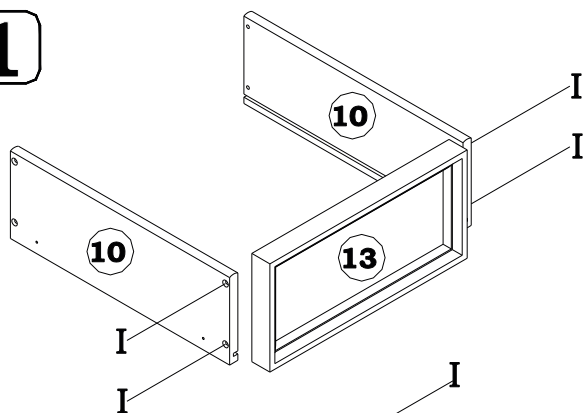

F




01x

L




01x

I



08x

D



02x

C




3,5x16

04x

ATENÇÃO
ALINHAR A CORREDIÇA
COM A FRENTE E A PARTE
INFERIOR DA LATERAL

12

4x

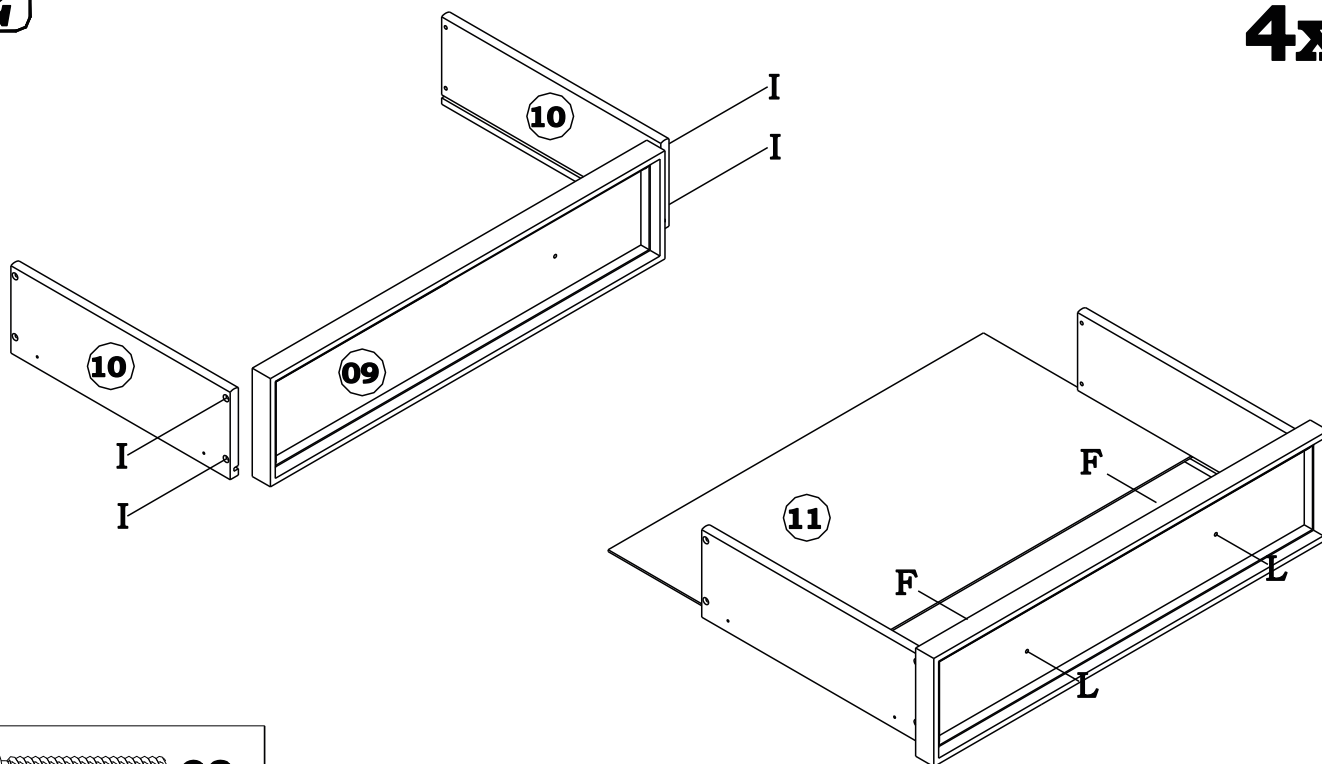



F  **08x**
4,0x40

I  **16x**
3,5x30

L  **08x**

13

4x


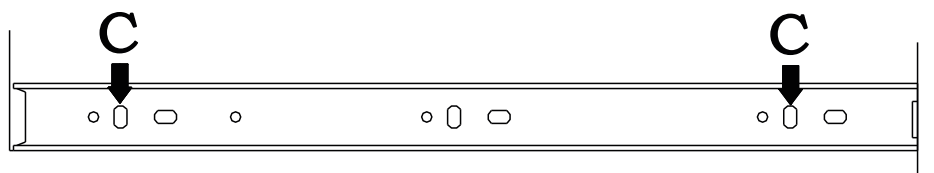
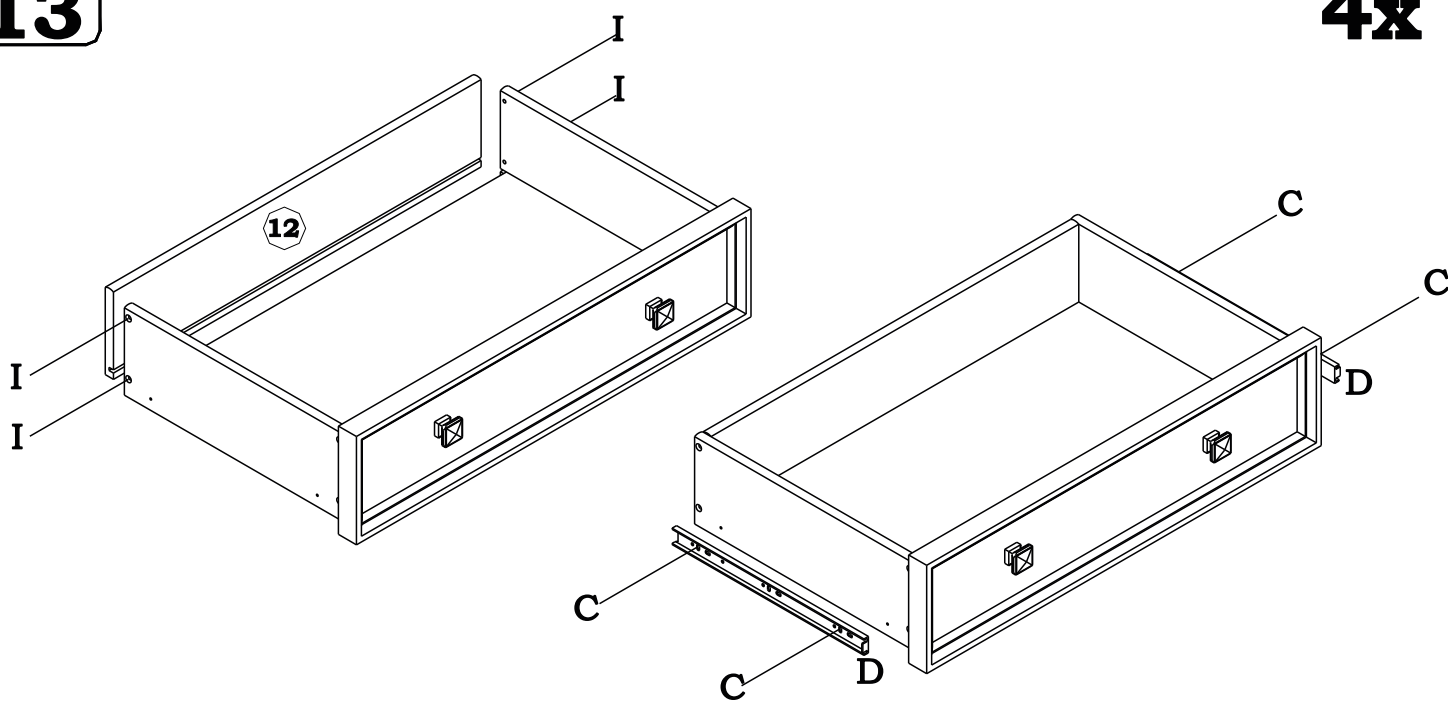


ATENÇÃO
ALINHAR A CORREDIÇA
COM A FRENTE E A PARTE
INFERIOR DA LATERAL

I  **16x**
3,5x30

D  **08x**

C  **16x**
3,5x16

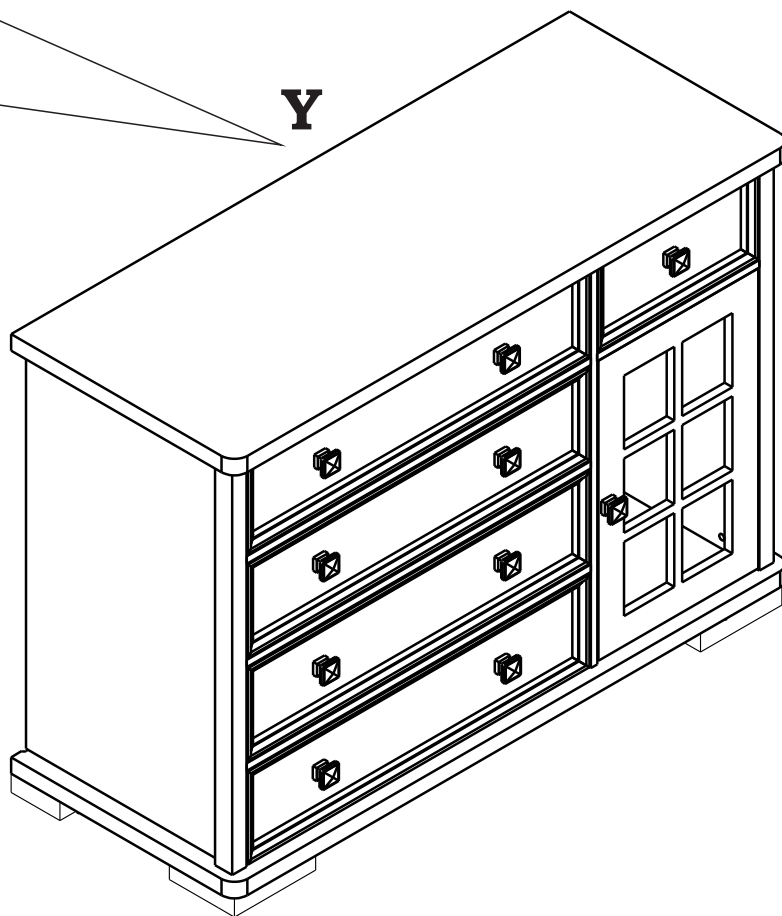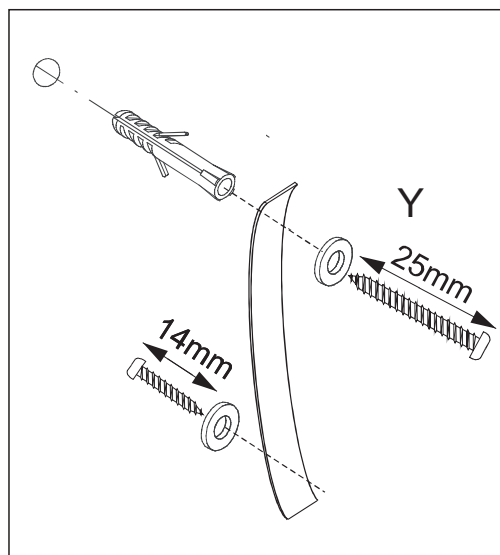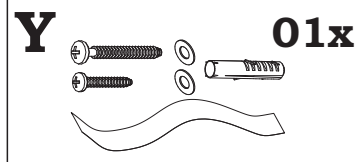

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE: Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas).



- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar ponteira de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce).
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com ponteira de 2mm. Fixe outra ponta da tira anti tombamento nessa furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.



IMPORTANTE


REGULAGEM DA GAVETA:

Para regular a gaveta basta afrouxar os parafusos e alinhar as gavetas em ambos os lados conforme ilustração abaixo. Feito a regulagem para que todos os lados fiquem iguais, reafirmar os parafusos e fixar mais 2 parafusos para que a regulagem permaneça.

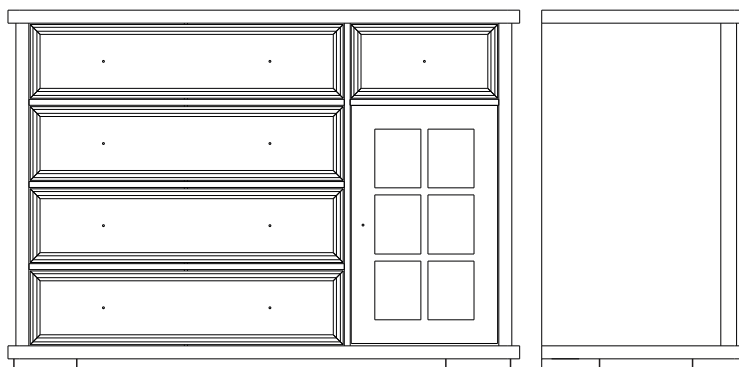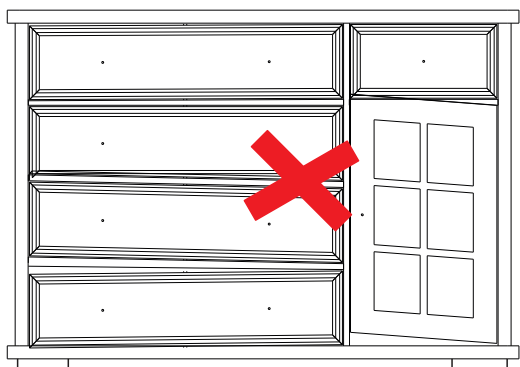


REGULAGEM DAS PORTAS:

Para regular a porta basta usar os dois parafusos conforme ilustração abaixo. Feito a regulagem para que todos os lados fiquem iguais, reafirmar o primeiro parafuso para que a regulagem permaneça.

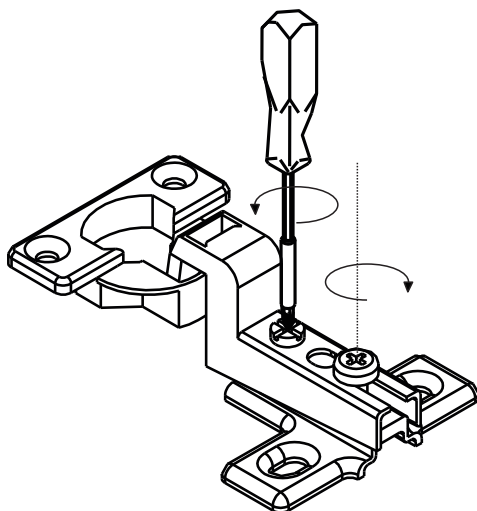


! IMPORTANTE


Instruções extras para montagem e ajustes das corrediças de gaveta

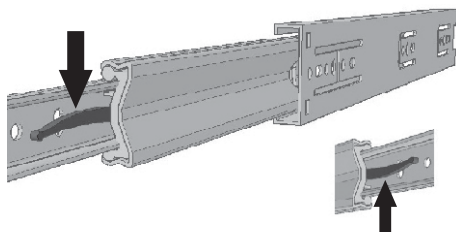


Abra a corrediça até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

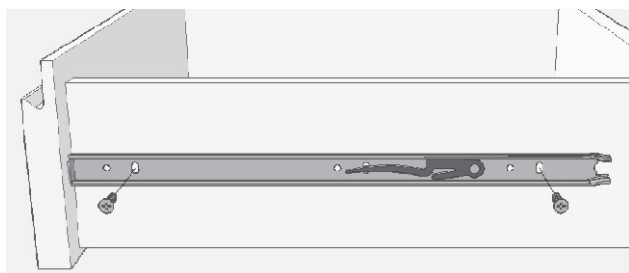

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.

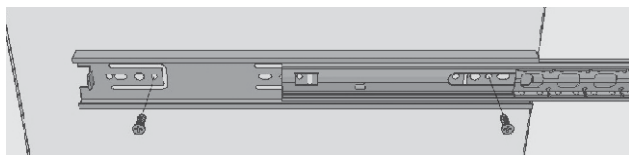


Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).

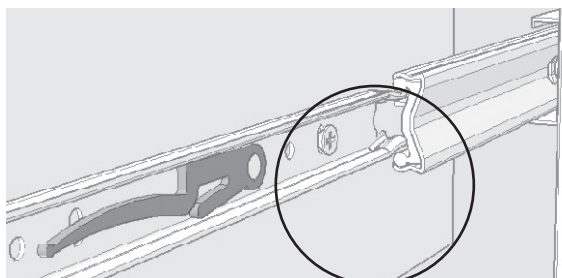


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta



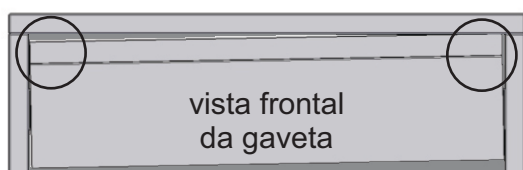


Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida. Depois de regulado, fixe o parafuso trava.

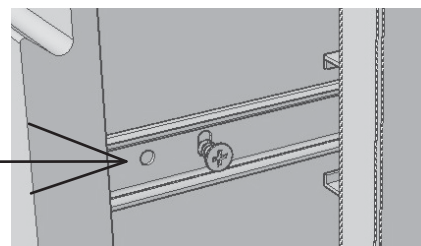

Ajuste do fechamento da gaveta

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

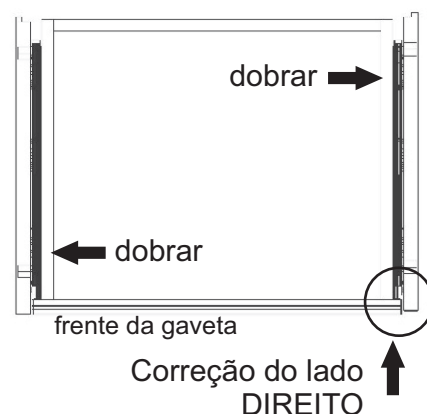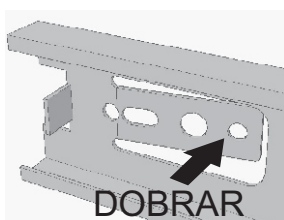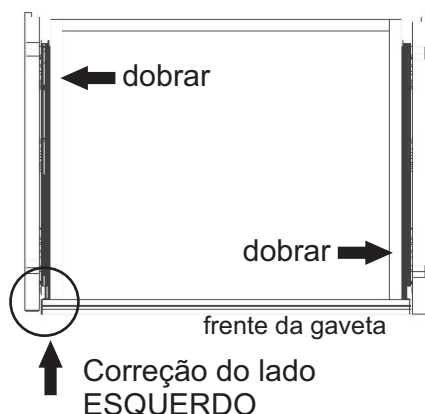

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original.

Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br