



Martelo Borracha




Martelo









Chave Phillips





Chave Fenda





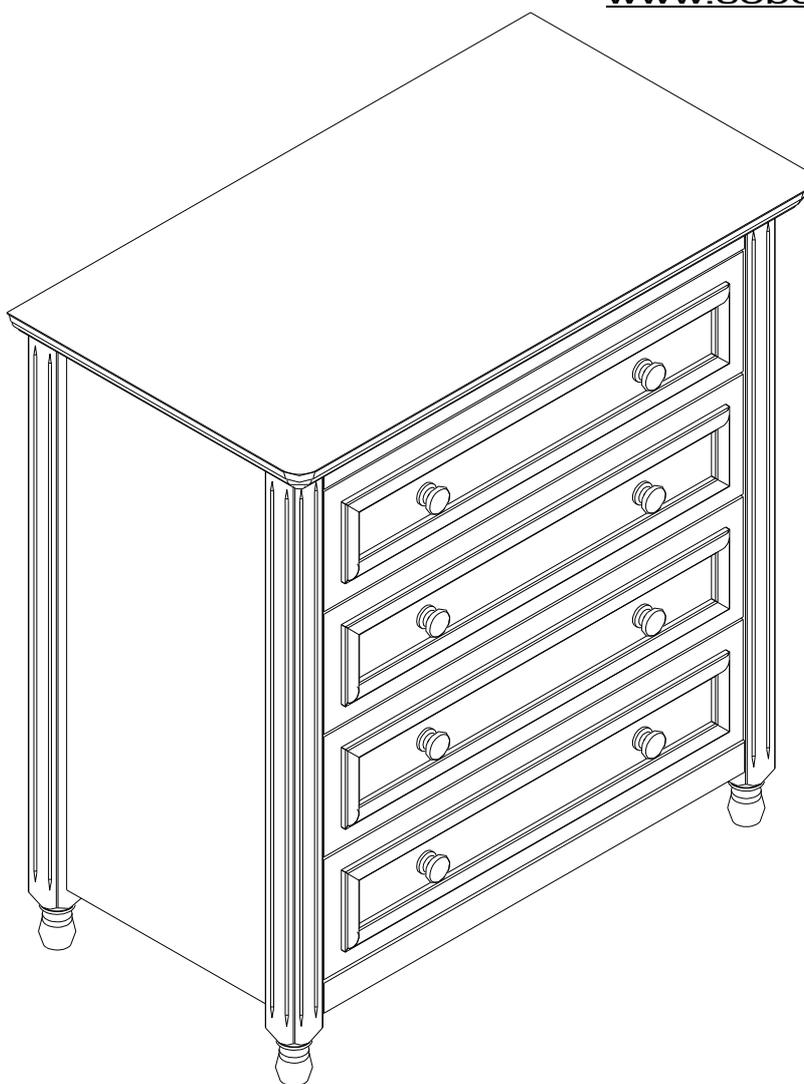
**1:00h****Atenção:**

1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes

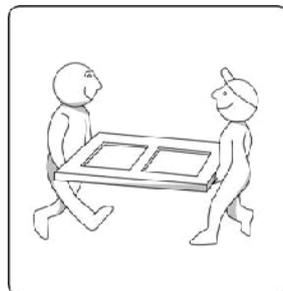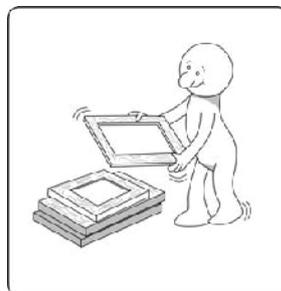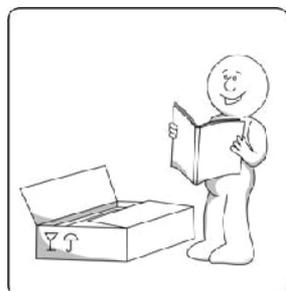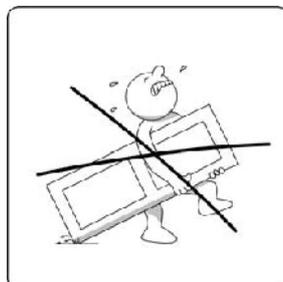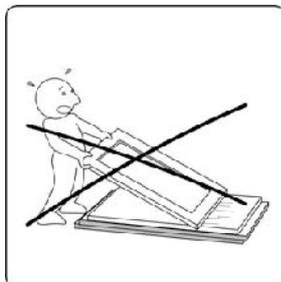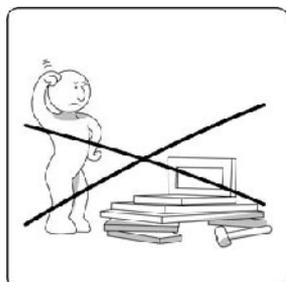


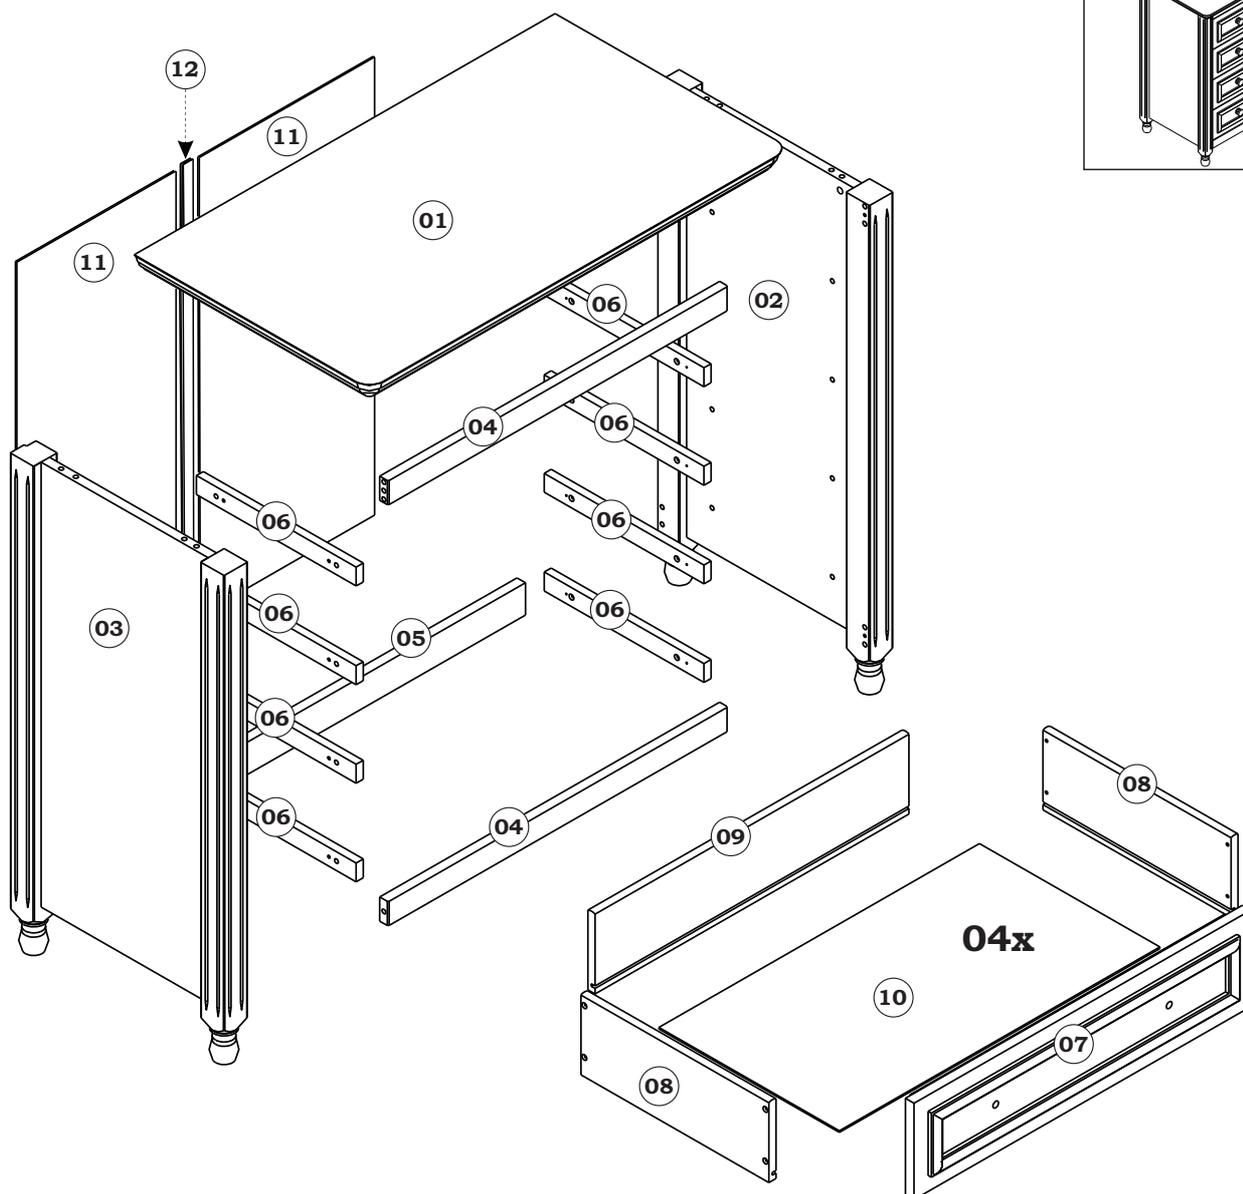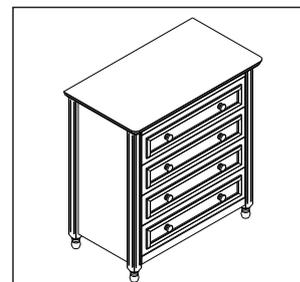

0100.003.0021		Cômada 4G - Feliz - Ref: 29			
N°	CÓD. PEÇA	QNT	REFÊRENCIA - DESENHO - DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CAIXA
01	0050.002.0547	1	29 - 21 - Tampo	1300 x 500 x 36 mm	1/2
02	0050.002.0548	1	29 - 22 - Lateral direita	920 x 455 x 50 mm	2/2
03	0050.002.0281	1	29 - 23 - Lateral esquerda	920 x 455 x 50 mm	2/2
04	0050.001.1257	2	29 - 10 - Travessa frontal	722 x 45 x 18 mm	1/2
05	0050.001.0596	1	29 - 11 - Travessa traseira	722 x 45 x 18 mm	1/2
06	0050.001.0327	8	29 - 18 - Corrediça de gaveta	344 x 35 x 16 mm	1/2
07	0050.002.0285	4	29 - 26 - Frente de gaveta	716 x 179 x 48 mm	1/2
08	0050.001.0310	8	29 - 16 - Lateral de gaveta	400 x 150 x 15 mm	1/2
09	0050.001.0309	4	29 - 15 - Traseiro de gaveta	666 x 150 x 15 mm	1/2
10	0050.001.0316	4	29 - 17 - Fundo de gaveta	680 x 384 x 3 mm	1/2
11	0050.001.1258	2	29 - 19 - Traseiro	850 x 377 x 3 mm	2/2
	0003.009.0031	1	Perfil "H" Plástico 775mm	775 x 20 x 6 mm	2/2
	0050.010.0057	1	Kit Ferragem Cômada 4G - Feliz		1/2
		1	Esquema de Montagem		1/2

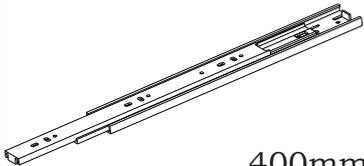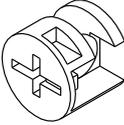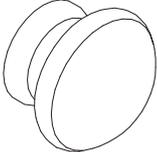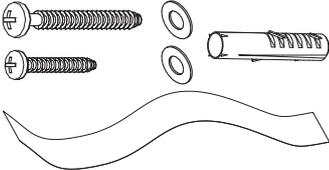A	 Ø8,0x30mm	16	G	 Ø3,5x16mm	32
B	 Ø8,0x20mm	16	H	 400mm (pares)	04
C	 Ø4,0x50mm	08	I		08
D	 Ø3,5x30mm	34	J	 Ø12x10mm	08
E		08	K	 Ø4,0x25mm	16
F	 8x8	20	Y		01


01

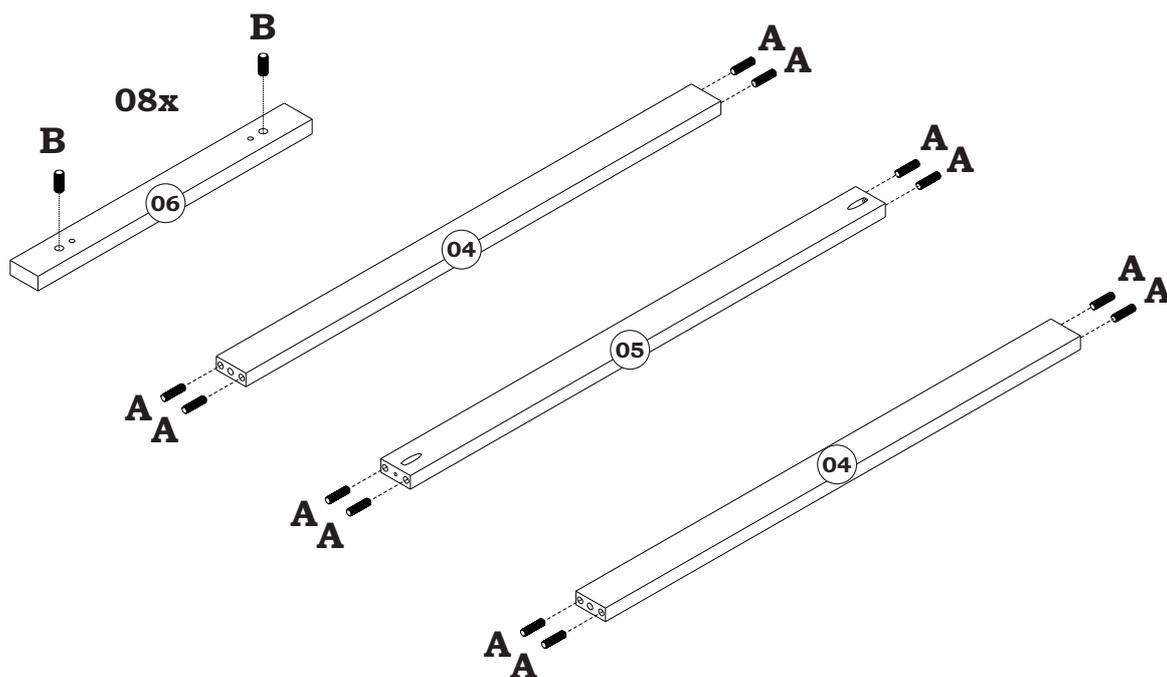

A  **12x**
Ø8,0x30mm

B  **16x**
Ø8,0x20mm

02


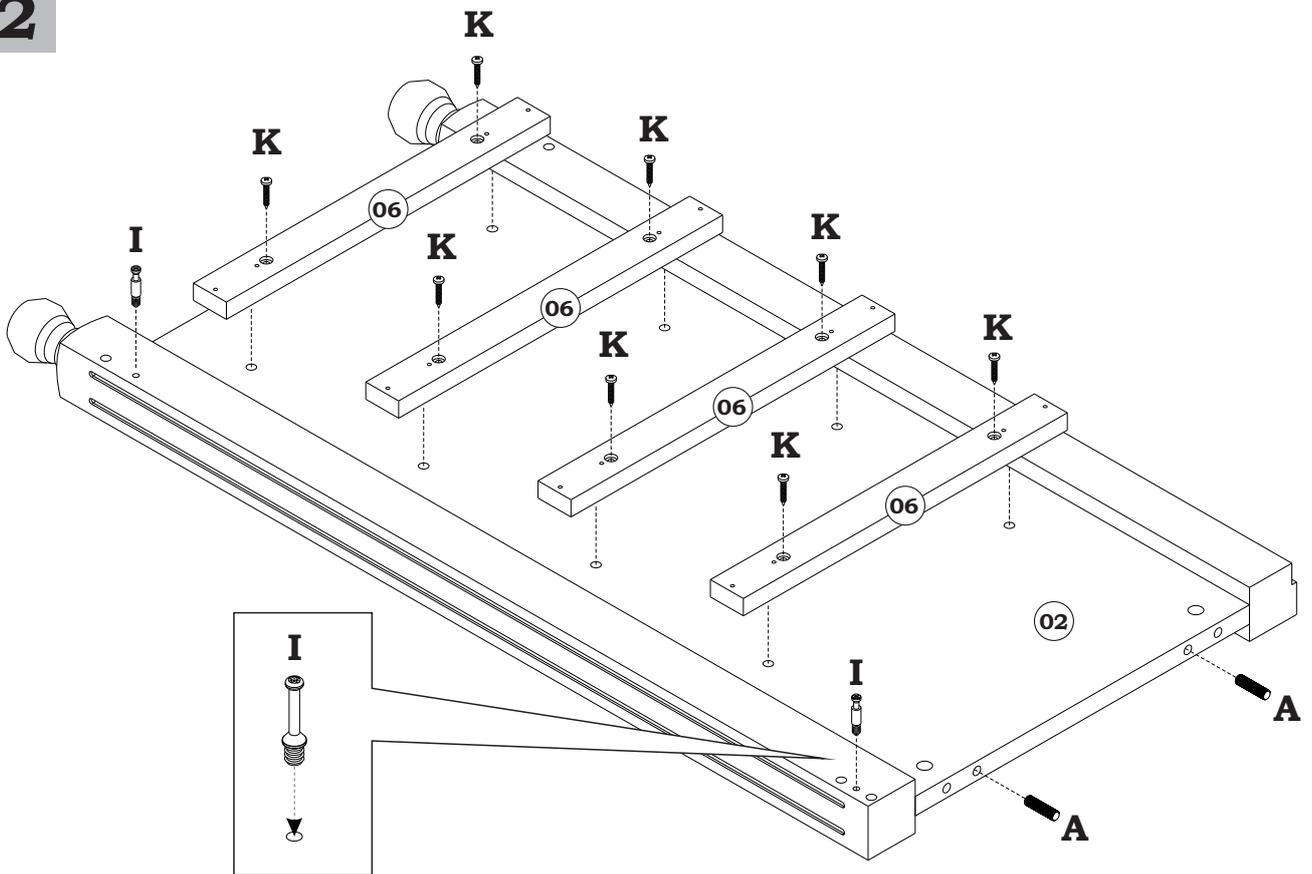


A  **02x**
Ø8,0x30mm

I  **02x**

K  **08x**
Ø4,0x25mm


03

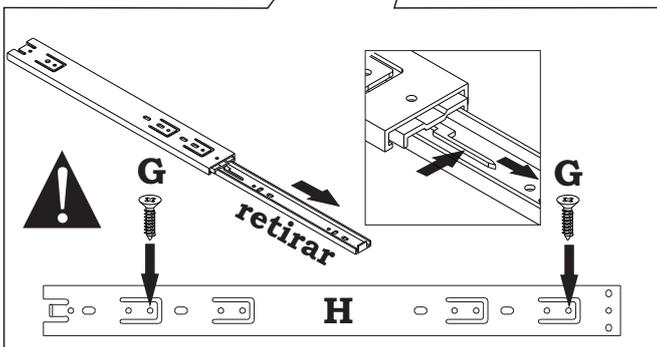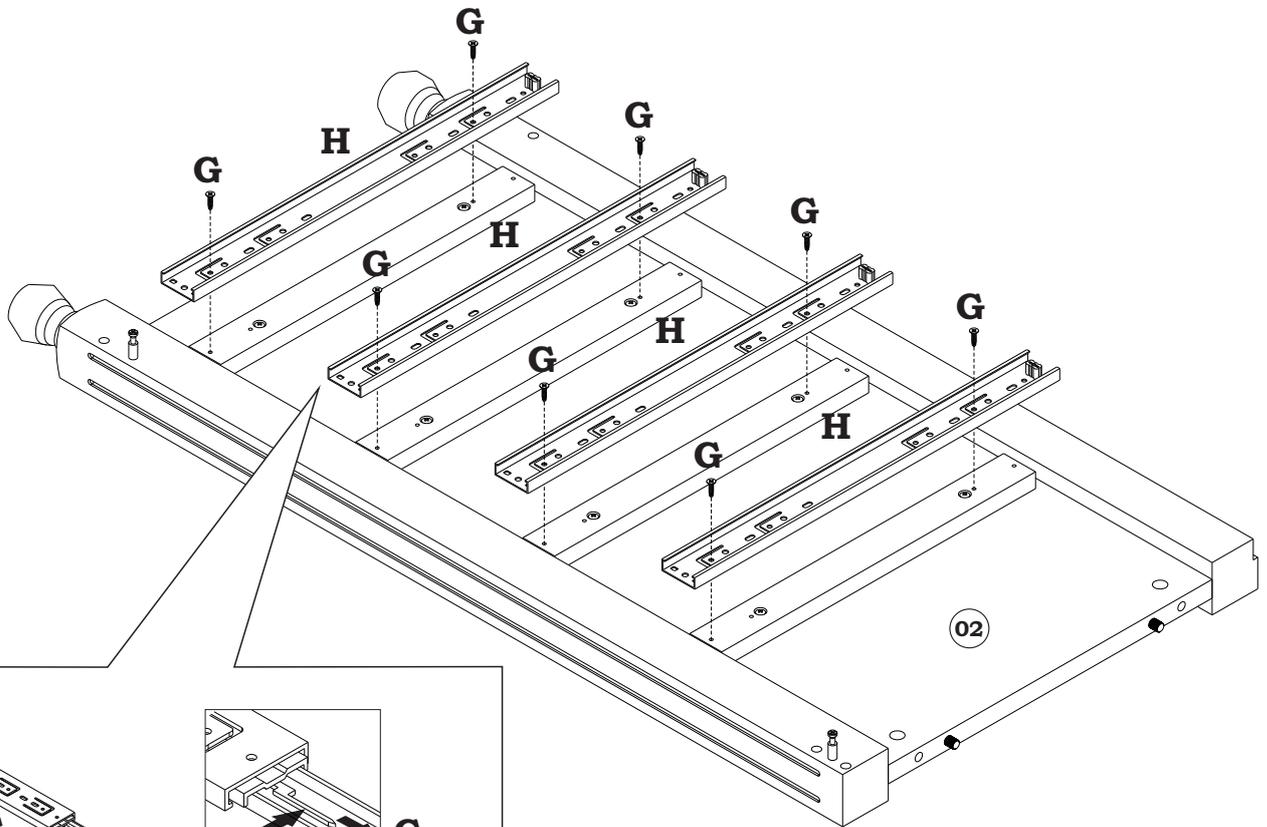


G  **08x**
Ø3,5x16mm

H  **04x**
400mm (pares)

04

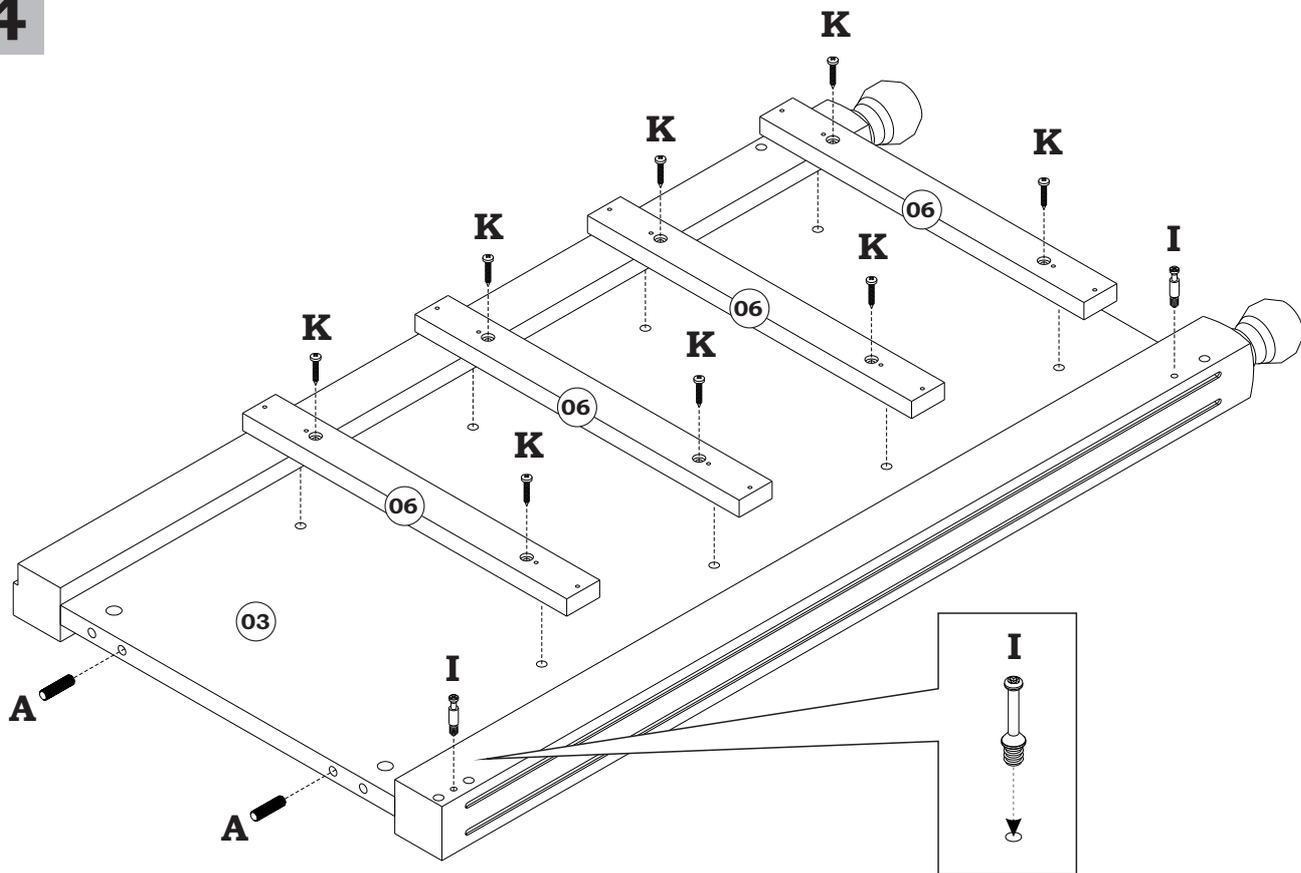


A  **02x**
Ø8,0x30mm


I  **02x**


K  **08x**
Ø4,0x25mm

05

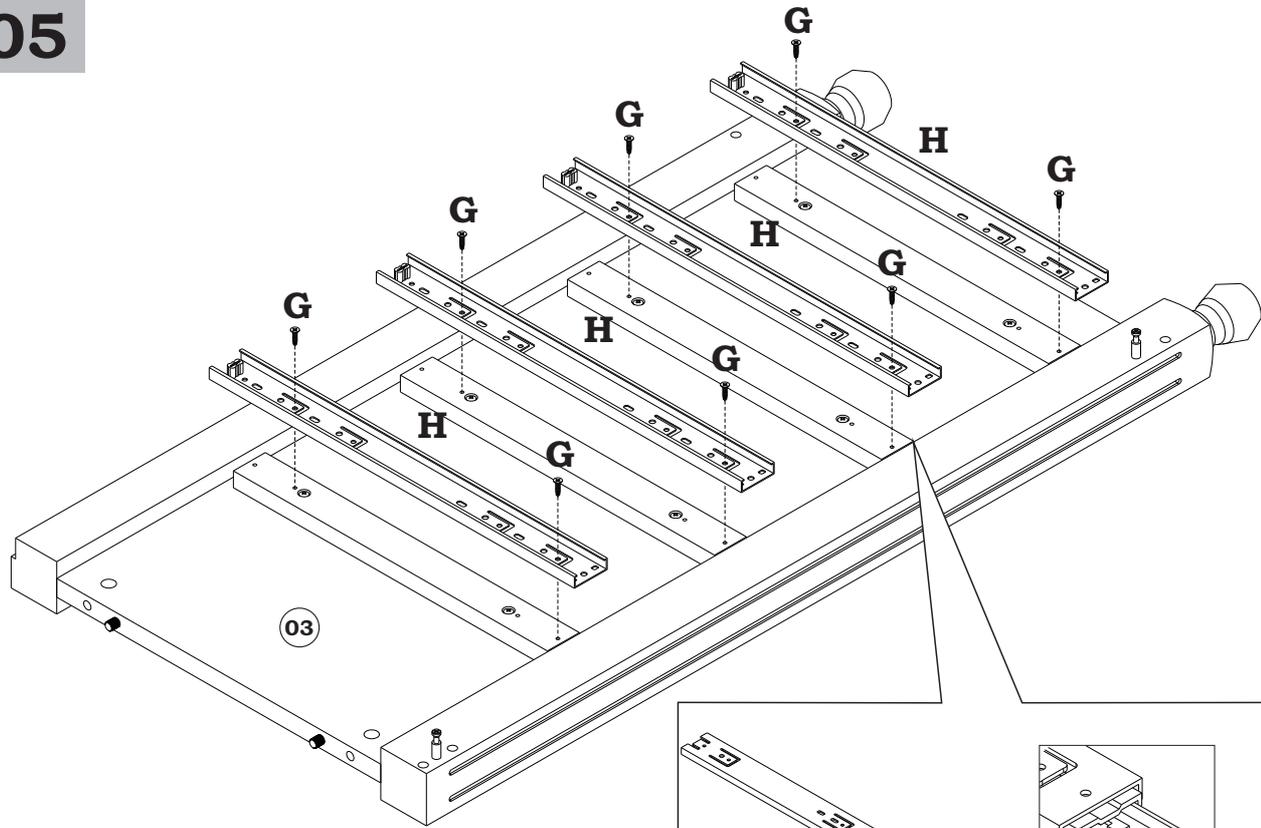


G  **08x**
Ø3,5x16mm

H  **04x**
400mm (pares)

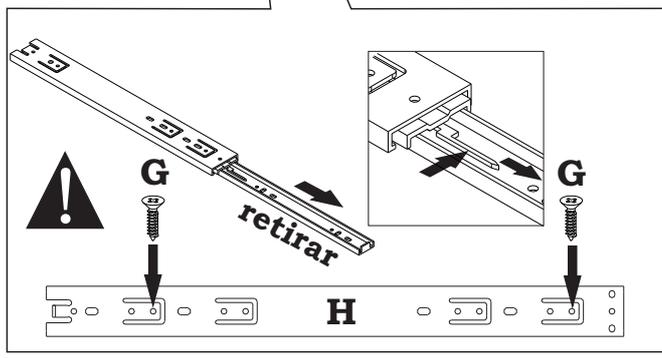



06

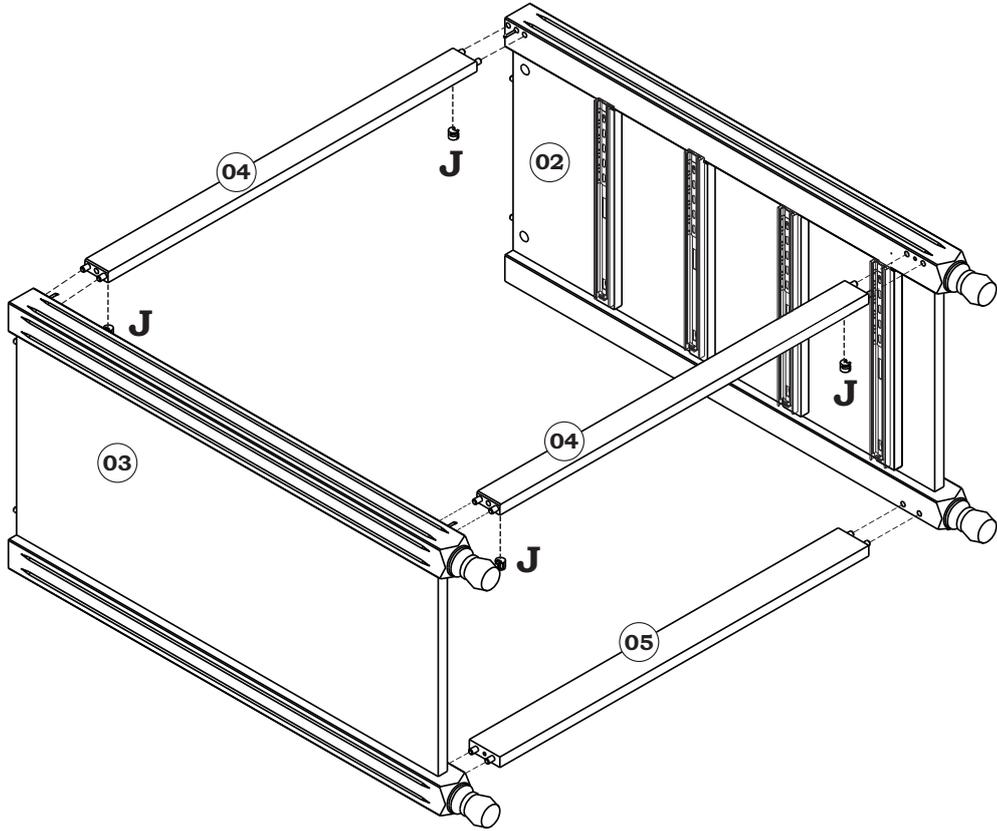


J  **04x**
Ø12x10mm

07

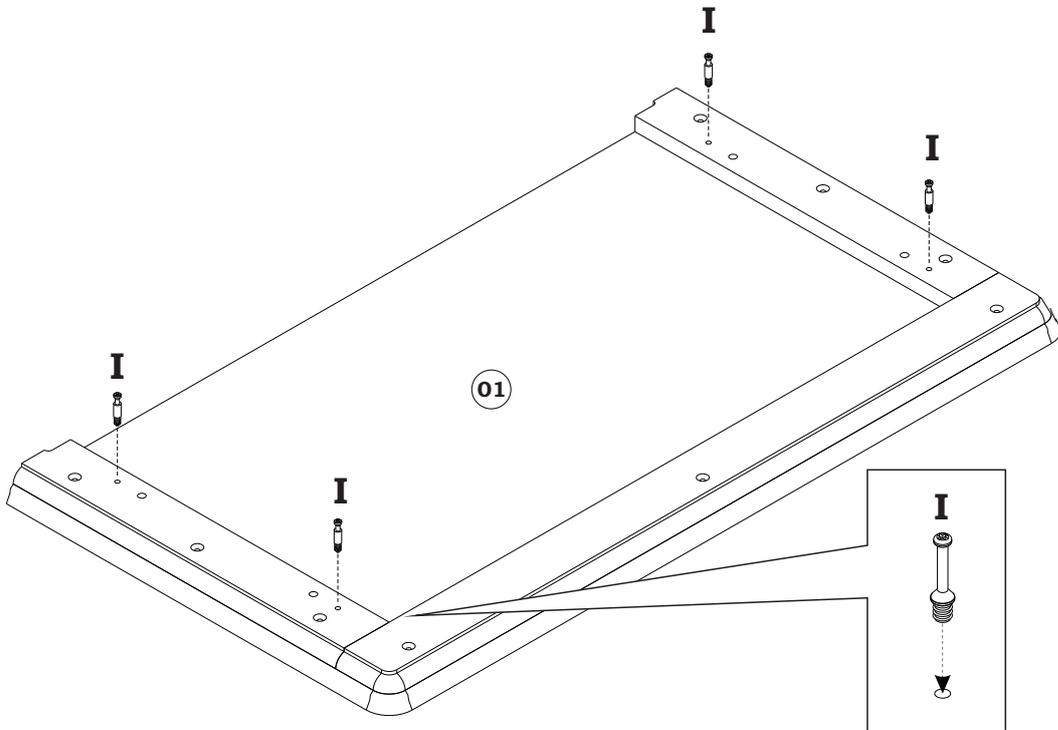

I  **04x**

10

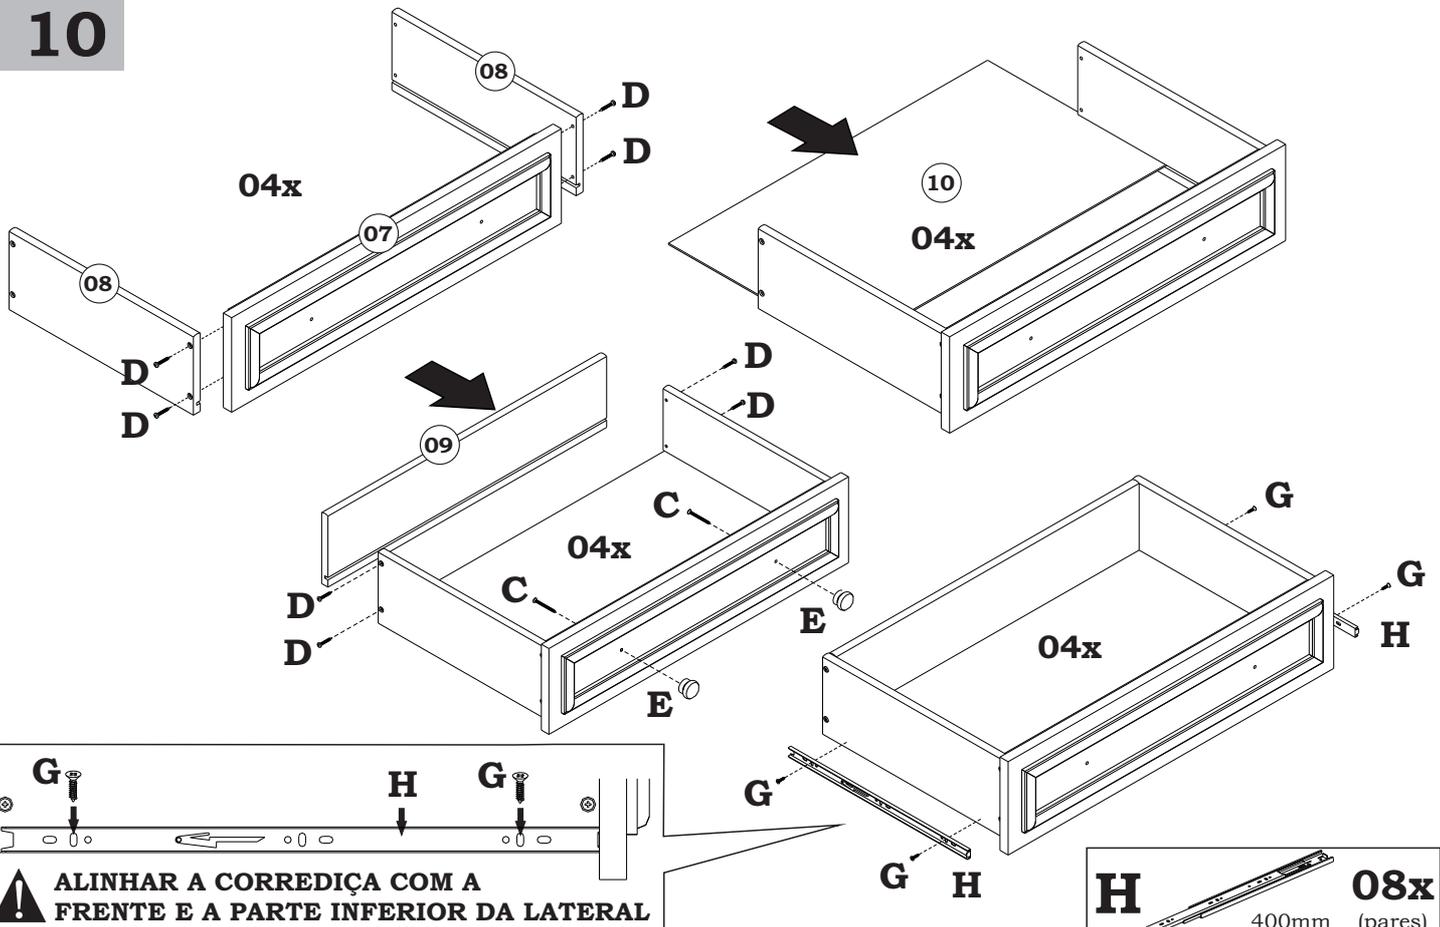


C 08x $\varnothing 4,0 \times 50 \text{mm}$

D 32x $\varnothing 3,5 \times 30 \text{mm}$

E 08x

G 16x $\varnothing 3,5 \times 16 \text{mm}$




11

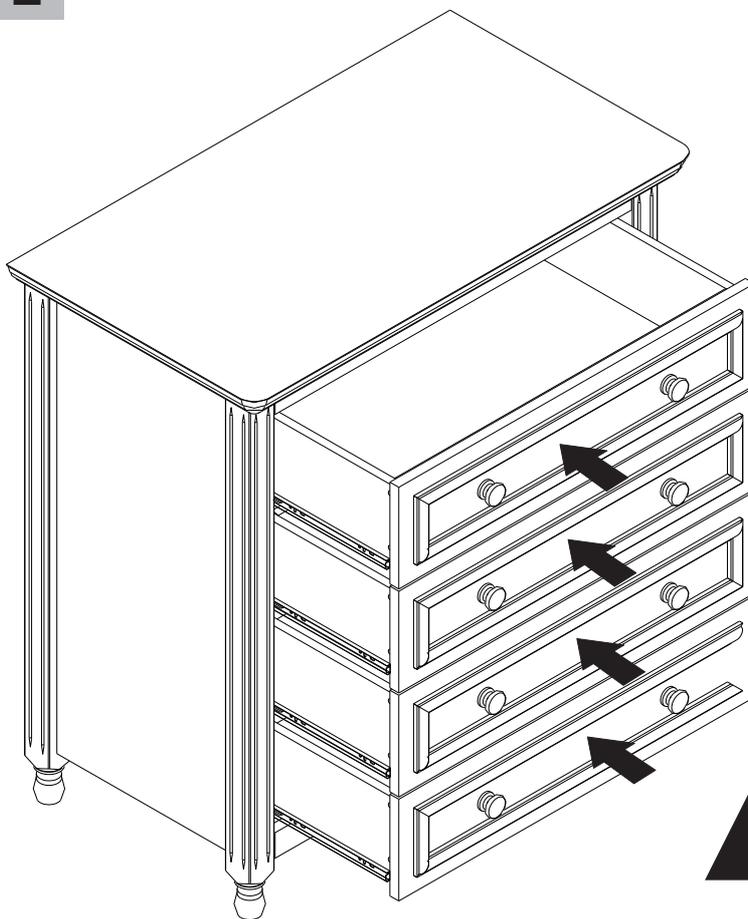

IMPORTANTE

Leia as Instruções extras para montagem e ajustes das corrediças de gaveta



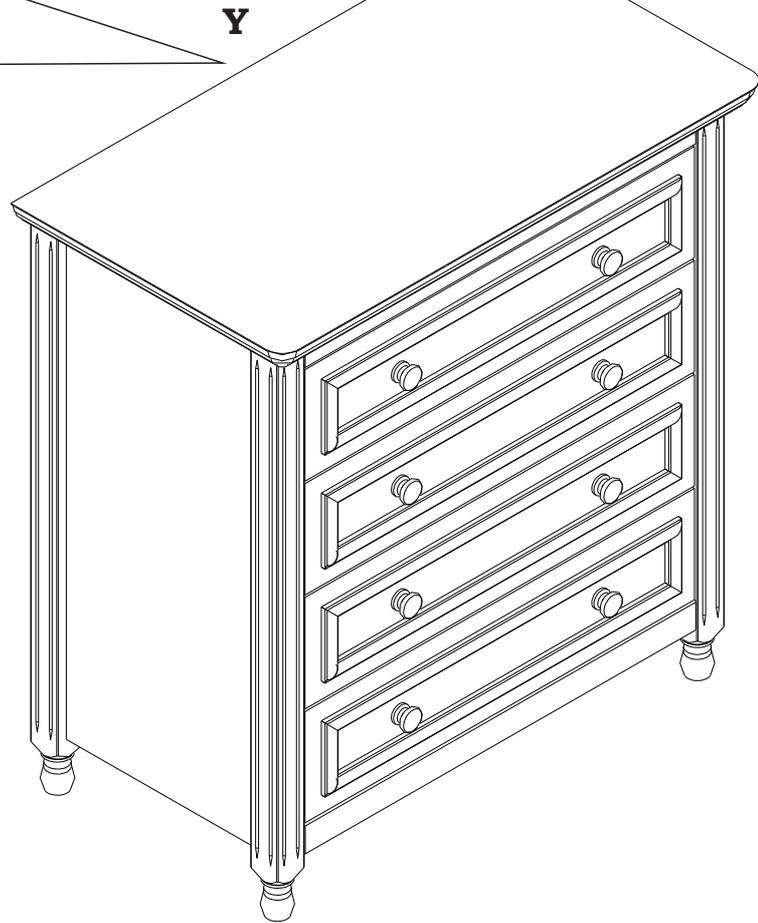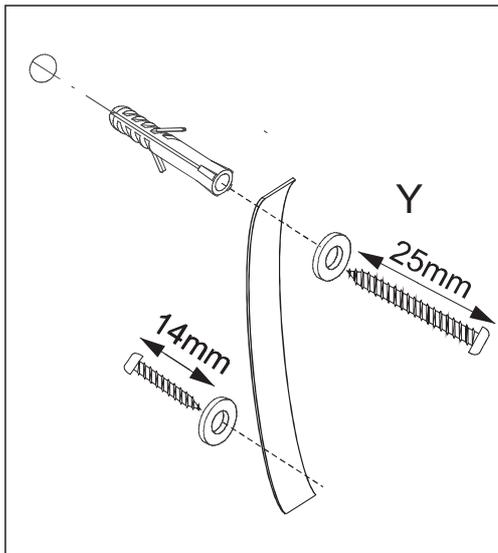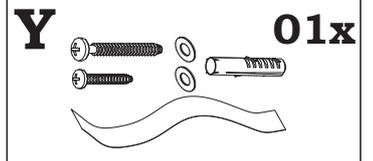

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.


ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE: Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas).


- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar ponteira de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce).
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com ponteira de 2mm. Fixe outra ponta da tira anti tombamento nessa furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.

IMPORTANTE


Instruções extras para montagem e ajustes das corredeiras de gaveta

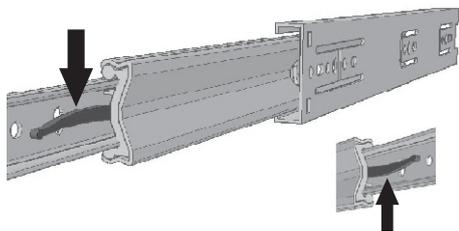


Abra a corredeira até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

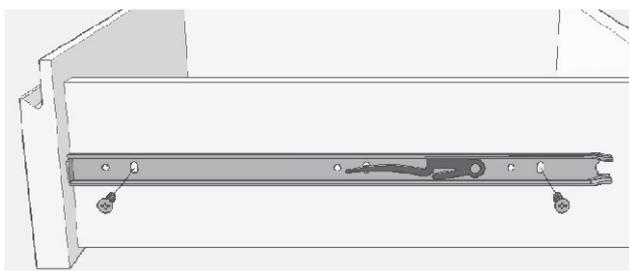

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.

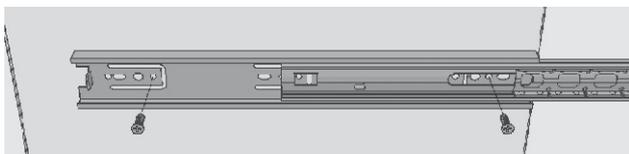


Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).

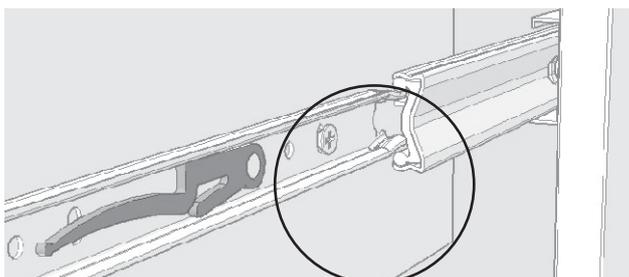


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta

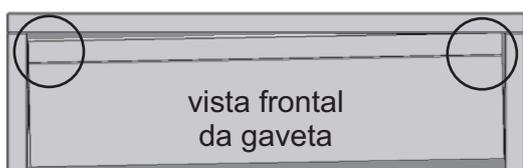


vista frontal
da gaveta

Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida. Depois de regulado, fixe o parafuso trava.


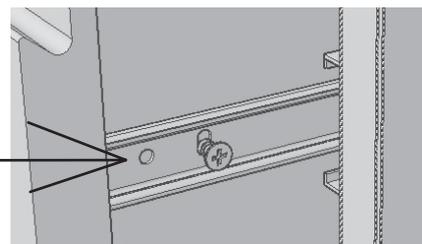


Ajuste do fechamento da gaveta

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

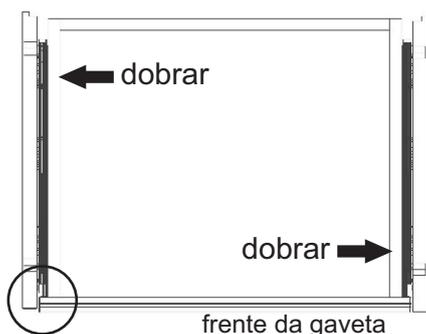

Correção do lado
ESQUERDO

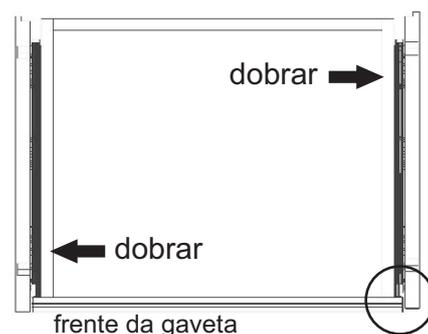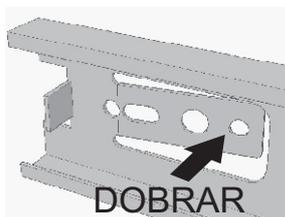

Correção do lado
DIREITO

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br

