

**LOTE: 20/0077**

Cômoda 1P + 4G - Feliz - Ref: 31

**SOBERÇOS**  
www.sobercos.com.br



Martelo Borracha



Martelo




Chave Phillips



Chave Fenda













**1:30h**

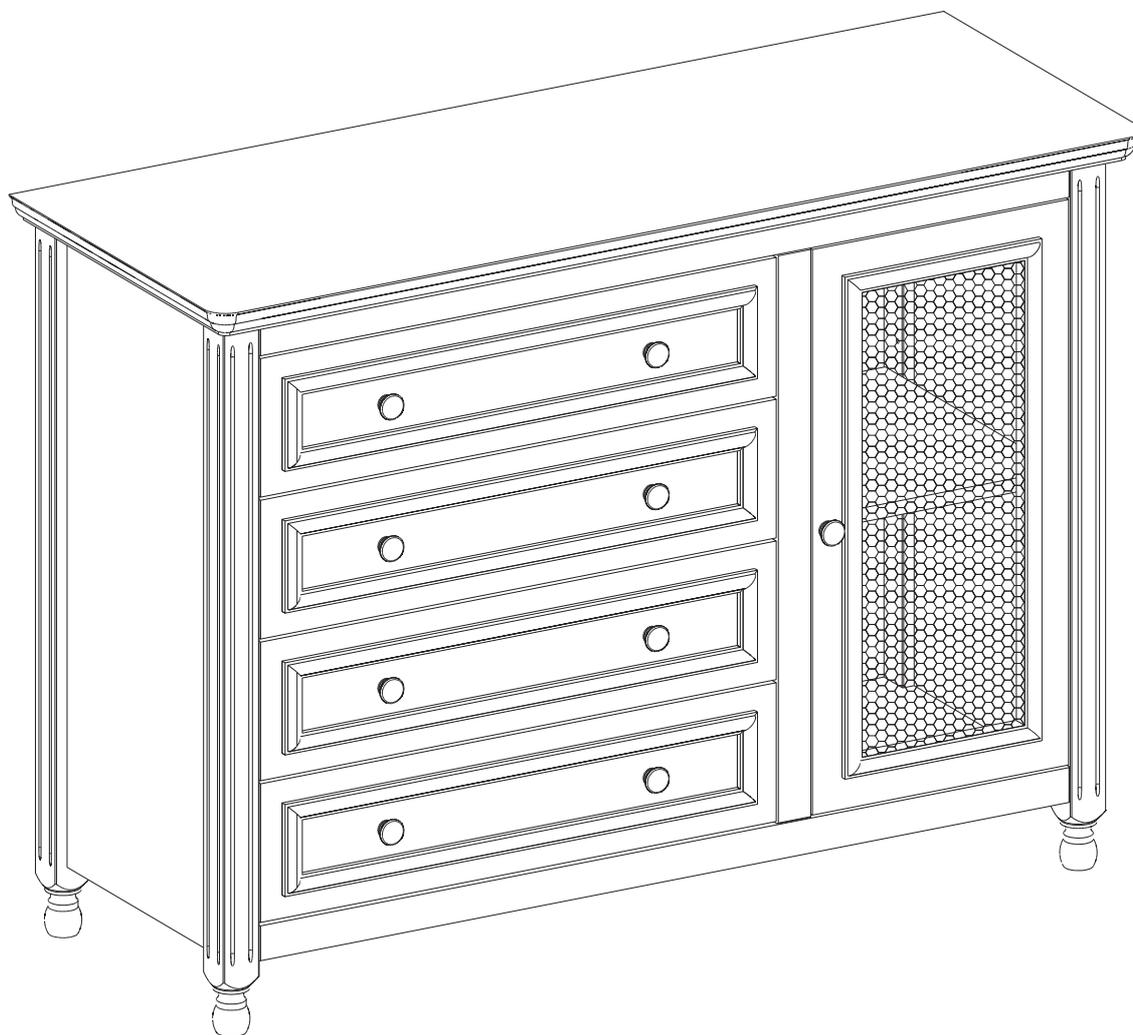

**Atenção:**
















1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes

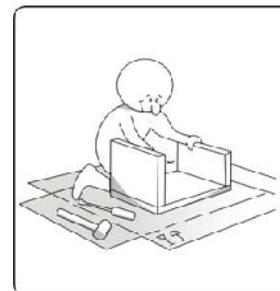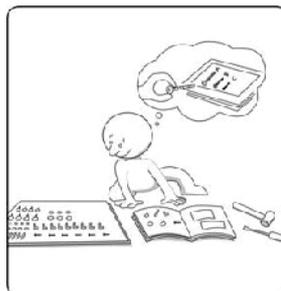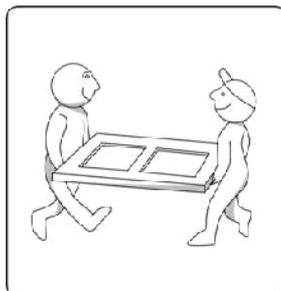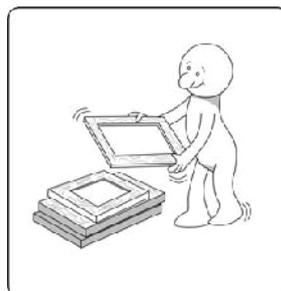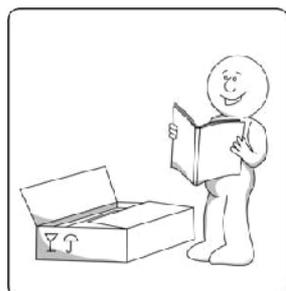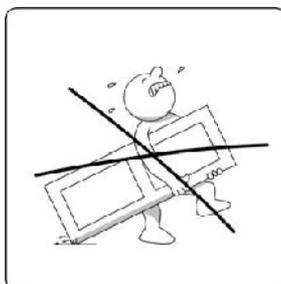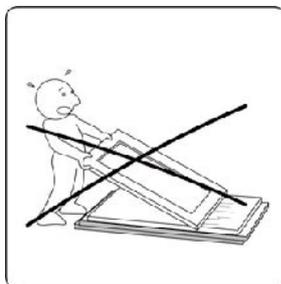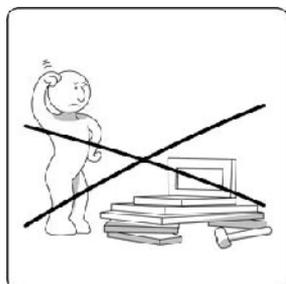

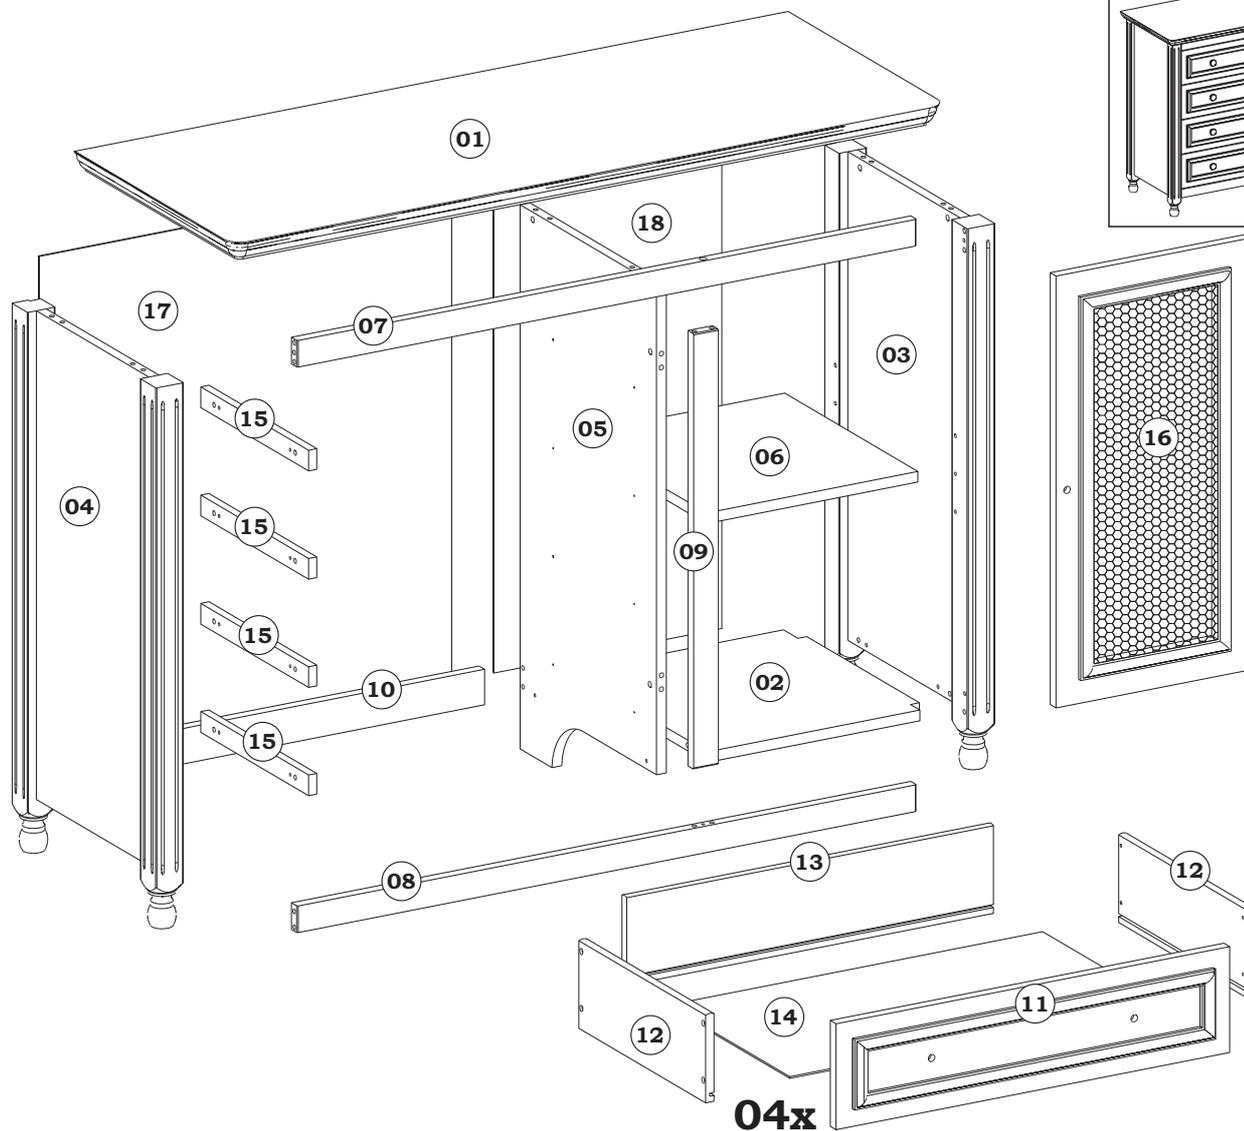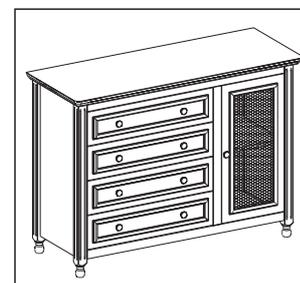


**04x**


| 0100.003.0001 |               | Cômada 1P+4G - Feliz - Ref: 31 |                                   |                    |       |
|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| N°            | CÓD. PEÇA     | QNT                            | DESCRIÇÃO                         | DIMENSÕES          | CAIXA |
| 01            | 0050.002.0280 | 1                              | Tampo                             | 1300 x 500 x 36 mm | 2/2   |
| 02            | 0050.001.0312 | 1                              | Base lado porta                   | 403 x 431 x 18 mm  | 2/2   |
| 03            | 0050.002.0282 | 1                              | Lateral direita                   | 920 x 455 x 50 mm  | 1/2   |
| 04            | 0050.002.0281 | 1                              | Lateral esquerda                  | 920 x 455 x 50 mm  | 1/2   |
| 05            | 0050.001.0326 | 1                              | Divisão                           | 920 x 431 x 18 mm  | 2/2   |
| 06            | 0050.001.0311 | 1                              | Prateleira móvel                  | 385 x 420 x 18 mm  | 2/2   |
| 07            | 0050.001.0313 | 1                              | Travessa frontal superior         | 1127 x 45 x 18 mm  | 2/2   |
| 08            | 0050.001.0314 | 1                              | Travessa frontal inferior         | 1127 x 45 x 18 mm  | 2/2   |
| 09            | 0050.001.0315 | 1                              | Travessa vertical central         | 736 x 45 x 18 mm   | 1/2   |
| 10            | 0050.001.0596 | 1                              | Travessa traseira                 | 722 x 45 x 18 mm   | 2/2   |
| 11            | 0050.002.0285 | 4                              | Frente de gaveta                  | 716 x 179 x 48 mm  | 1/2   |
| 12            | 0050.001.0310 | 8                              | Lateral de gaveta                 | 400 x 150 x 15 mm  | 2/2   |
| 13            | 0050.001.0309 | 4                              | Traseiro de gaveta                | 666 x 150 x 15 mm  | 1/2   |
| 14            | 0050.001.0316 | 4                              | Fundo de gaveta                   | 680 x 384 x 3 mm   | 2/2   |
| 15            | 0050.001.0327 | 4                              | Corrediça de gaveta               | 344 x 35 x 16 mm   | 1/2   |
| 16            | 0050.002.0284 | 1                              | Porta                             | 730 x 356 x 33 mm  | 1/2   |
| 17            | 0050.001.0318 | 1                              | Traseiro maior                    | 855 x 750 x 3 mm   | 1/2   |
| 18            | 0050.001.0317 | 1                              | Traseiro menor                    | 855 x 415 x 3 mm   | 2/2   |
|               | 0050.010.0078 | 1                              | Kit Ferragem Cômada 1P+4G - Feliz |                    | 1/2   |
|               |               | 1                              | Esquema de Montagem               |                    | 1/2   |
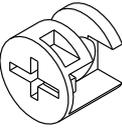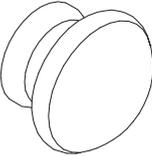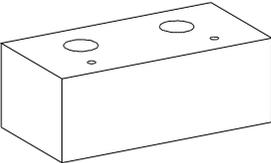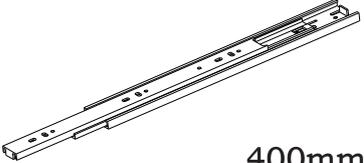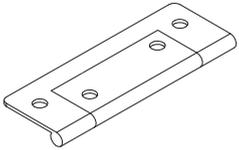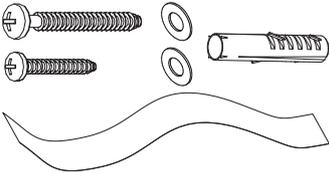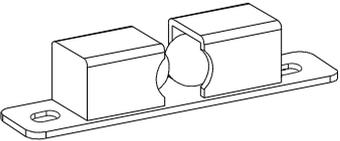
|          |  |           |          |  |           |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | <br>Ø8,0x30mm       | <b>26</b> | <b>L</b> |                  | <b>01</b> |
| <b>B</b> | <br>Ø4,0x40mm       | <b>06</b> | <b>M</b> | <br>Ø8,0x20mm   | <b>08</b> |
| <b>C</b> | <br>Ø4,0x50mm       | <b>08</b> | <b>N</b> |                 | <b>14</b> |
| <b>D</b> | <br>Ø3,5x30mm       | <b>34</b> | <b>O</b> | <br>Ø12x10mm    | <b>14</b> |
| <b>E</b> |                     | <b>09</b> | <b>P</b> | <br>Ø4,0x25mm   | <b>08</b> |
| <b>F</b> | <br>8x8           | <b>30</b> | <b>Q</b> | <br>Ø3,0x16mm | <b>12</b> |
| <b>G</b> | <br>Ø3,5x16mm     | <b>32</b> | <b>R</b> |               | <b>01</b> |
| <b>H</b> | <br>400mm (pares) | <b>04</b> | <b>S</b> | <br>Ø4,0x40mm | <b>01</b> |
| <b>I</b> | <br>308           | <b>02</b> | <b>Y</b> |               | <b>01</b> |
| <b>J</b> |                   | <b>04</b> |          |  |           |
| <b>K</b> |                   | <b>01</b> |          |  |           |

# 01

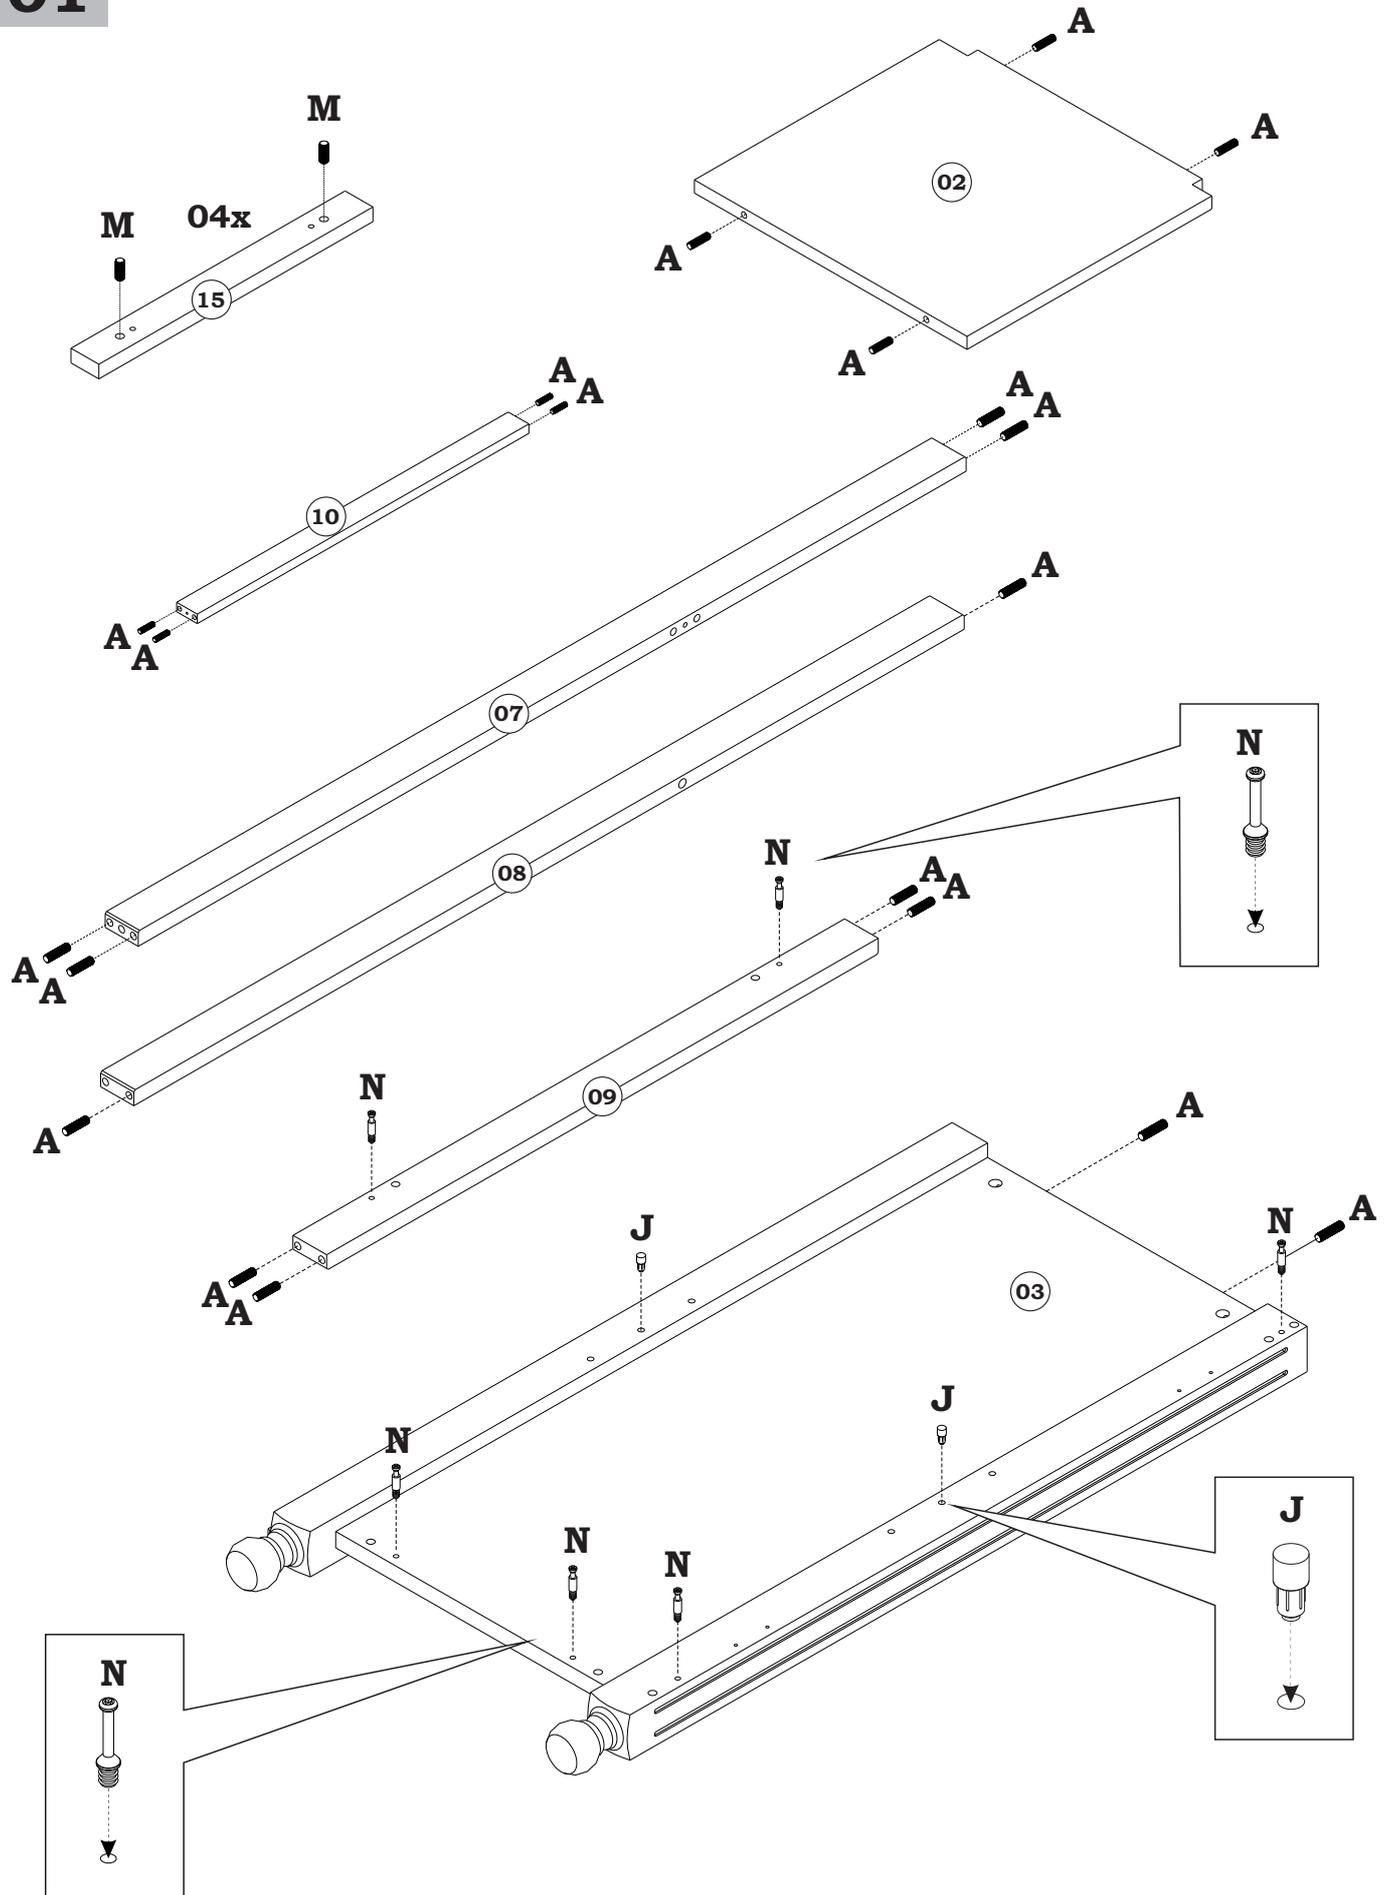


**A**  **20x**  
Ø8,0x30mm


**J**  **02x**





**M**  **08x**  
Ø8,0x20mm

**N**  **06x**

# 02

**J**  **02x**


**R**  **01x**

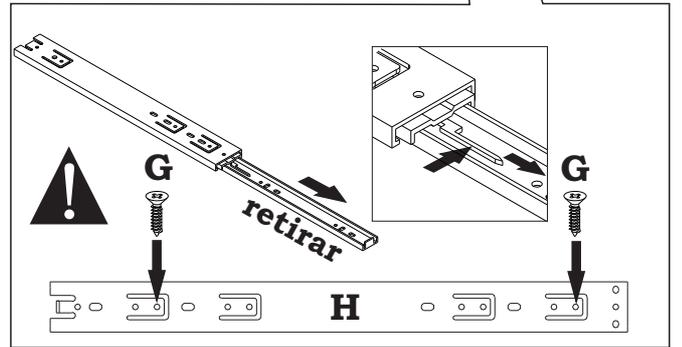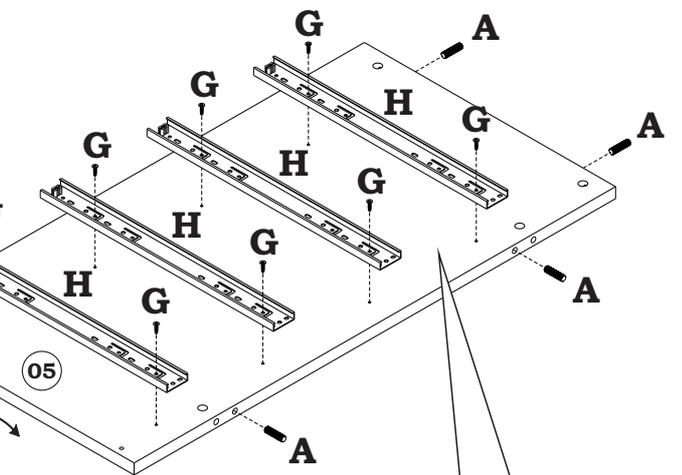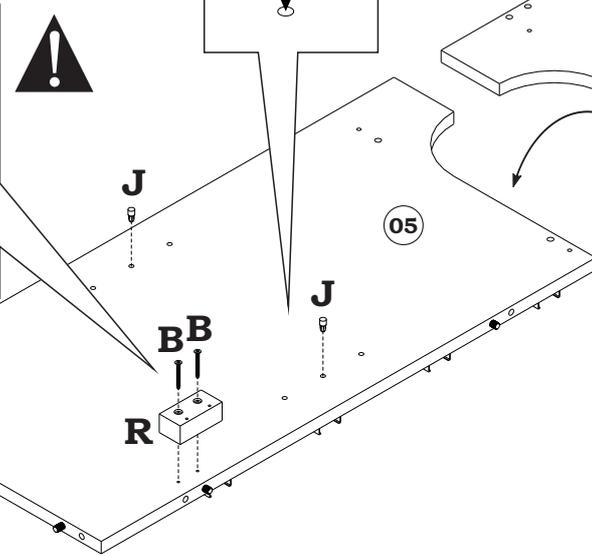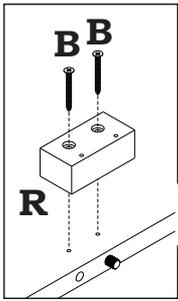


**A**  **04x**  
Ø8,0x30mm

**B**  **02x**  
Ø4,0x40mm

**G**  **08x**  
Ø3,5x16mm


**H**  **04x**  
400mm (pares)


# 03

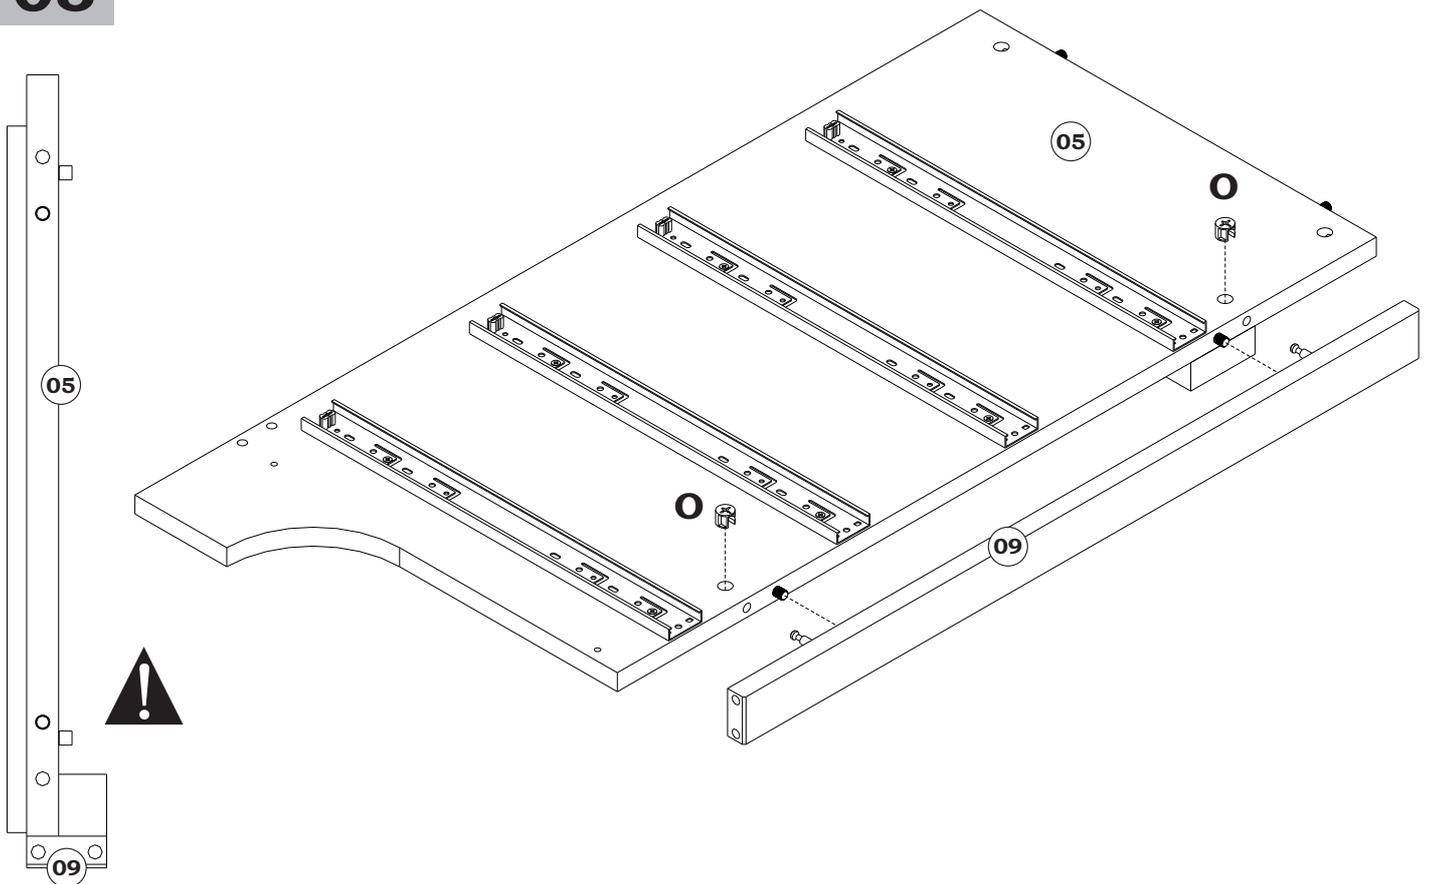


**O**  **02x**  
Ø12x10mm


# 04

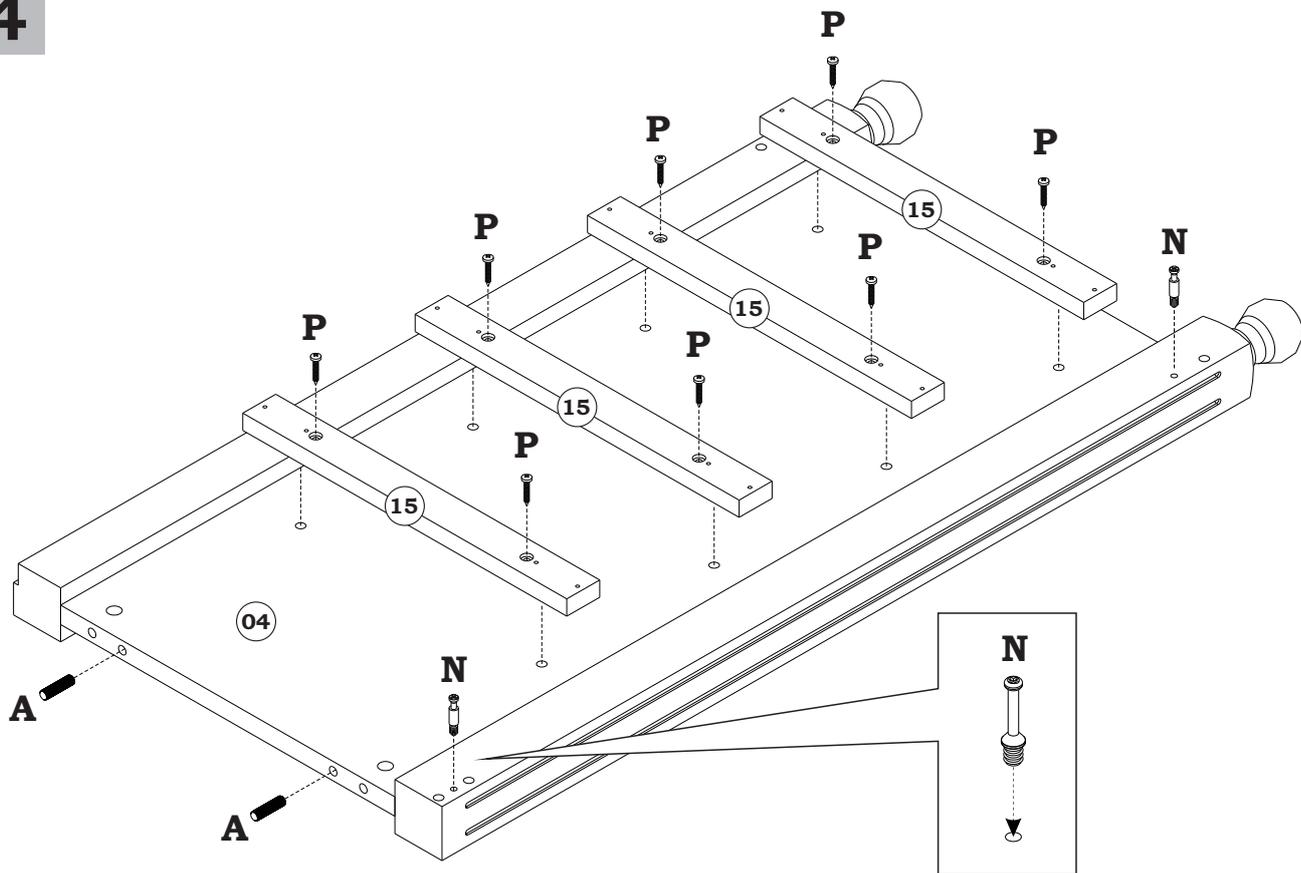


- A**  **02x**  
Ø8,0x30mm
- N**  **02x**
- P**  **08x**  
Ø4,0x25mm

# 05

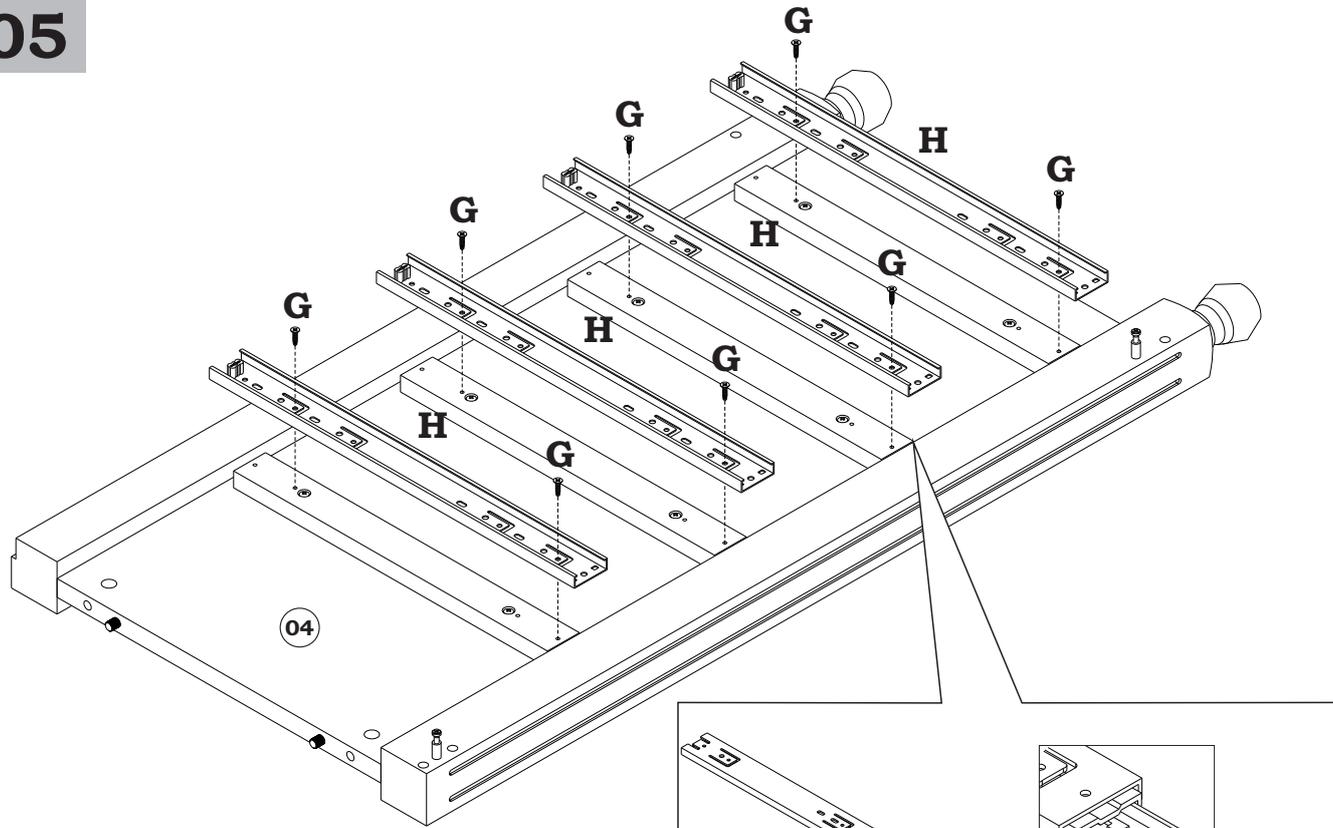


- G**  **08x**  
Ø3,5x16mm
- H**  **04x**  
400mm (pares)

06

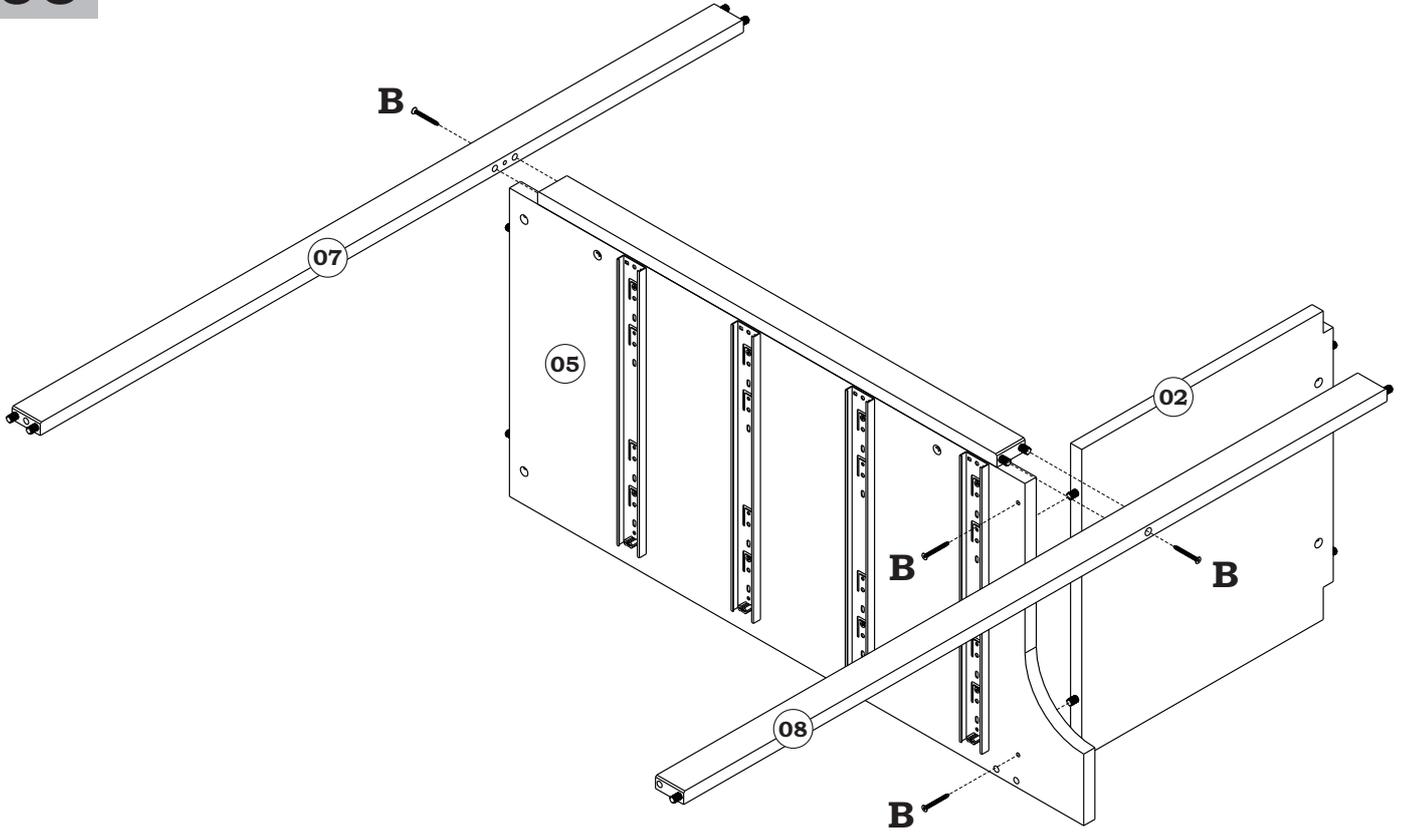


**B**  **04x**  
Ø4,0x40mm

07

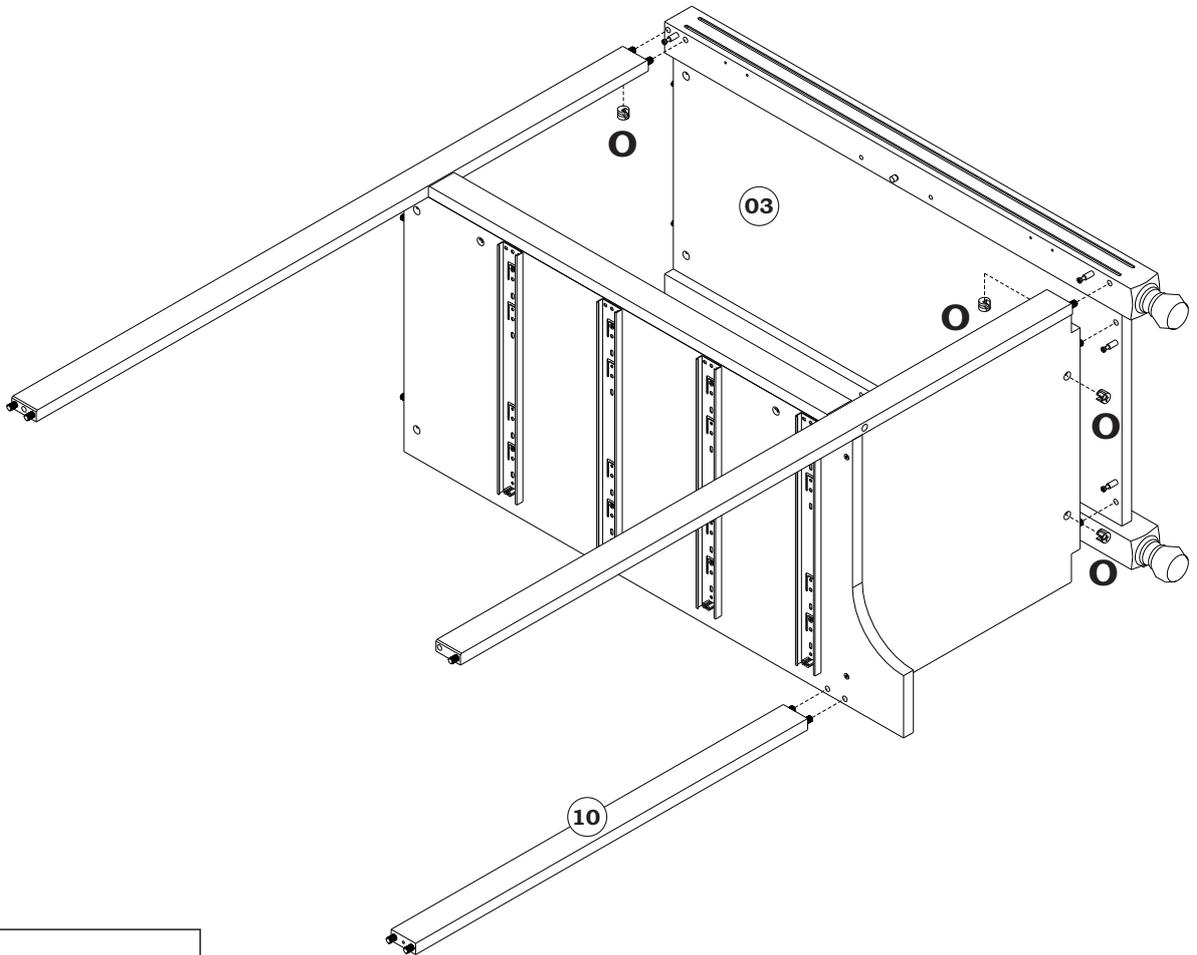

**O**  **04x**  
Ø12x10mm

08

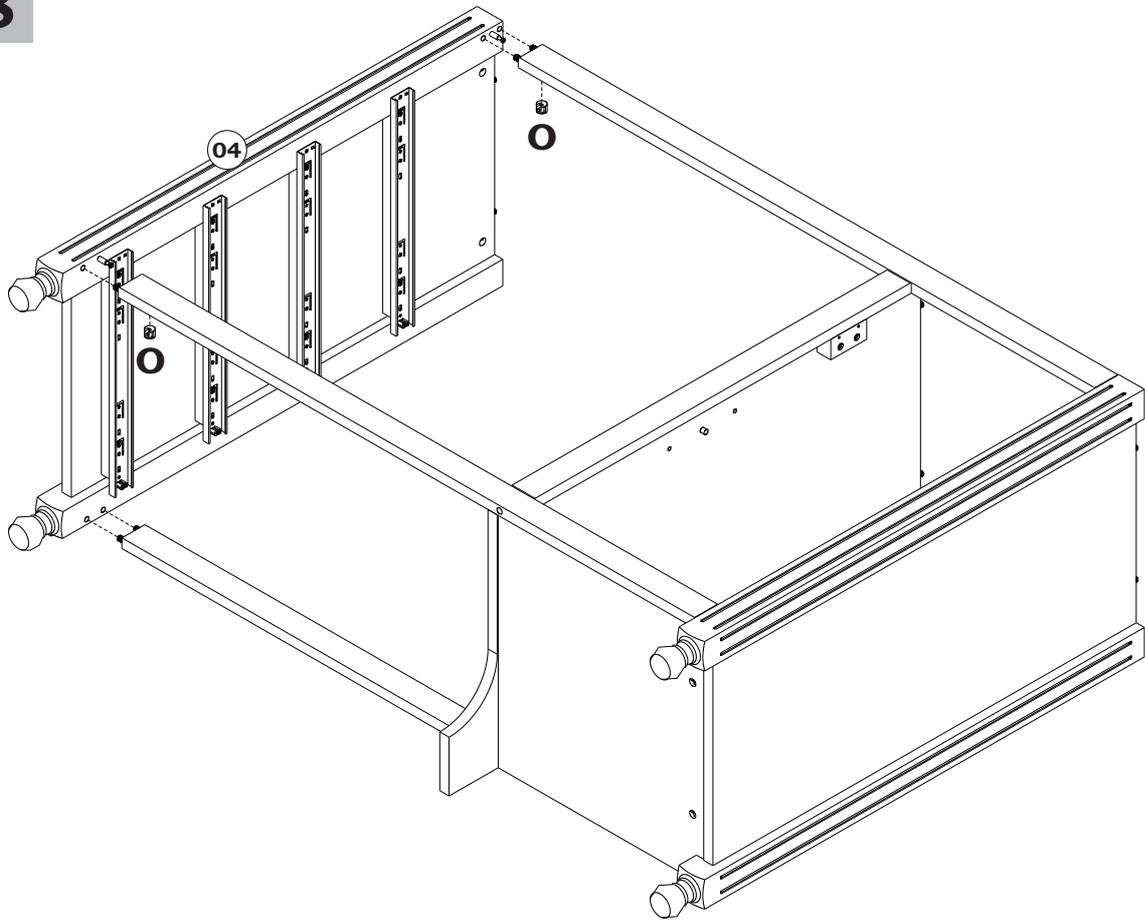


O




02x

Ø12x10mm

09

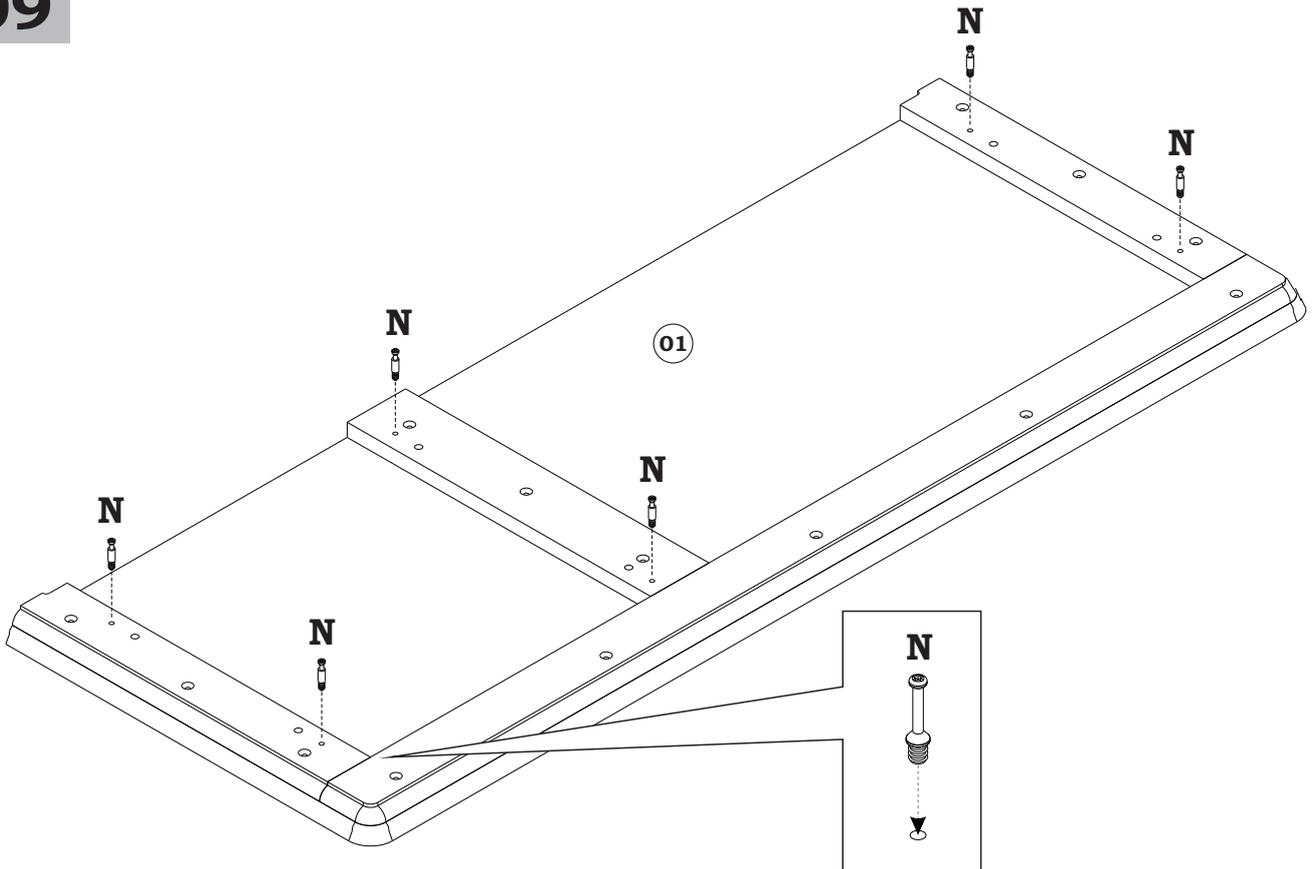


N



06x


# 10

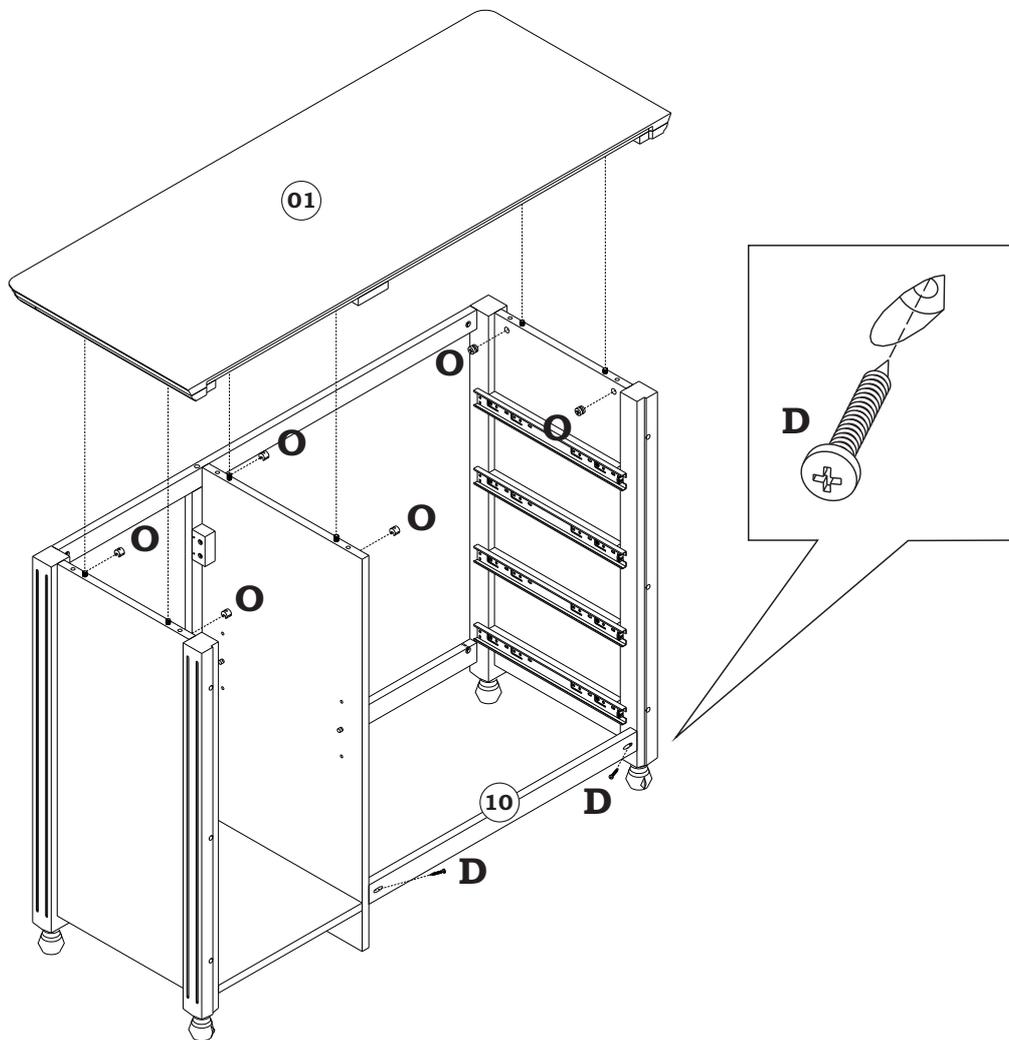


**D**  **02x**  
Ø3,5x30mm

**O**  **06x**  
Ø12x10mm


# 11

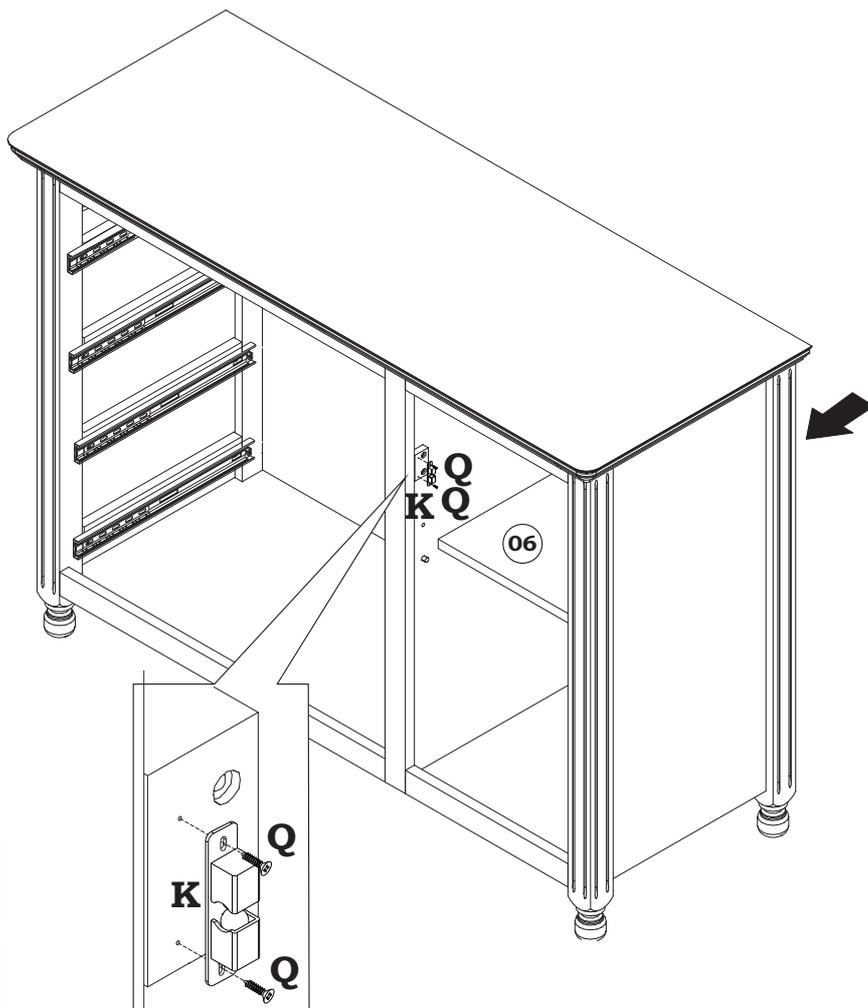


**K**  **01x**


**Q**  **02x**  
Ø3,0x16mm

# 12

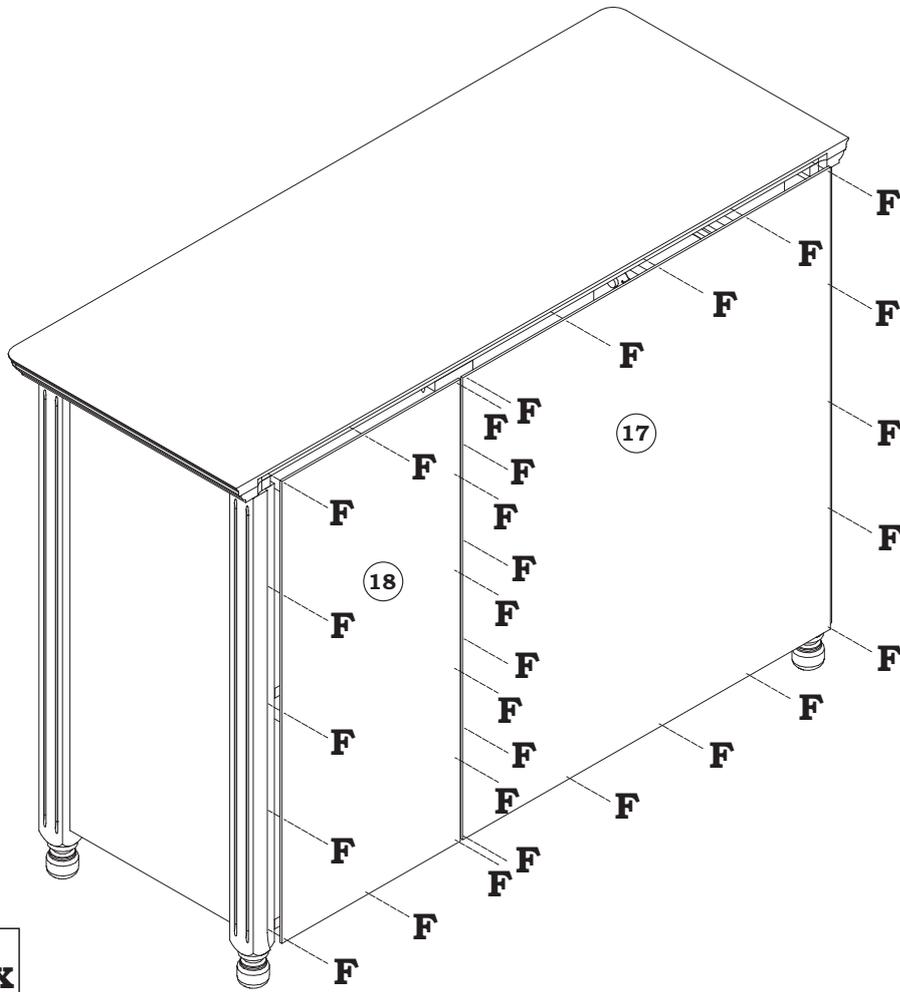


**F**  **30x**  
8x8

# 13

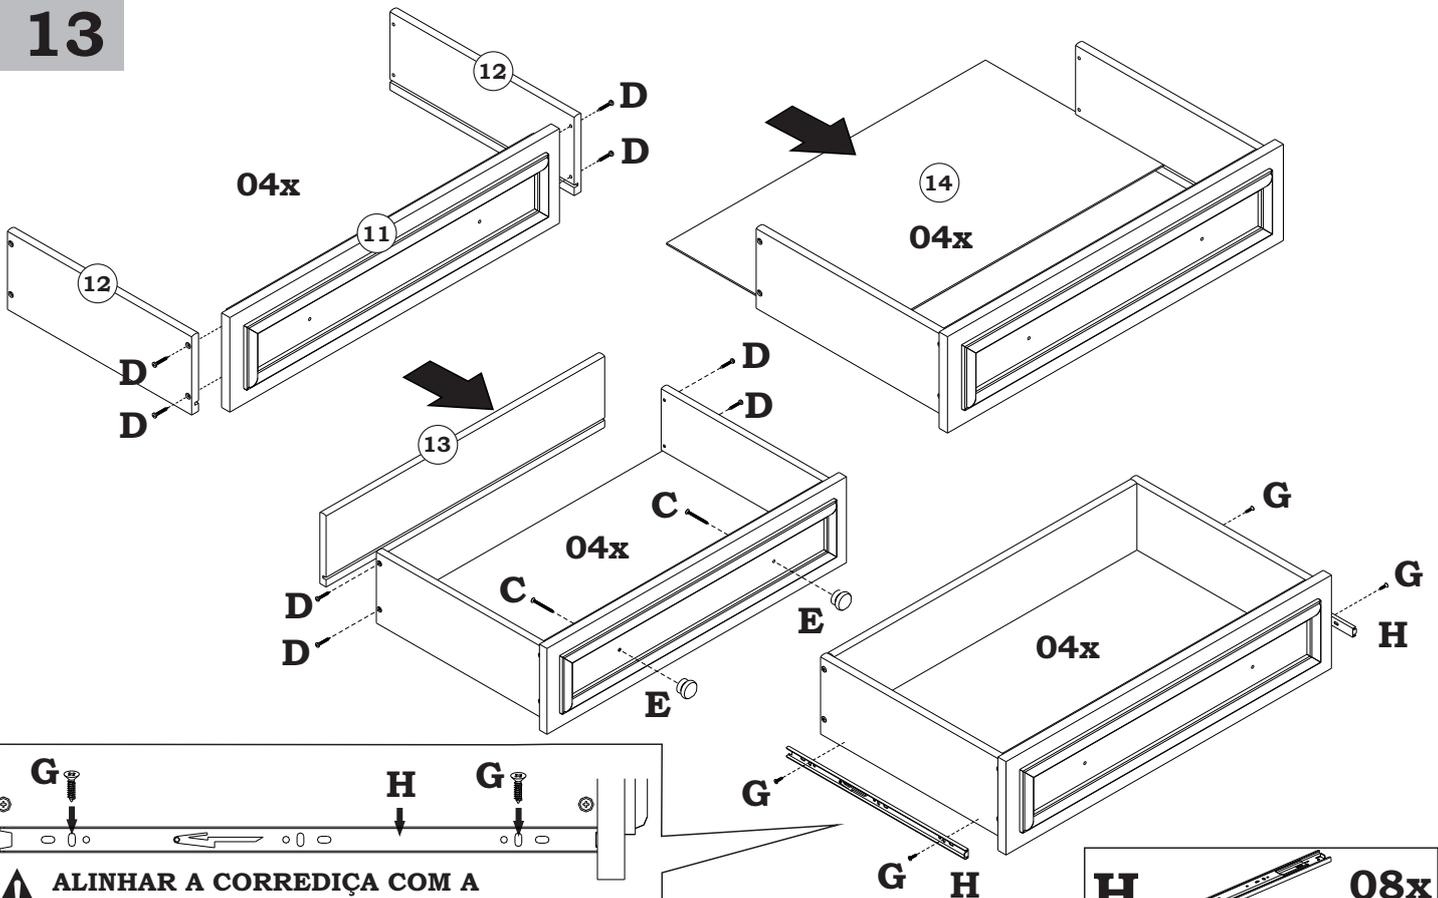

 **ALINHAR A CORREDEÇA COM A FRENTE E A PARTE INFERIOR DA LATERAL**

**H**  **08x**  
400mm (pares)


**C**  **08x**  
Ø4,0x50mm

**D**  **32x**  
Ø3,5x30mm

**E**  **08x**

**G**  **16x**  
Ø3,5x16mm


14

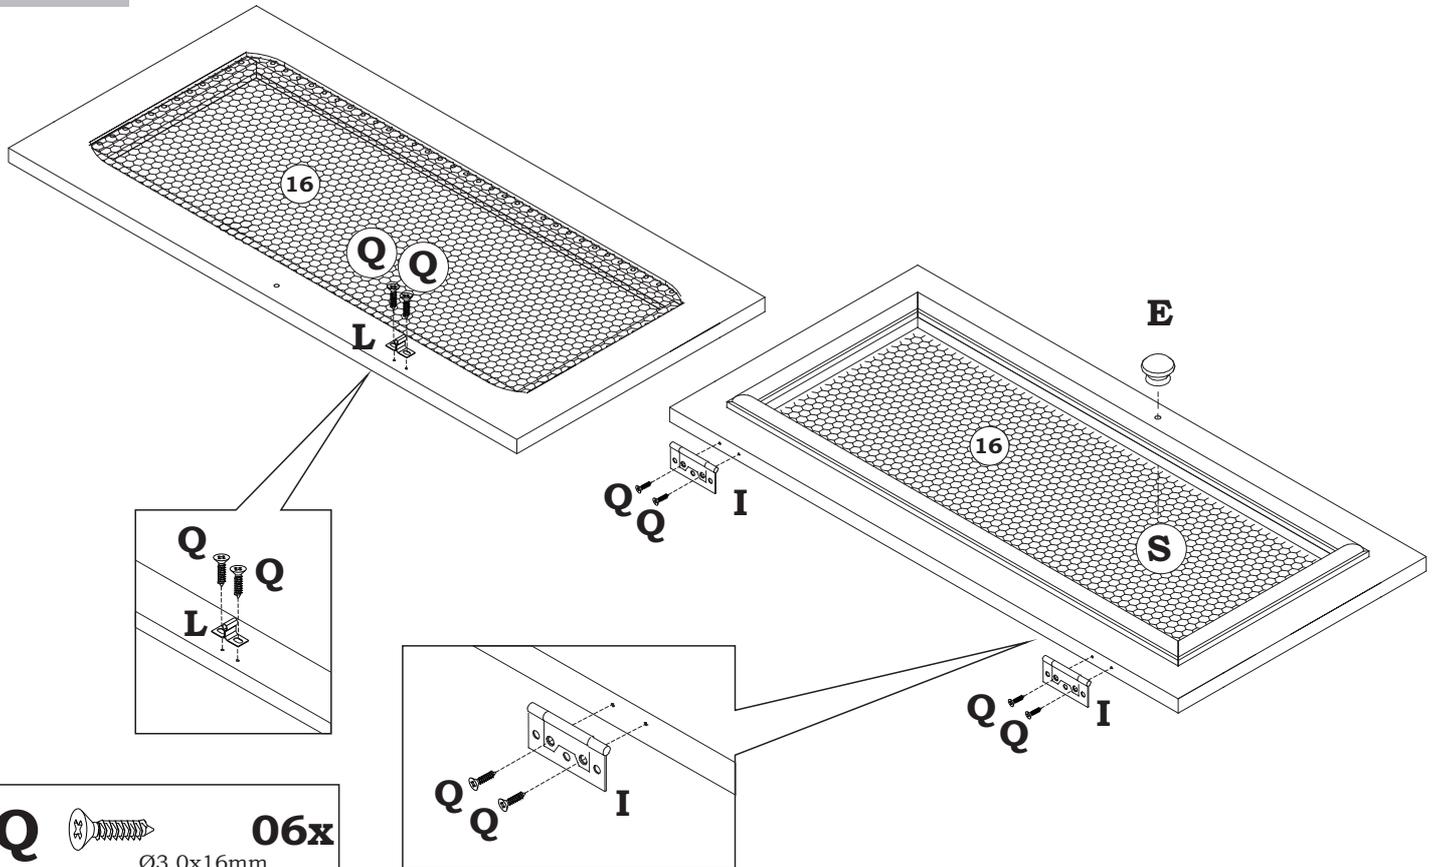

**Q**  **06x**  
Ø3,0x16mm


**S**  **01x**  
Ø4,0x40mm

**E**  **01x**

**I**  **02x**

**L**  **01x**

15



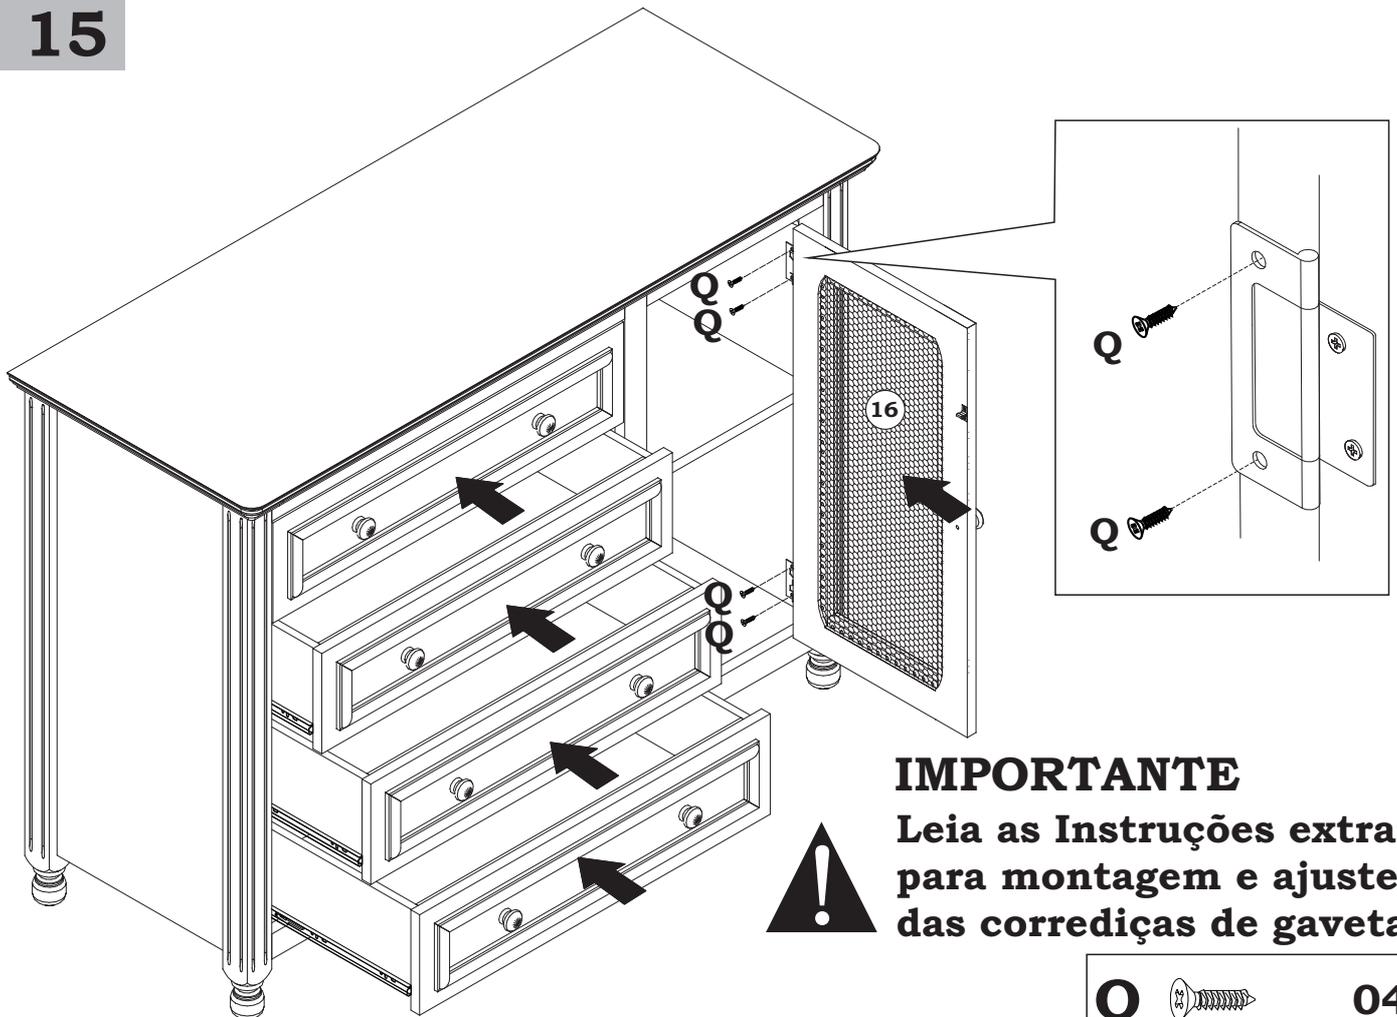


**IMPORTANTE**

Leia as Instruções extras para montagem e ajustes das corredeiras de gaveta



**Q**  **04x**  
Ø3,0x16mm

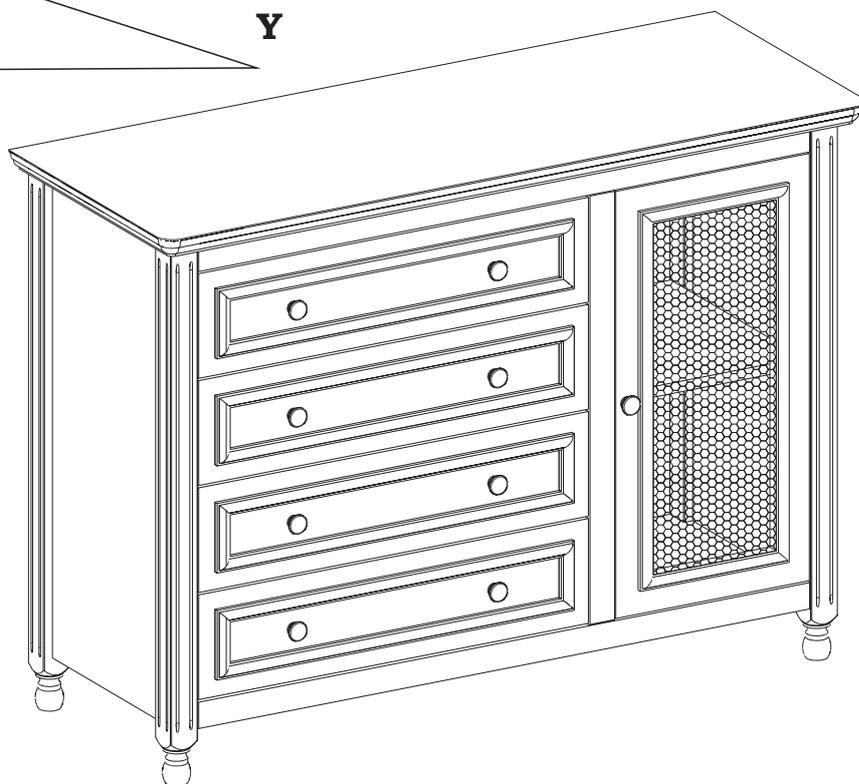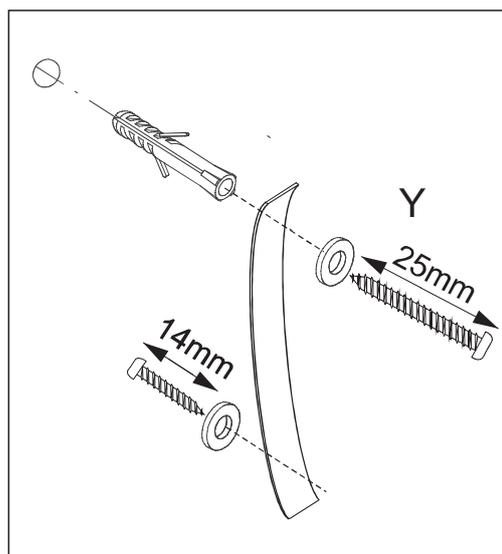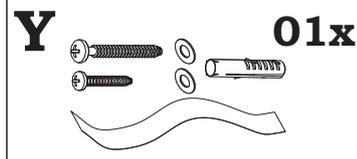

### **KIT ANTI TOMBAMENTO**

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.


**ATENÇÃO:** Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

**IMPORTANTE:** Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas).


- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar ponteira de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce).
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com ponteira de 2mm. Fixe outra ponta da tira anti tombamento nessa furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.

# **IMPORTANTE**


## Instruções extras para montagem e ajustes das corrediças de gaveta

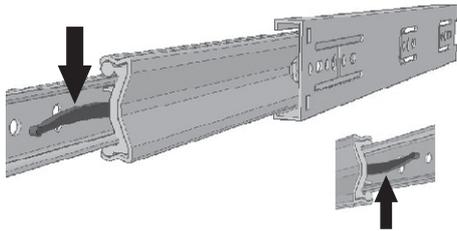


Abra a corrediça até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

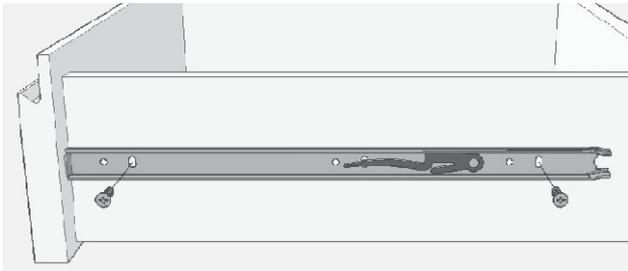

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.

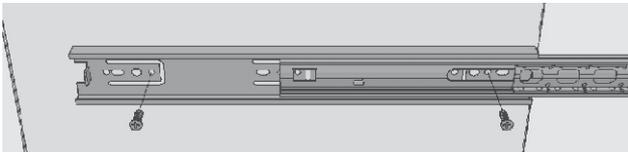

Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).

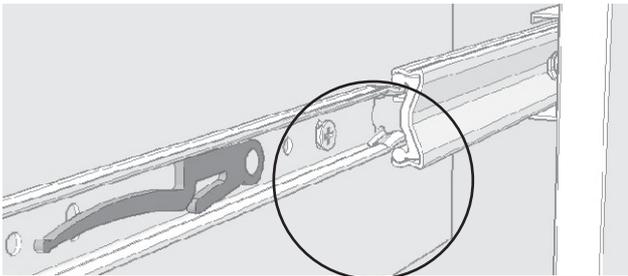


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

### Ajuste de altura da gaveta




vista frontal da gaveta

Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida. Depois de regulado, fixe o parafuso trava.


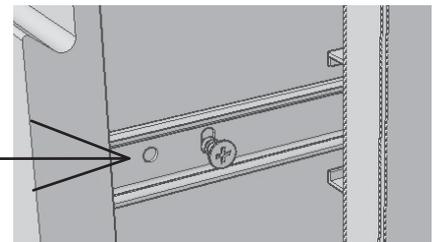


### Ajuste do fechamento da gaveta

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

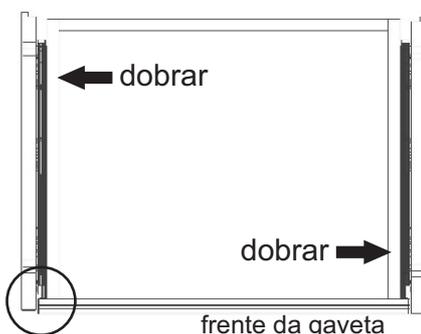

Correção do lado ESQUERDO

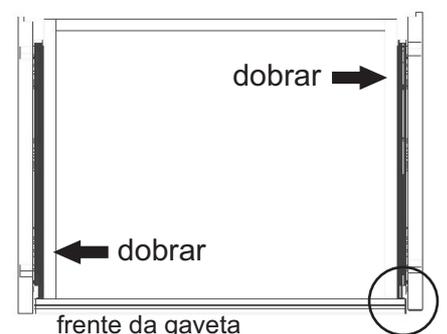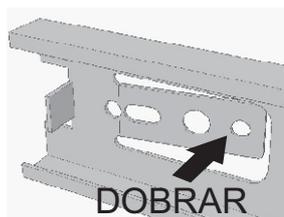

Correção do lado DIREITO

## **Prezado Cliente,**

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

## **Limpeza**

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

## **Cuidados**

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

## **Manutenção**

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site [www.sobercos.com.br](http://www.sobercos.com.br)

