


CÔMODA 08 GAVETAS - LINHA LILIE - REFERÊNCIA 111






LOTE: 20/0018

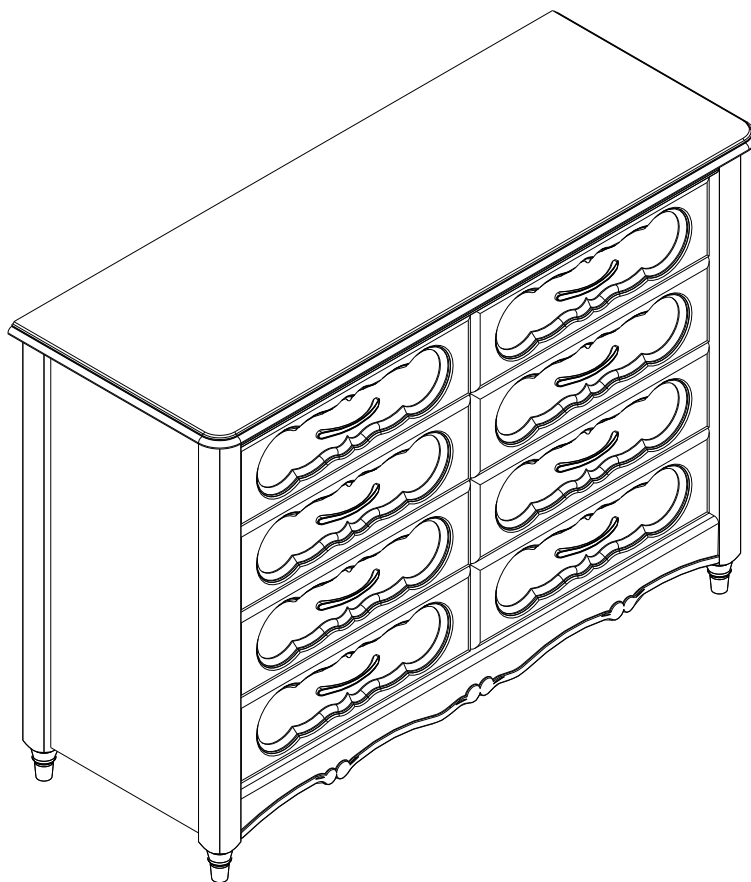

ESQUEMA DE MONTAGEM

ATENÇÃO

1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
 3. Reservar área livre para montagem do produto.
 4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.
- Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

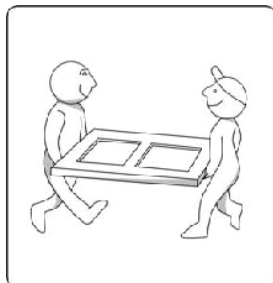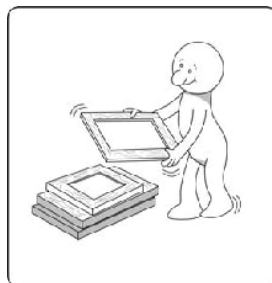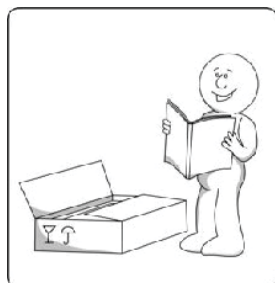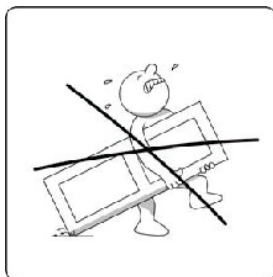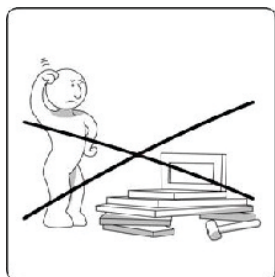

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.


Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.



Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias. Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Dimensões do Móvel Montado

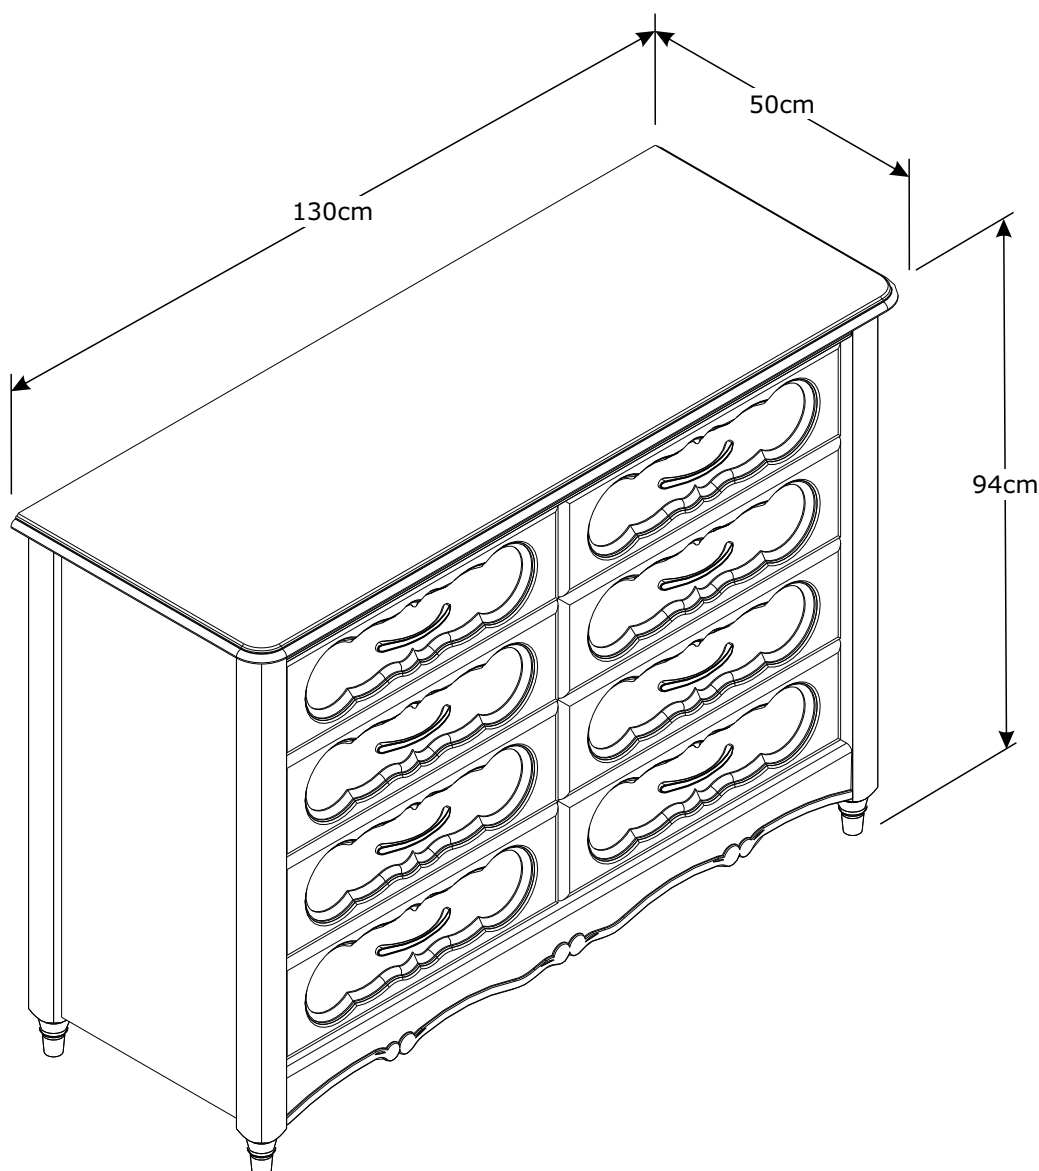

Ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto:

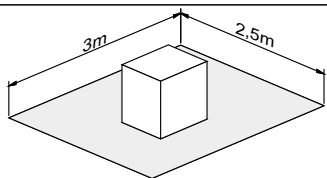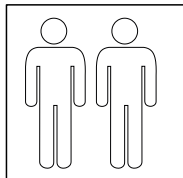

0:40min



Martelo
Borracha



Martelo





Chave
Phillips



Chave
Fenda

Vista Explodida do Móvel Cômoda 8G - Linha Lilie






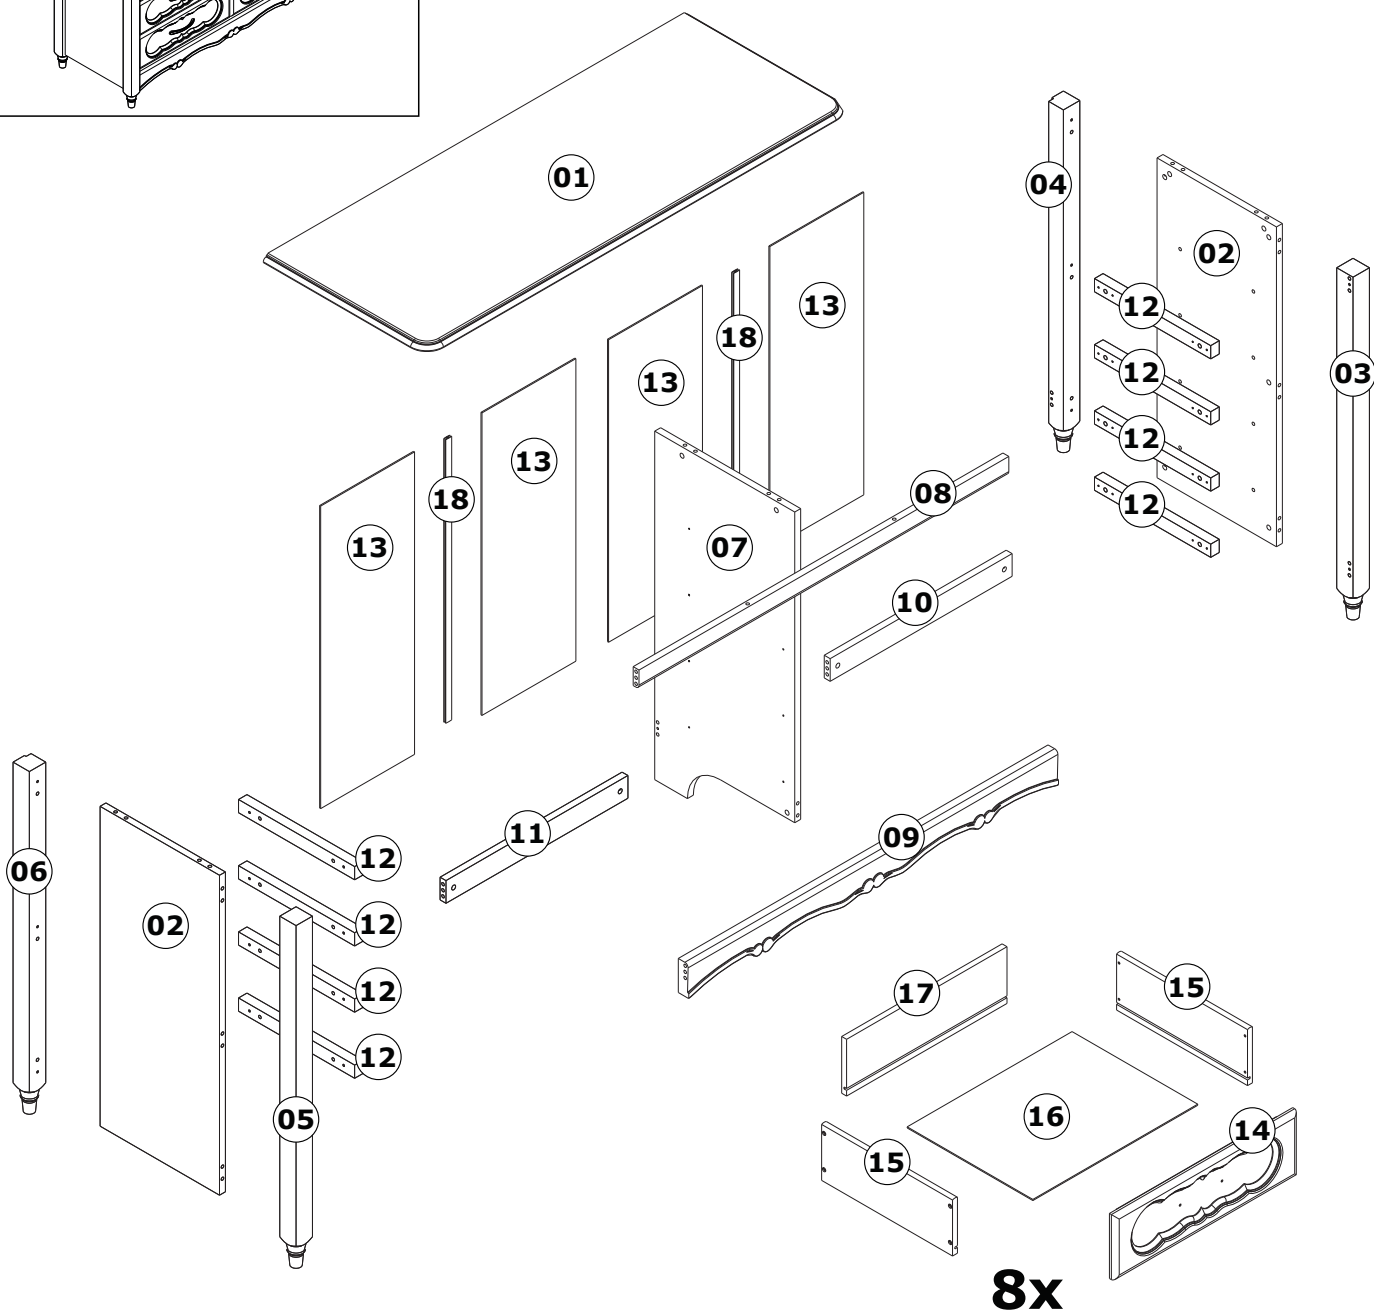
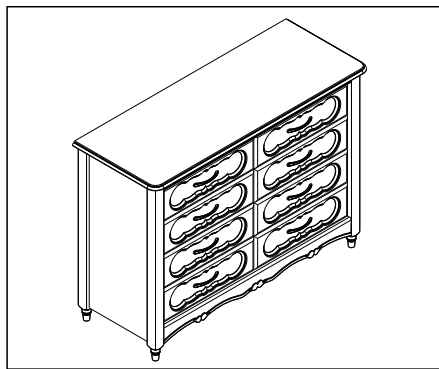


8x





Nº	Cód. Peça	Qnt	Descrição Peças	Caixa
01	0050.001.3597	1	111-01 - Tampo	1/2
02	0050.001.3598	2	111-02 - Painel da lateral	1/2
07	0050.001.3603	1	111-07 - Divisão	1/2
09	0050.001.3605	1	111-09 - Travessa frontal inferior	1/2
10	0050.001.3606	1	111-10 - Travessa traseira LD	1/2
11	0050.001.3606	1	111-10 - Travessa traseira LE	1/2
12	0050.001.1520	8	111-14 - Corrediça de gaveta	1/2
13	0050.001.3163	4	111-16 - Traseiro	1/2
15	0050.001.1753	16	9999-62 - Lateral de gaveta	1/2
16	0050.001.2675	8	111-15 - Fundo de gaveta	1/2
17	0050.001.3609	8	111-13 - Traseiro de gaveta	1/2
18	0003.009.0075	2	Perfil H 20mm branco 750mm	1/2
	0050.010.0125	1	Kit de Ferragem - Cômoda 8G - Lilie	1/2


Nº	Cód. Peça	Qnt	Descrição Peças	Caixa
03	0050.001.3599	1	111-03 - Pé frontal direito	2/2
04	0050.001.3600	1	111-04 - Pé traseiro direito	2/2
05	0050.001.3601	1	111-05 - Pé frontal esquerdo	2/2
06	0050.001.3602	1	111-06 - Pé traseiro esquerdo	2/2
08	0050.001.3604	1	111-08 - Travessa frontal superior	2/2
14	0050.002.0639	4	111-17 - Frente gaveta	2/2

Cômoda 8G - Lilie / Lista de Ferragens / Acessórios

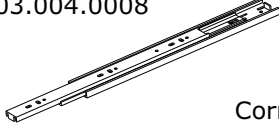A	003.006.0001  Cavilha Ø8x30mm	25	H	003.007.0007  Prego 8x8	53
B	003.006.0002  Cavilha Ø8x40mm	24	I	003.010.0121  Chapa Junção	09
C	003.006.0036  Cavilha Ø8x60mm	02	J	003.002.0006  Parafuso Ø4,0x30mm PH CH	64
D	003.010.0024  Parafuso Conformado	27	K	003.005.0040  Puxador	08
E	003.002.0011  Parafuso Ø3,5x16mm PH CH	64	L	003.002.0120  Parafuso M4x16mm PH CP	16
F	003.010.0022  Tambor Minifix Ø12x10mm	27	M	003.004.0008  Corrediça Telescópica Light - 400mm	08 (pares)
G	003.002.0144  Parafuso Ø3,5x30mm PH CP	16	Y	003.002.0185  Kit Anti-Tombamento	01

01

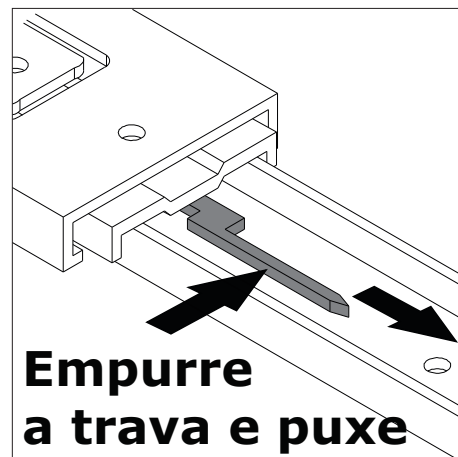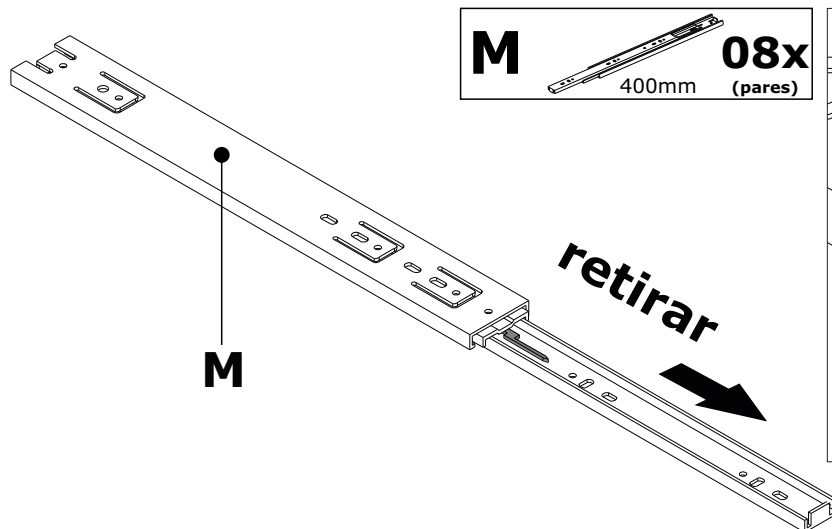

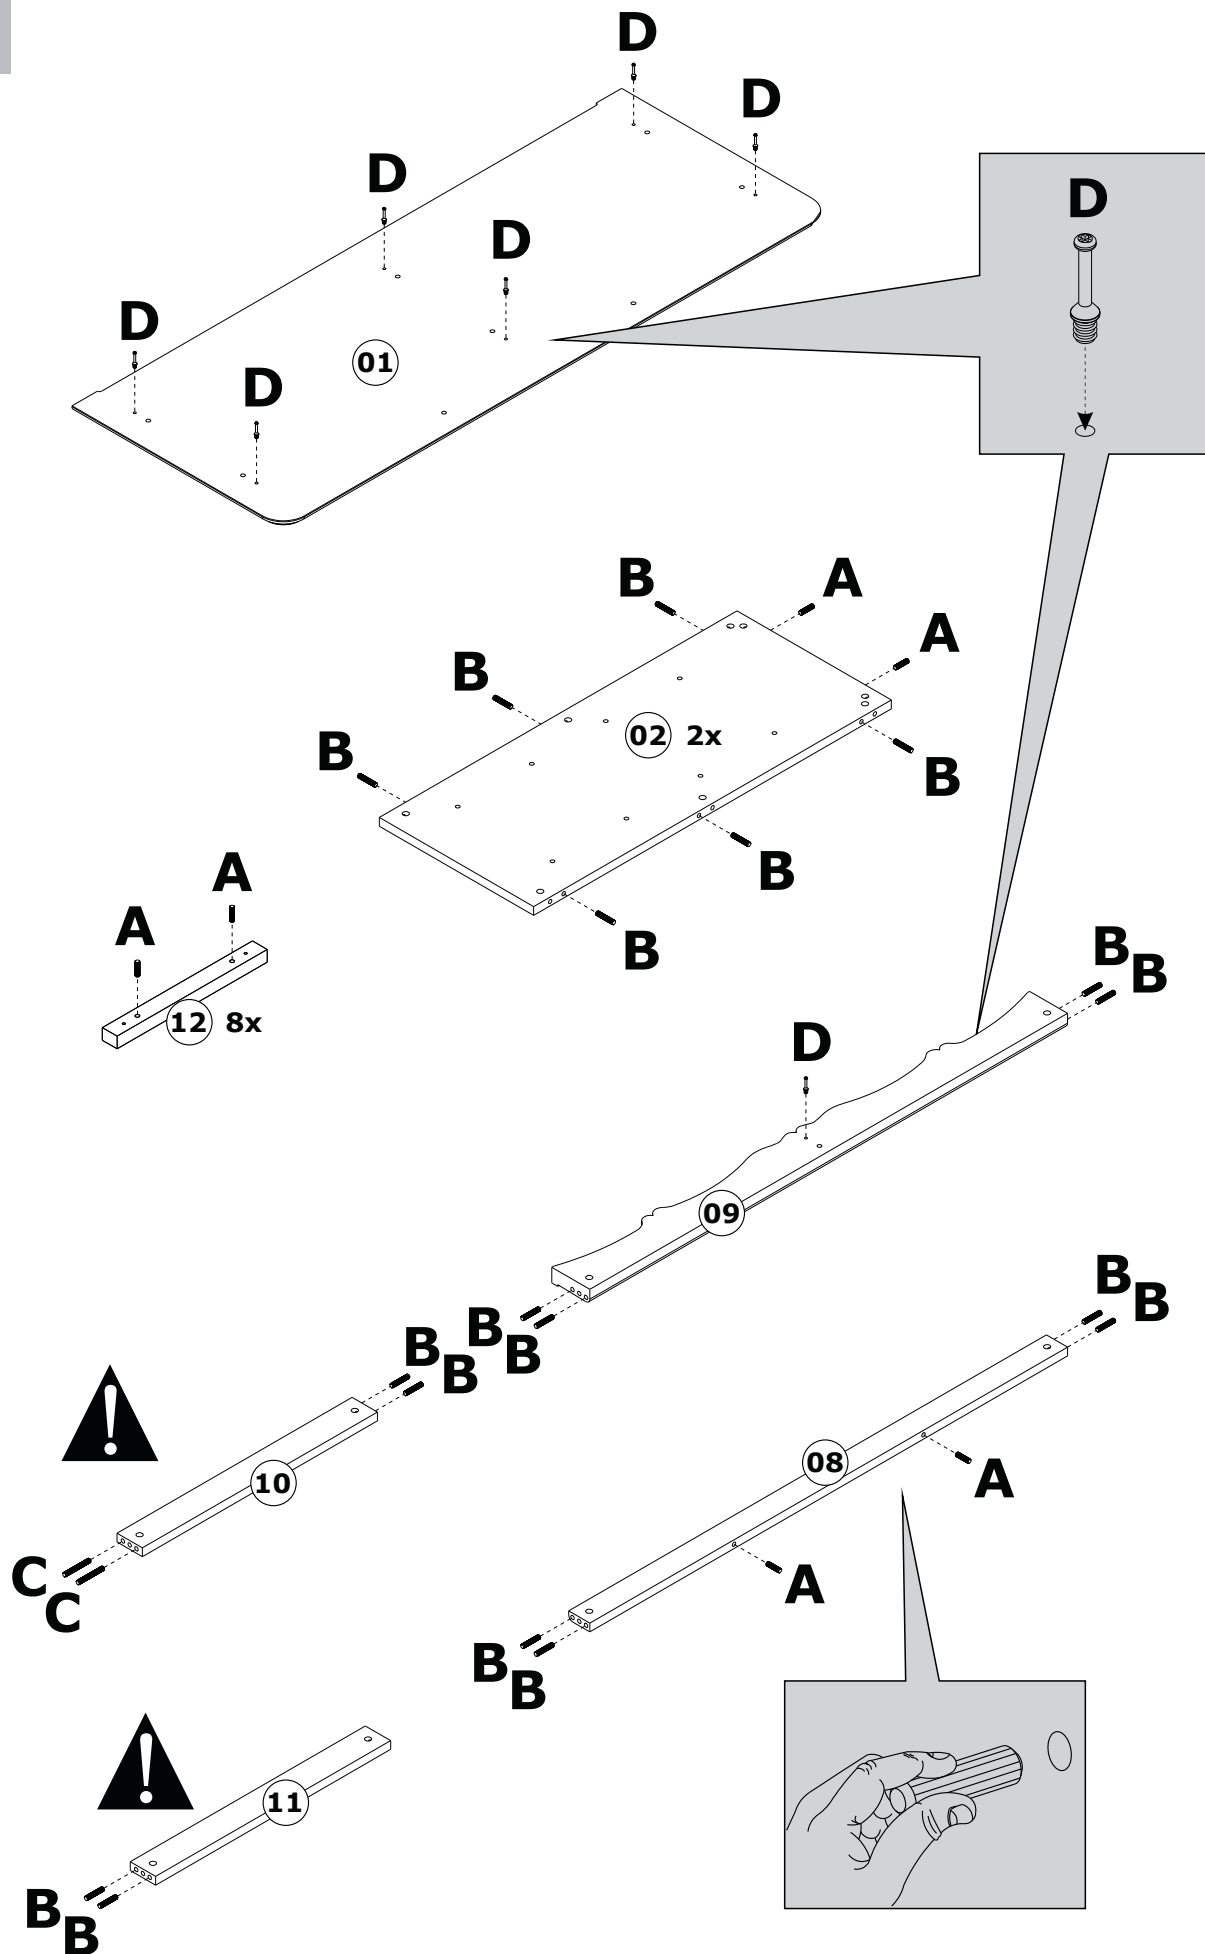

A  **22x**

Ø8,0x30mm







B  **24x**




Ø8,0x40mm

C  **02x**


Ø8,0x60mm

D  **07x**

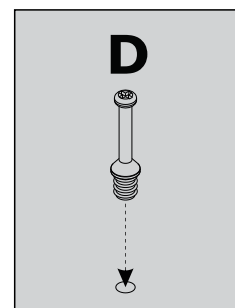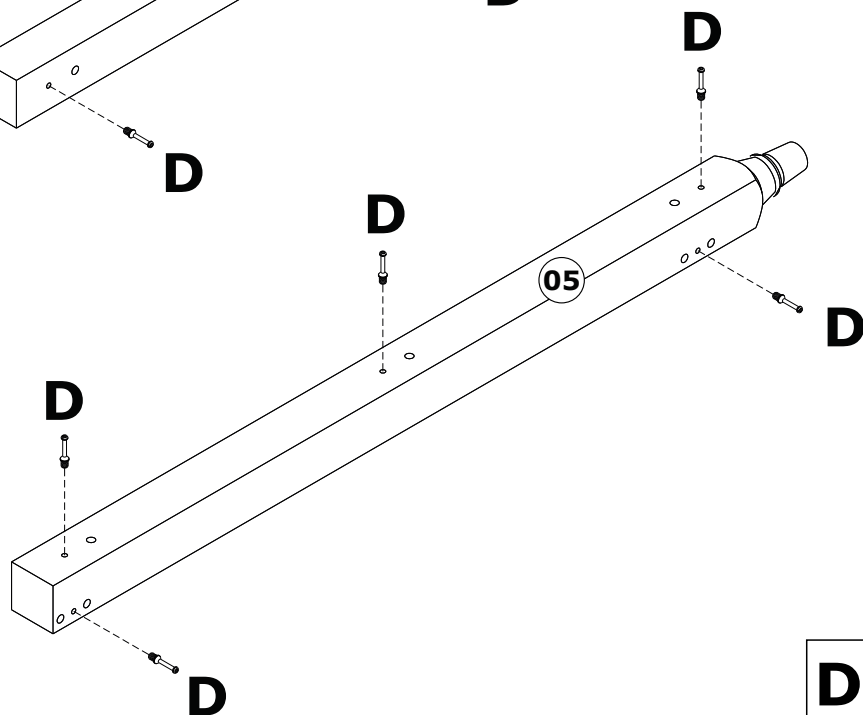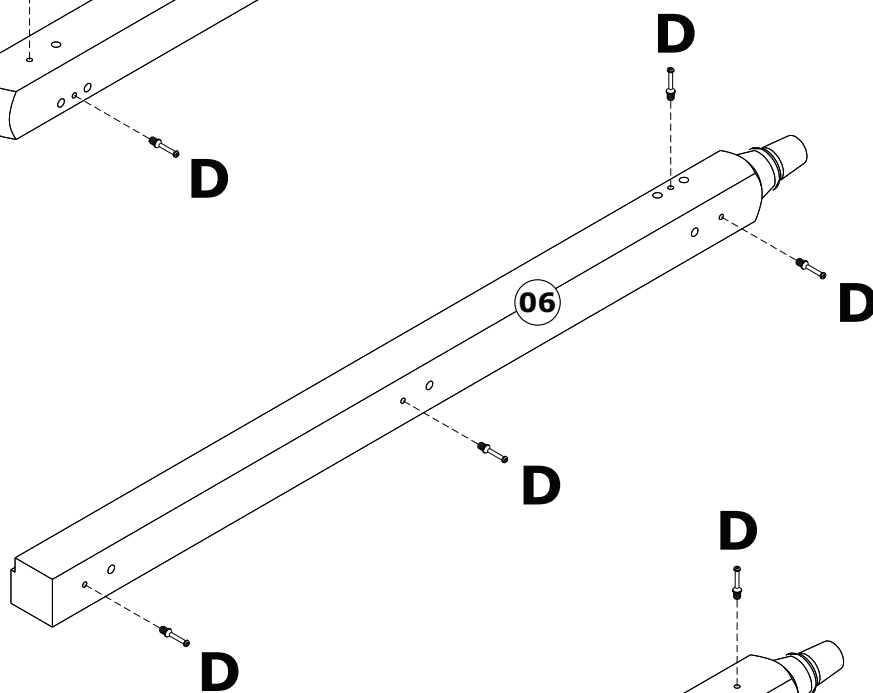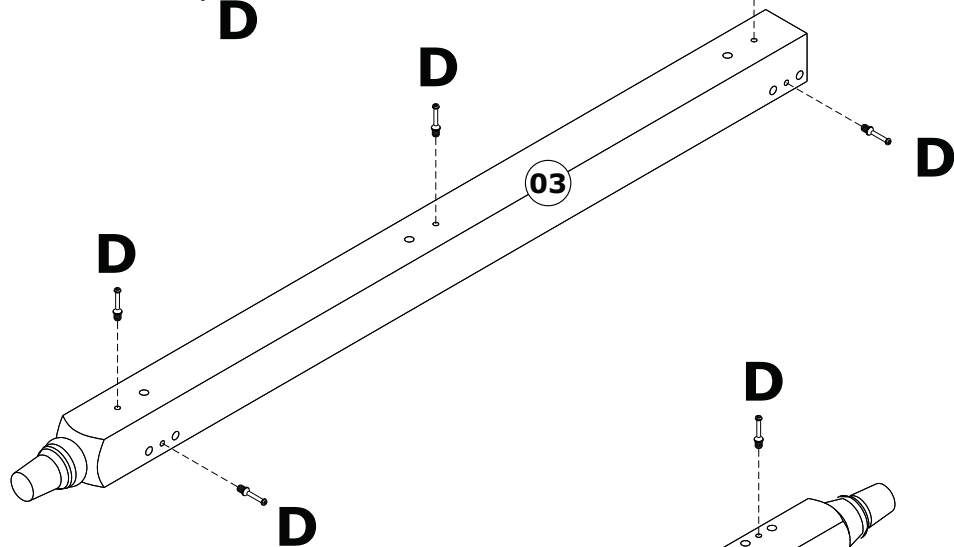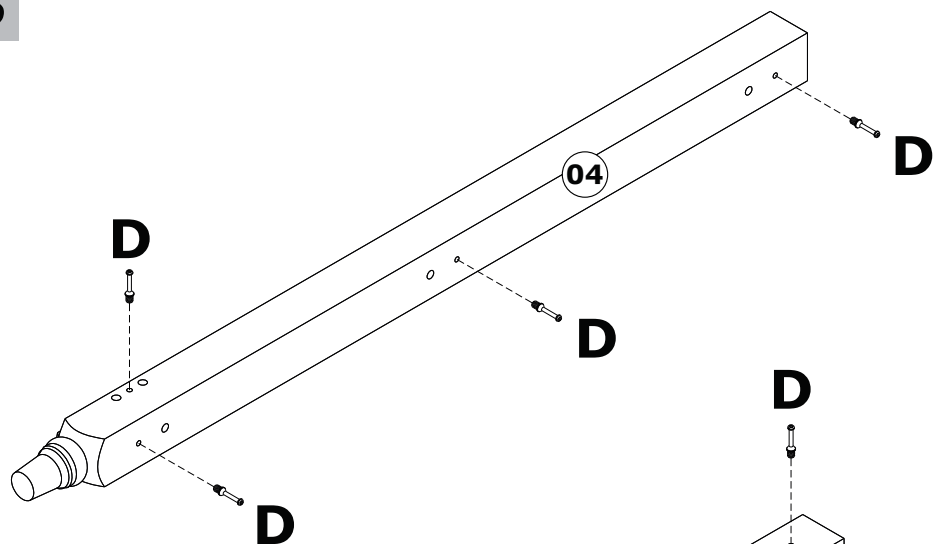

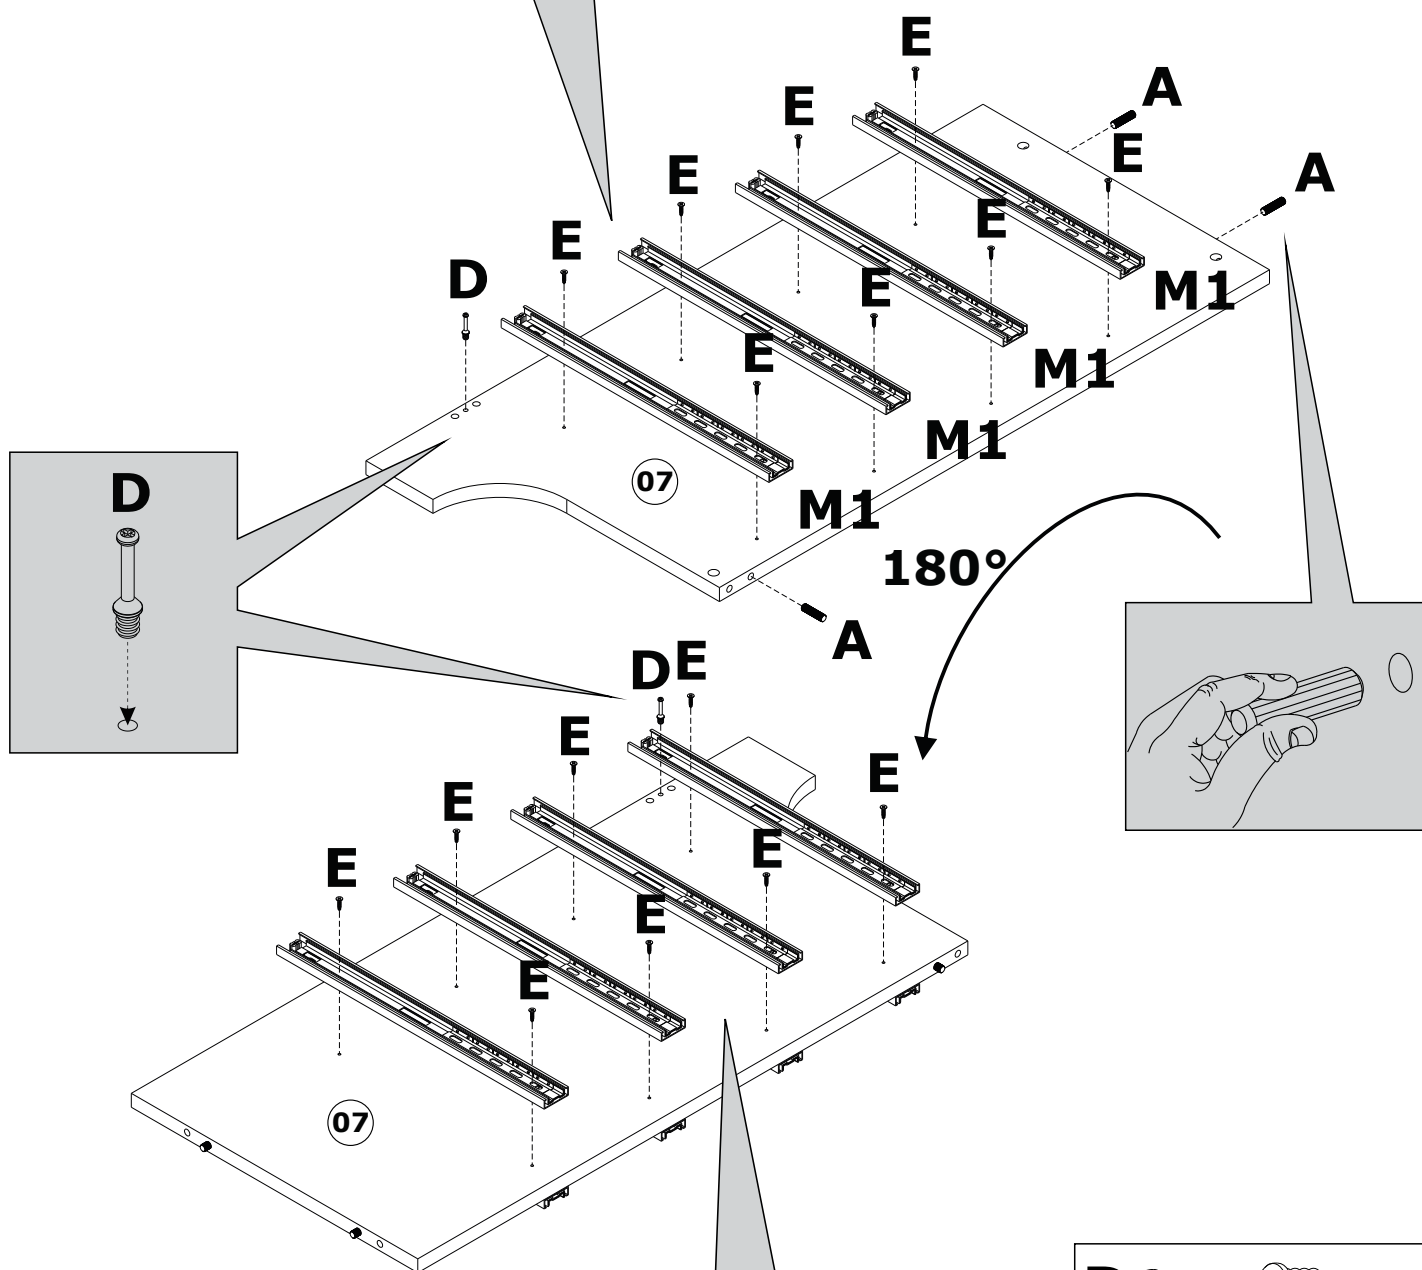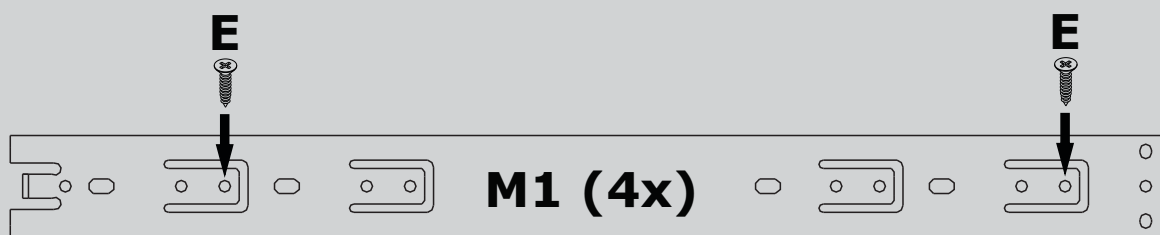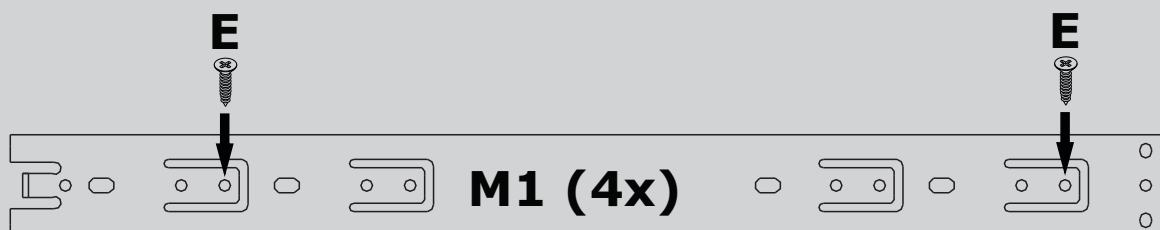
04**A**  **03x**
Ø8,0x30mm**E**  **16x**
Ø3,5x16mm**M1**  **08x**
400mm**D**  **02x**

05



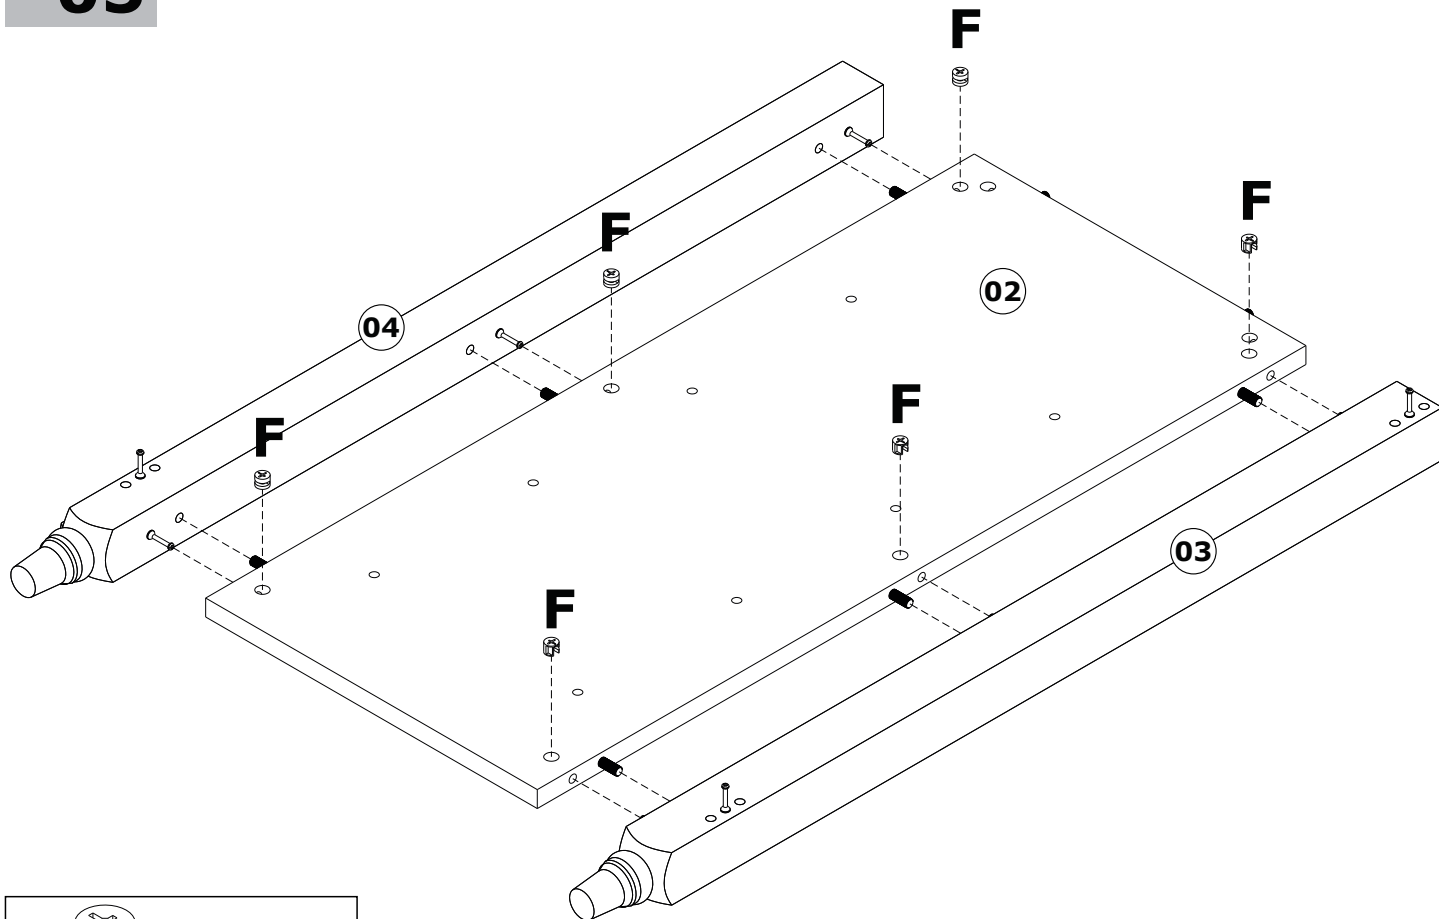


F  **06x**
Ø12x10mm


06

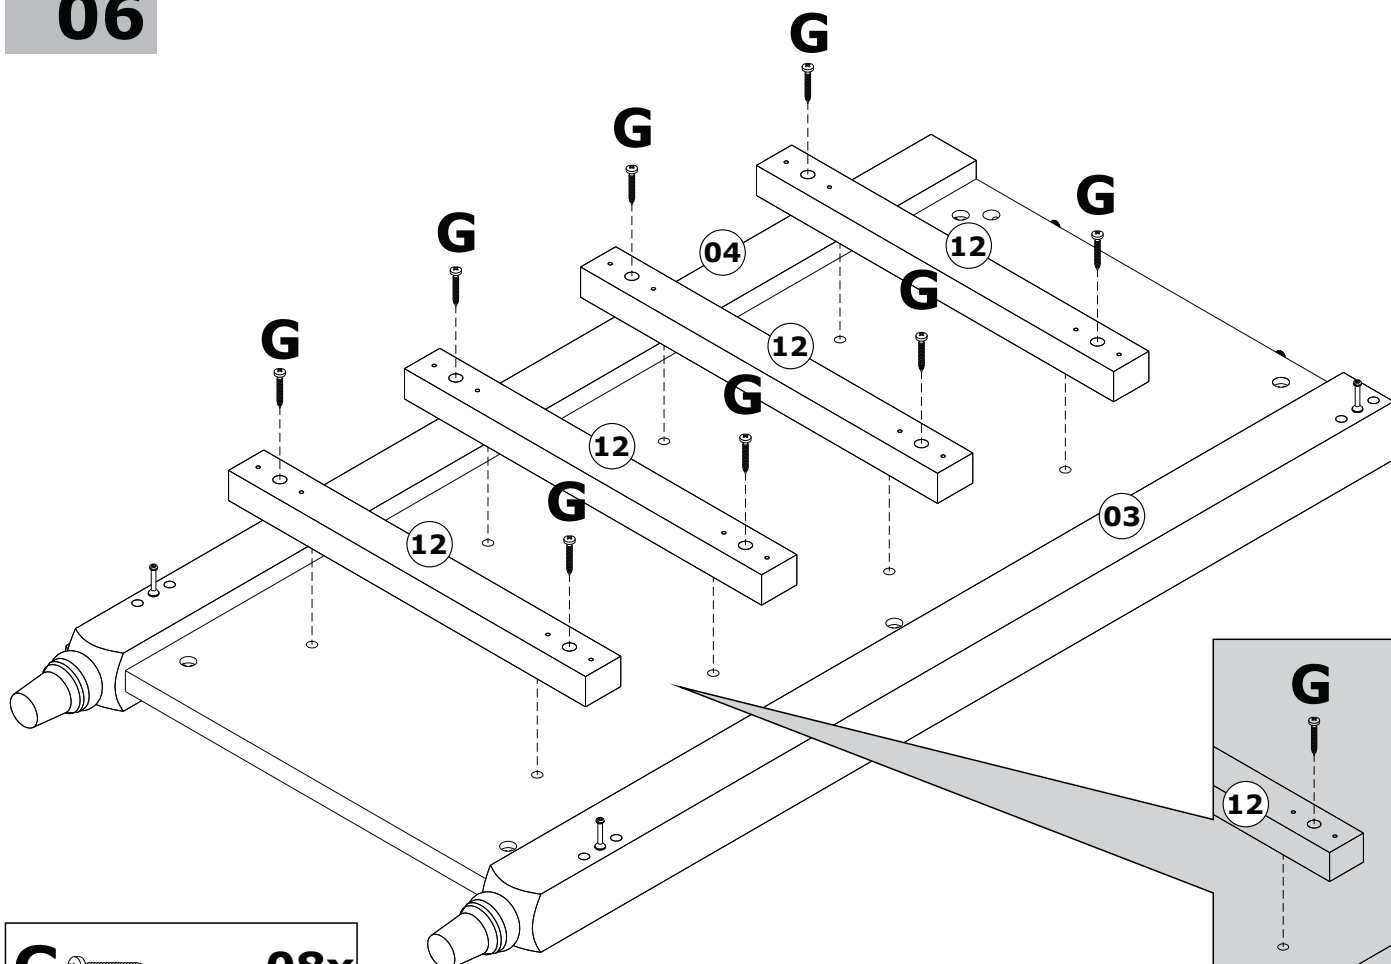

G  **08x**
Ø3,5x30mm

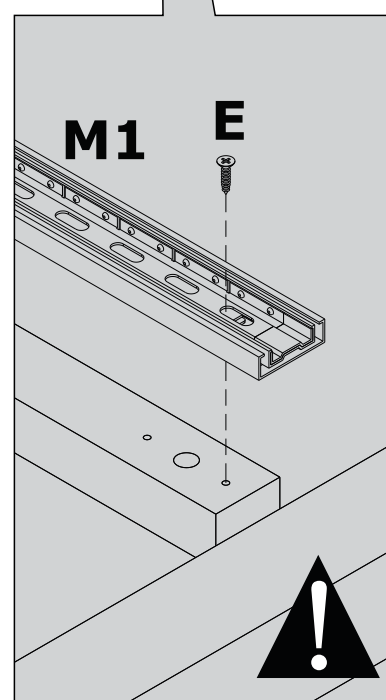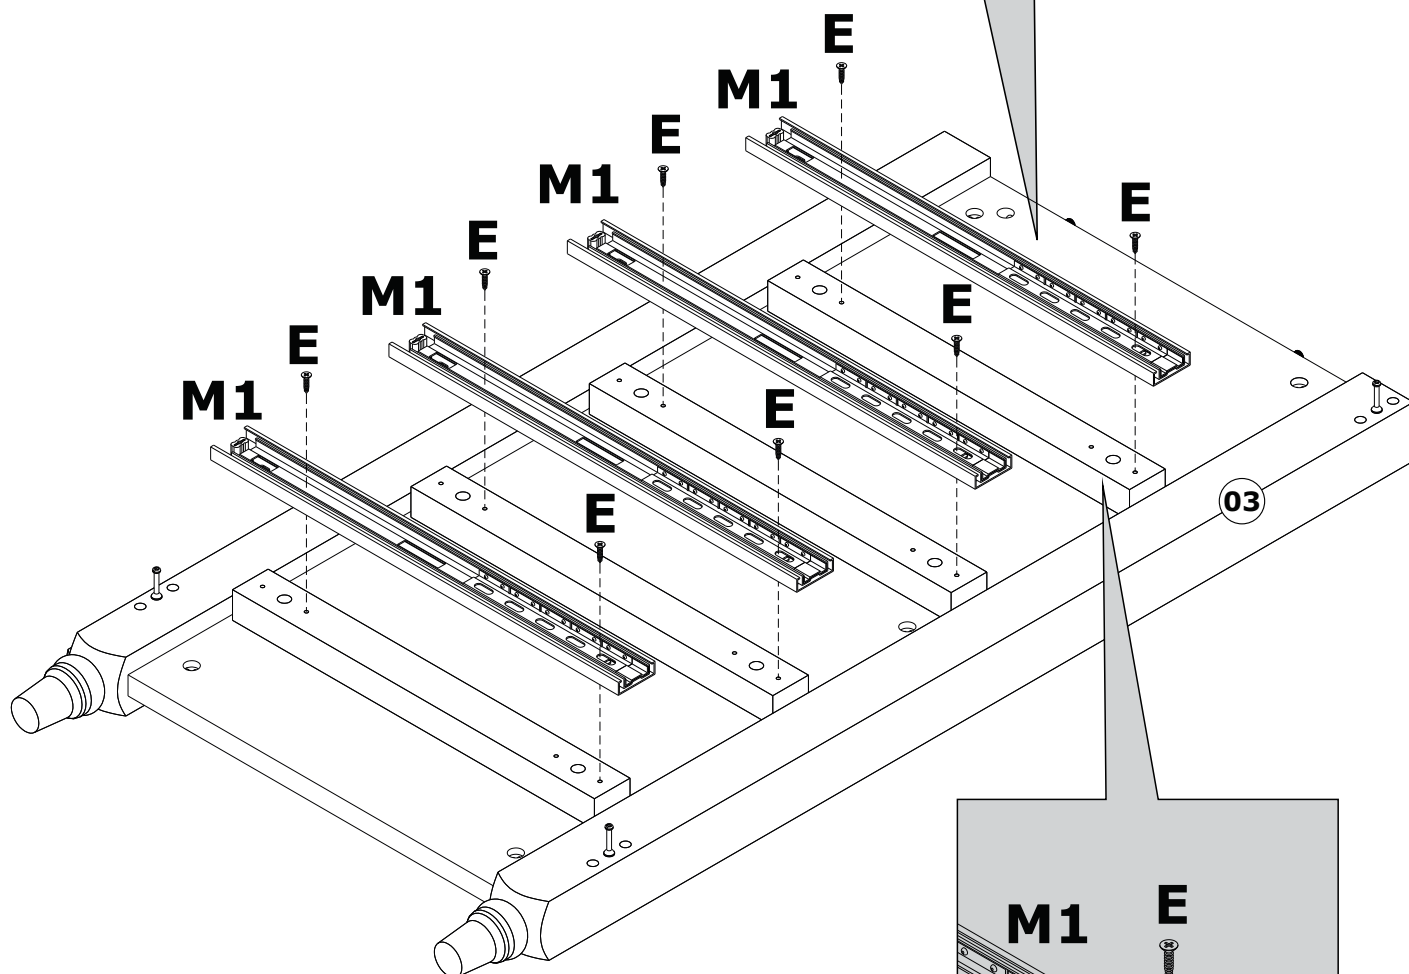
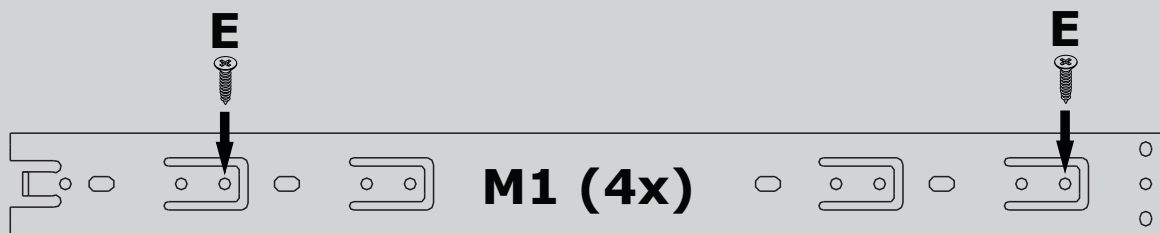


08x
Ø3,5x16mm




04x
(pares)





08

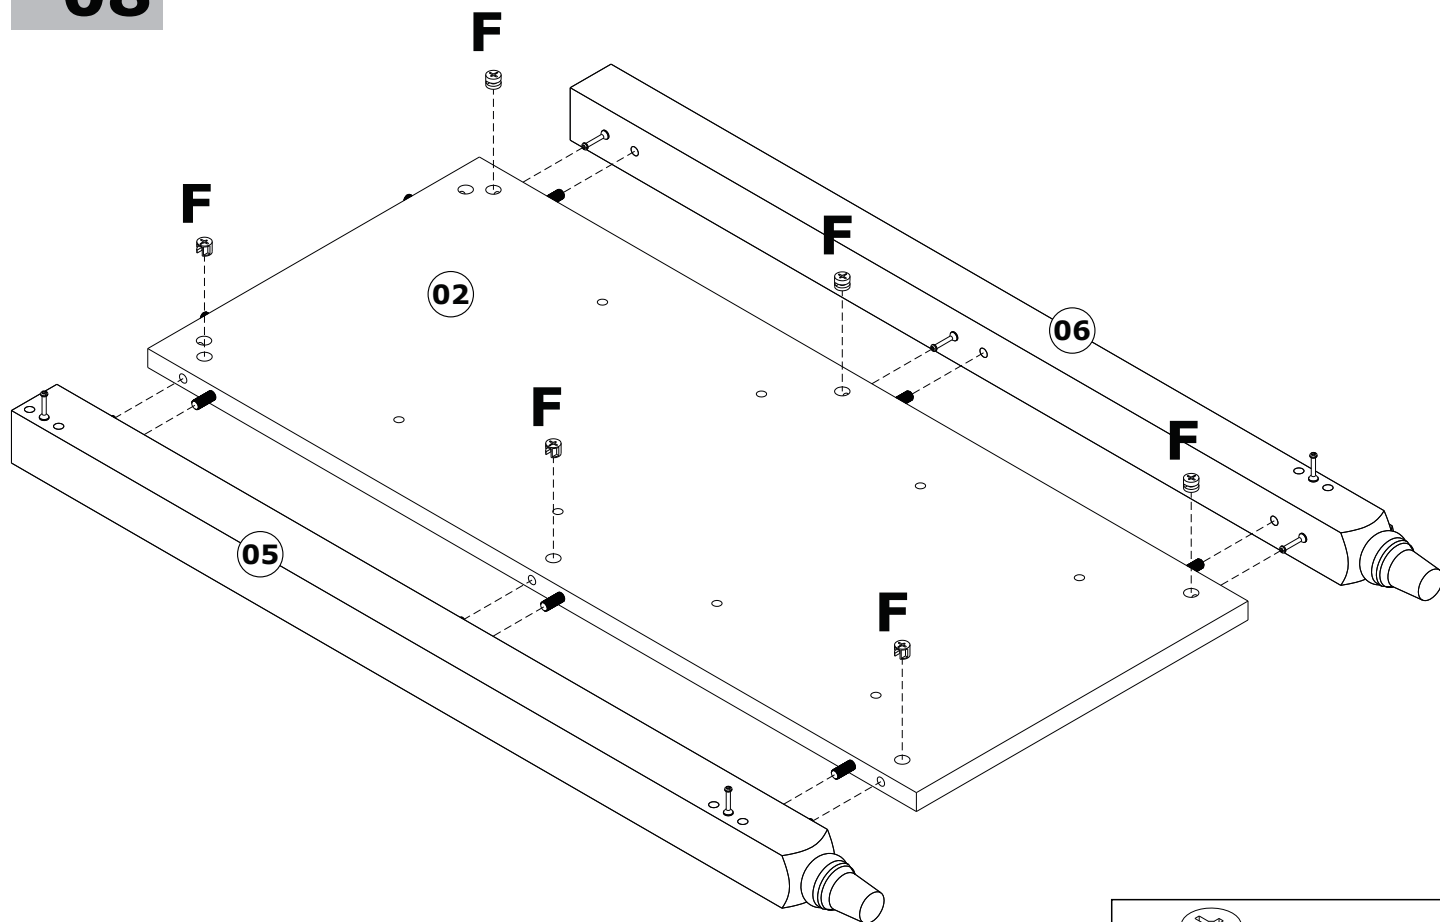


09

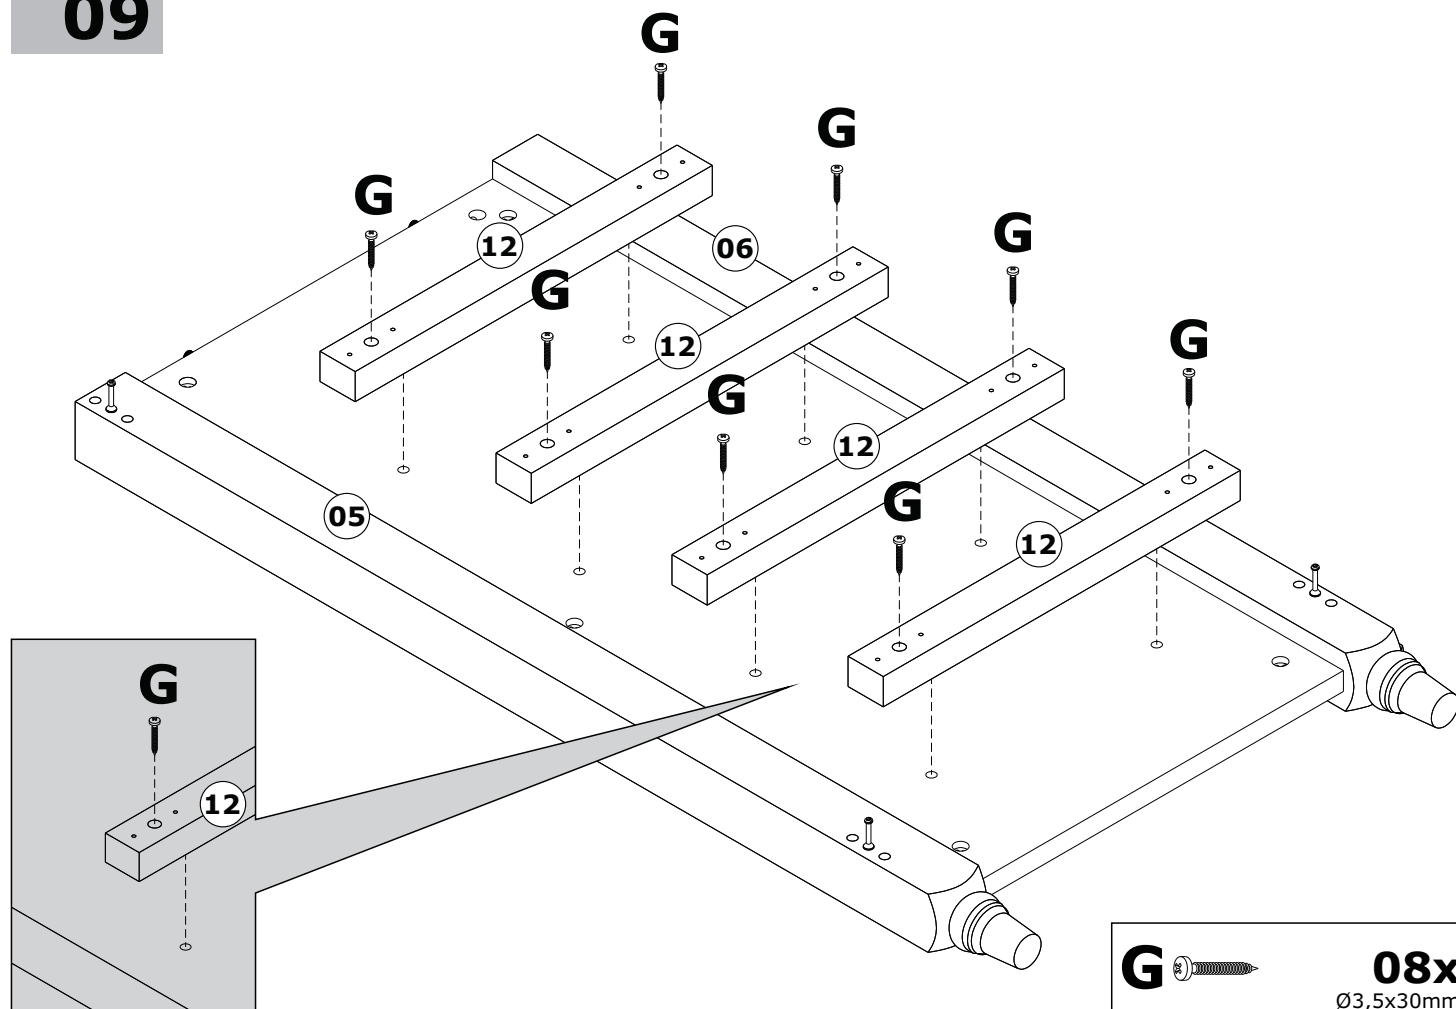


10

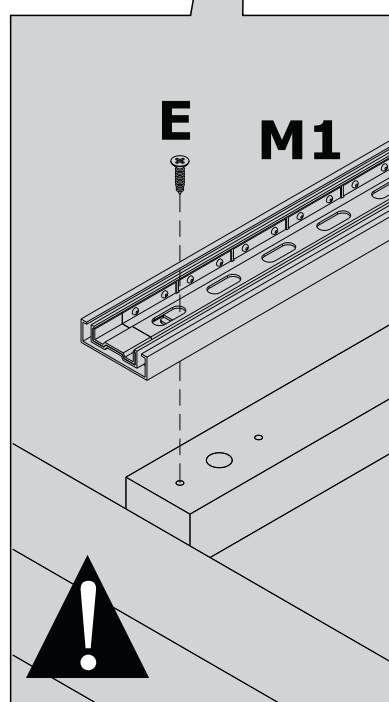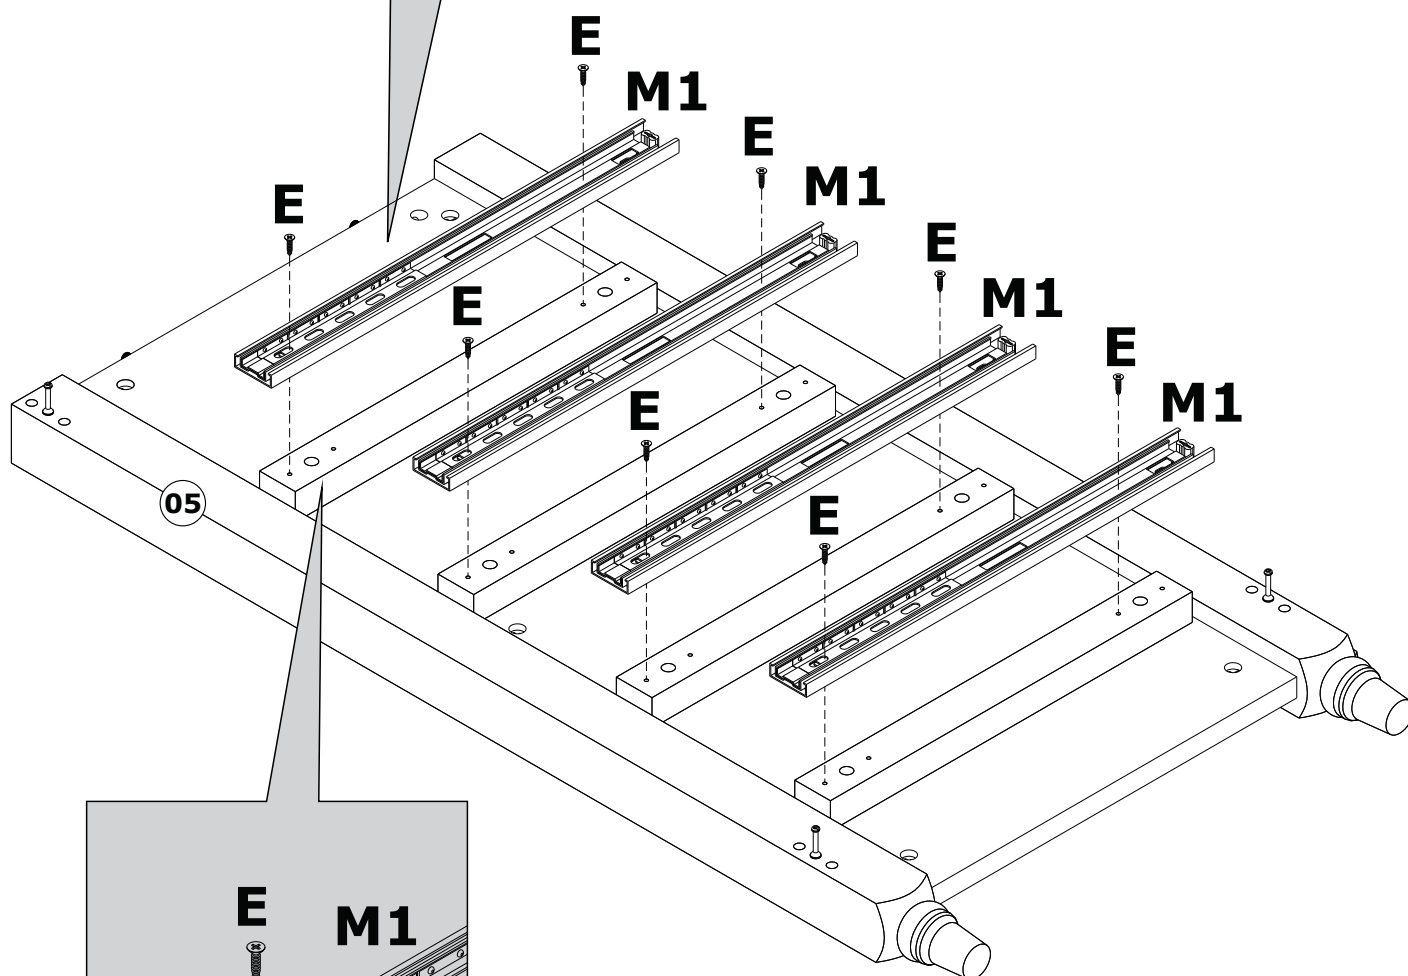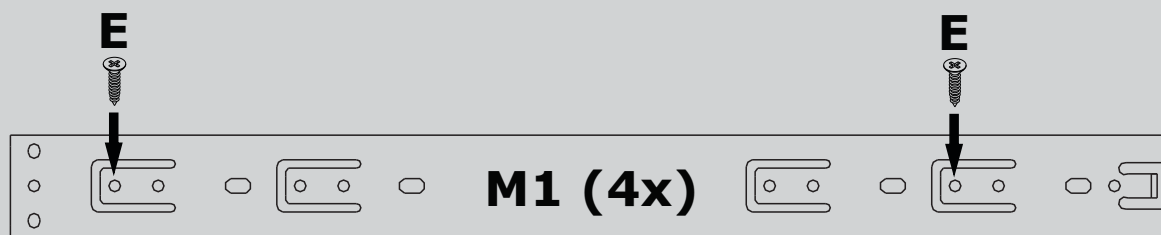


11

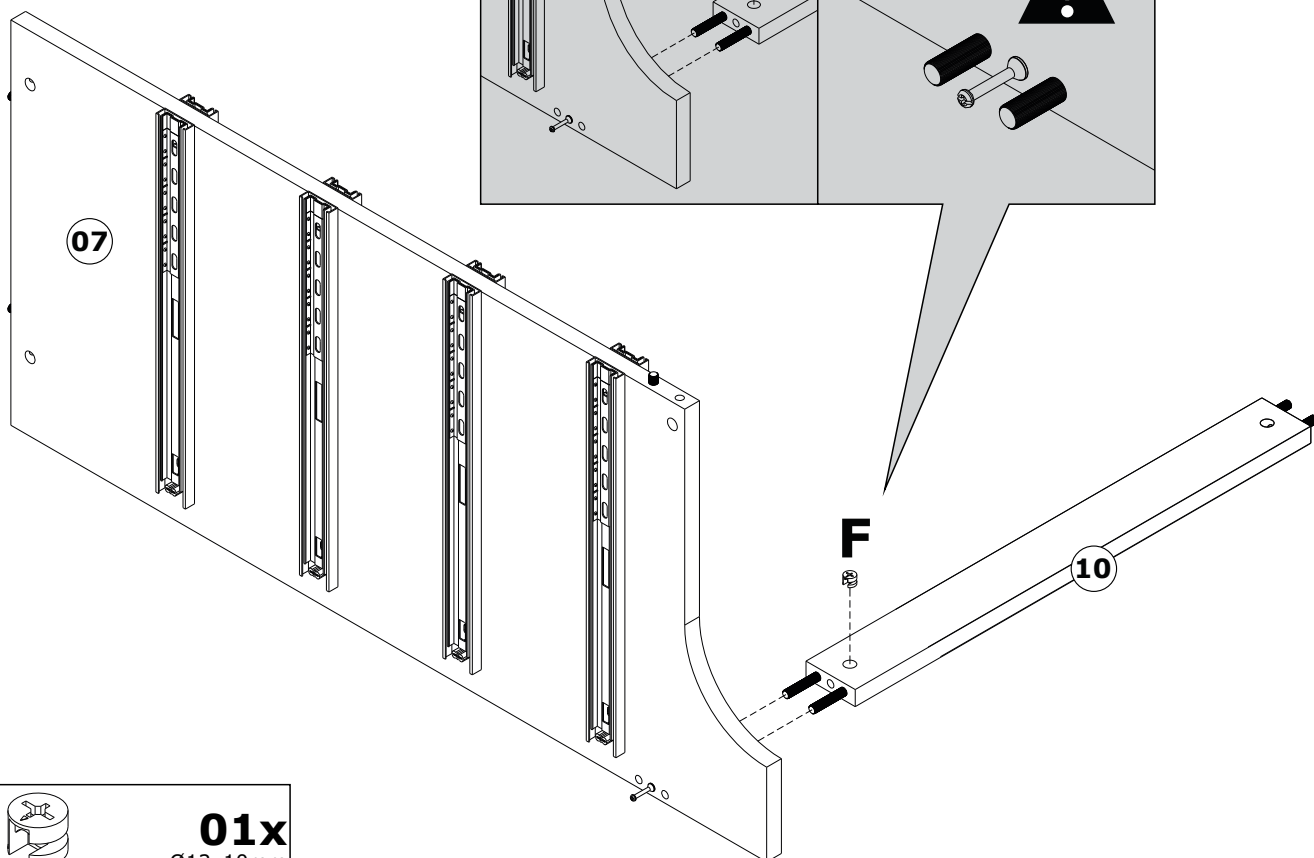

12

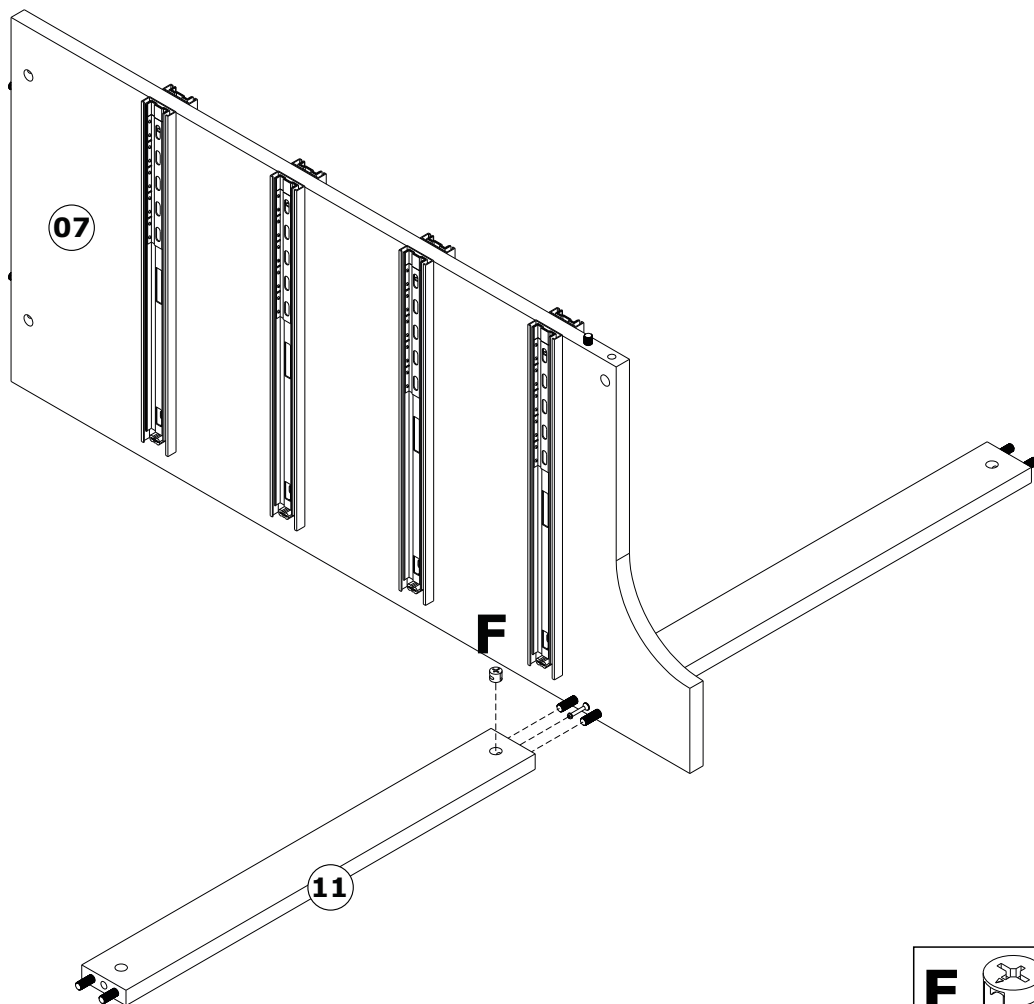

13

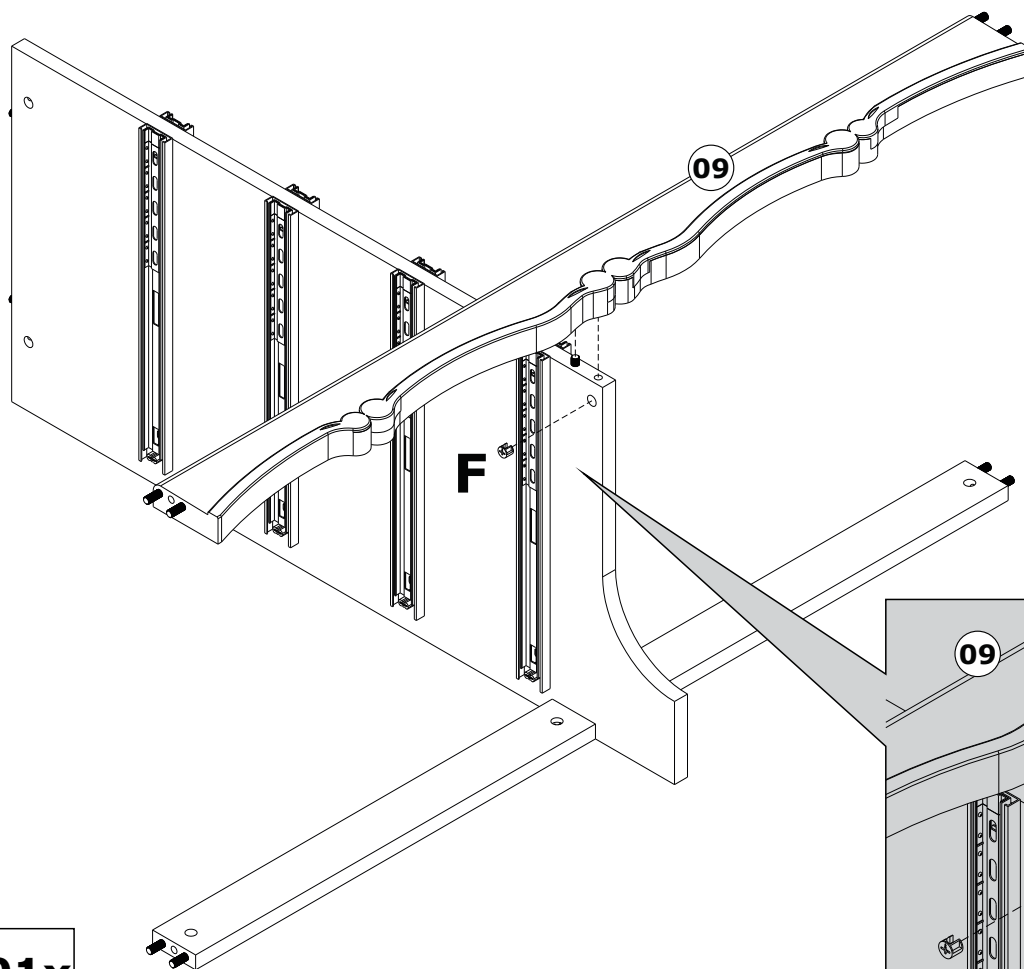


F



01x
Ø12x10mm

14

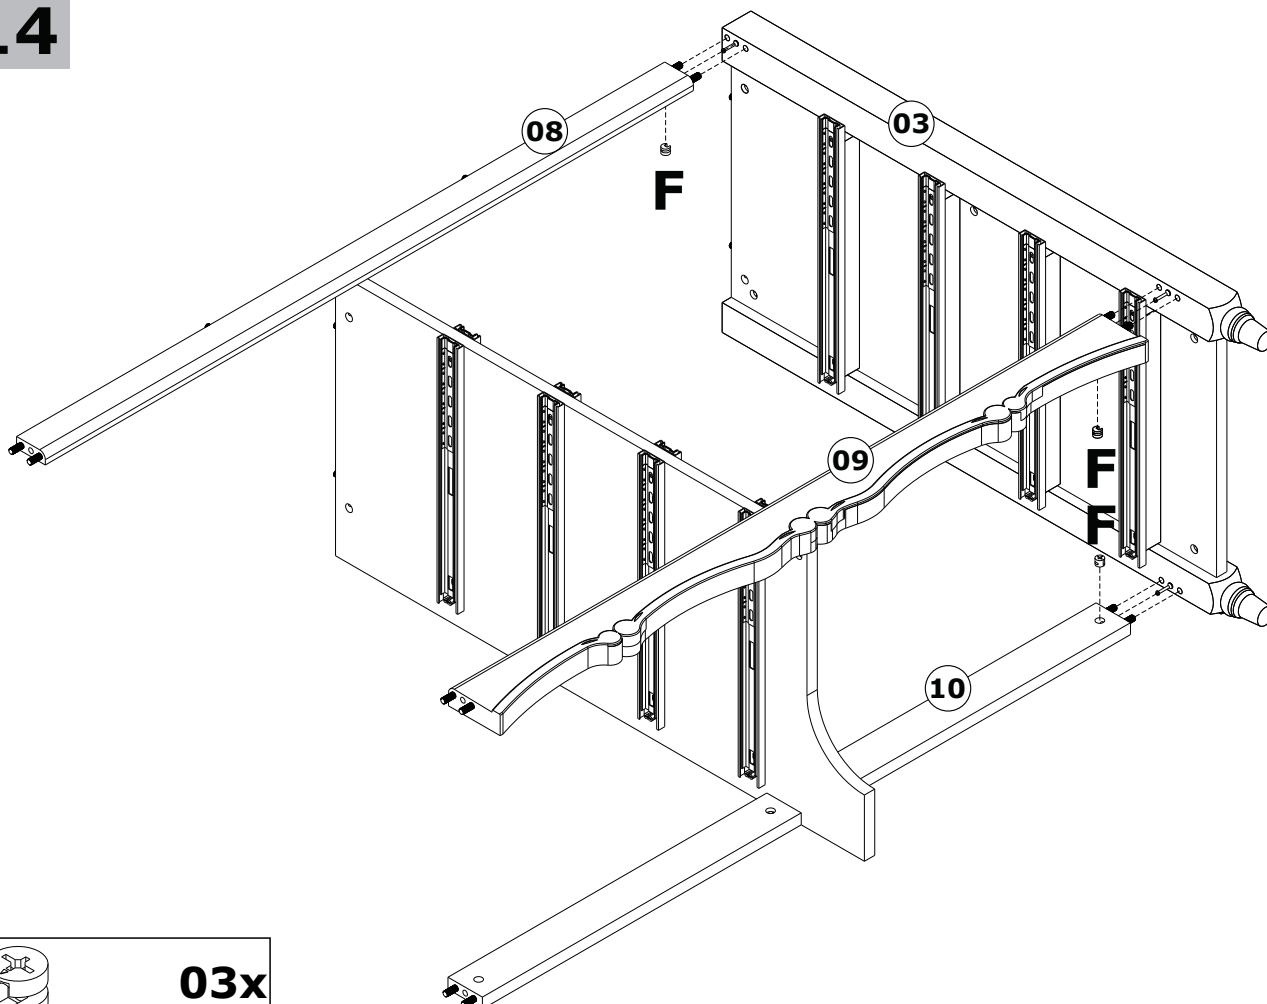


F




03x
Ø12x10mm

15

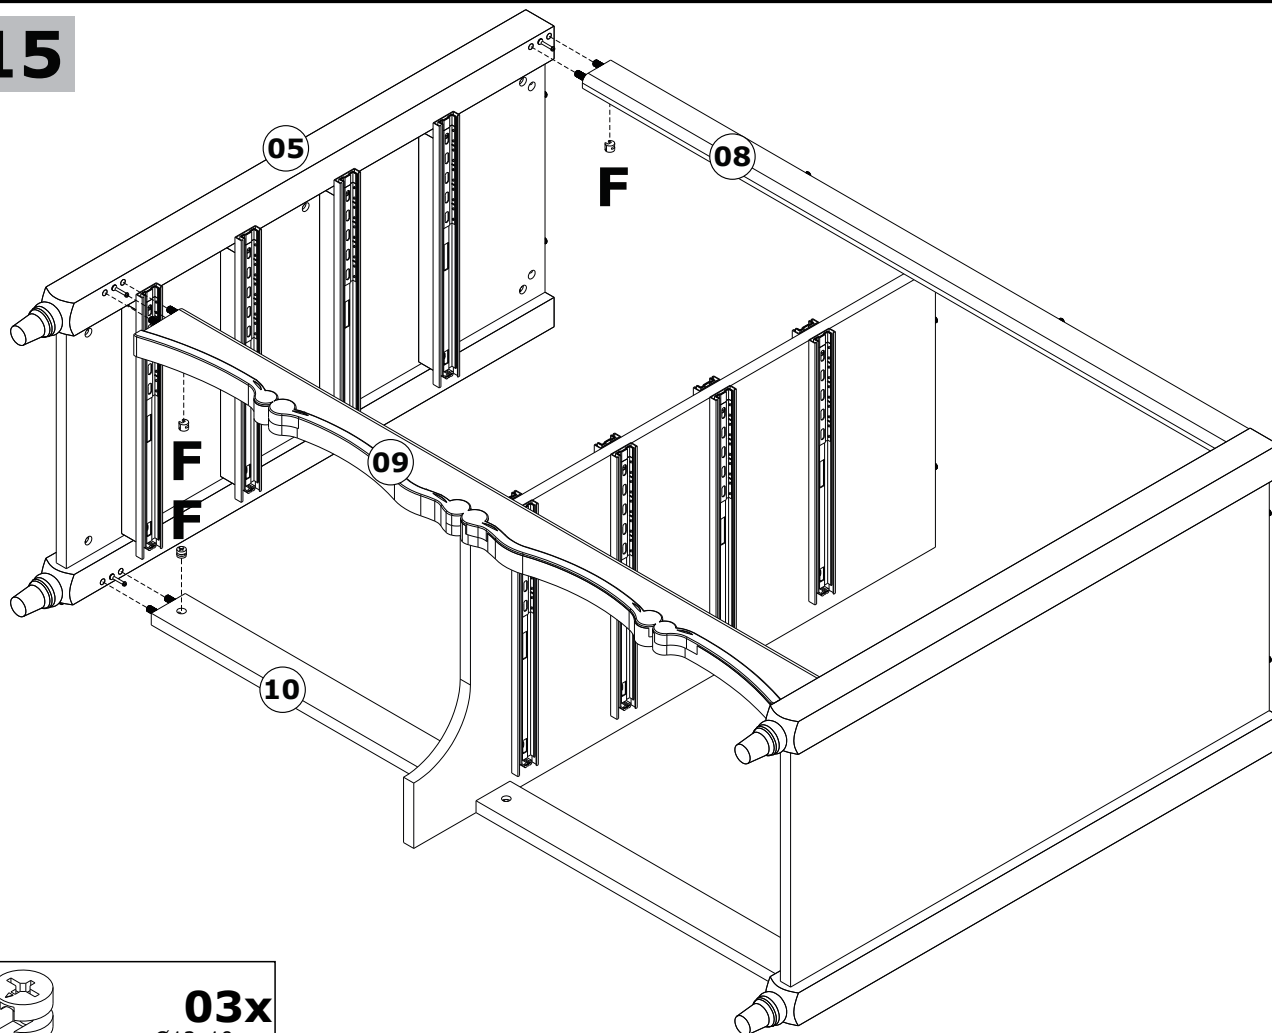


F  **03x**
Ø12x10mm

16

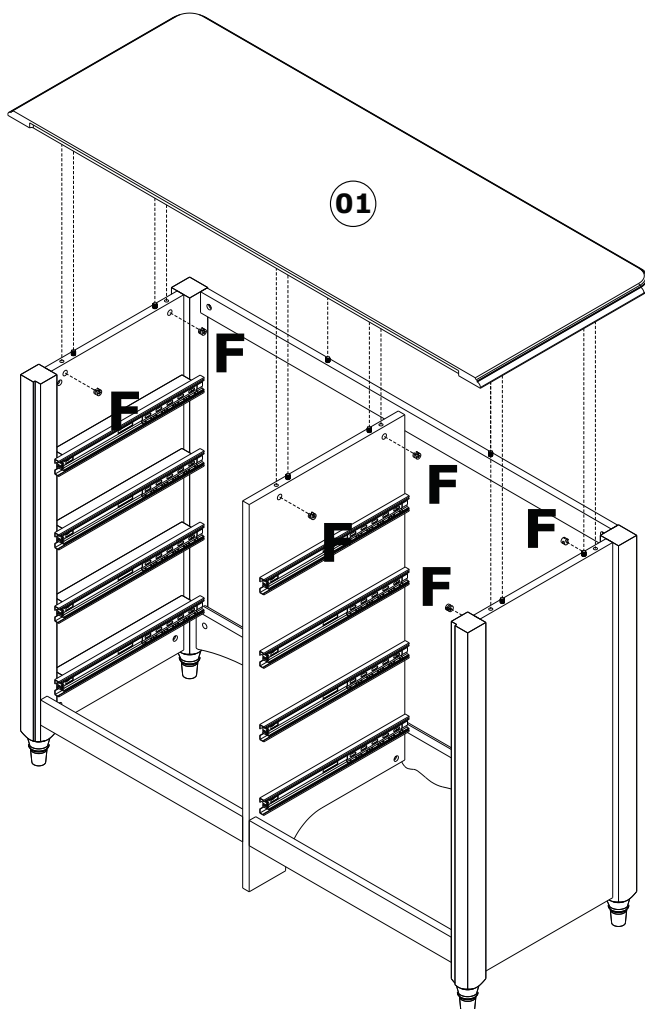


F  **06x**
Ø12x10mm



17

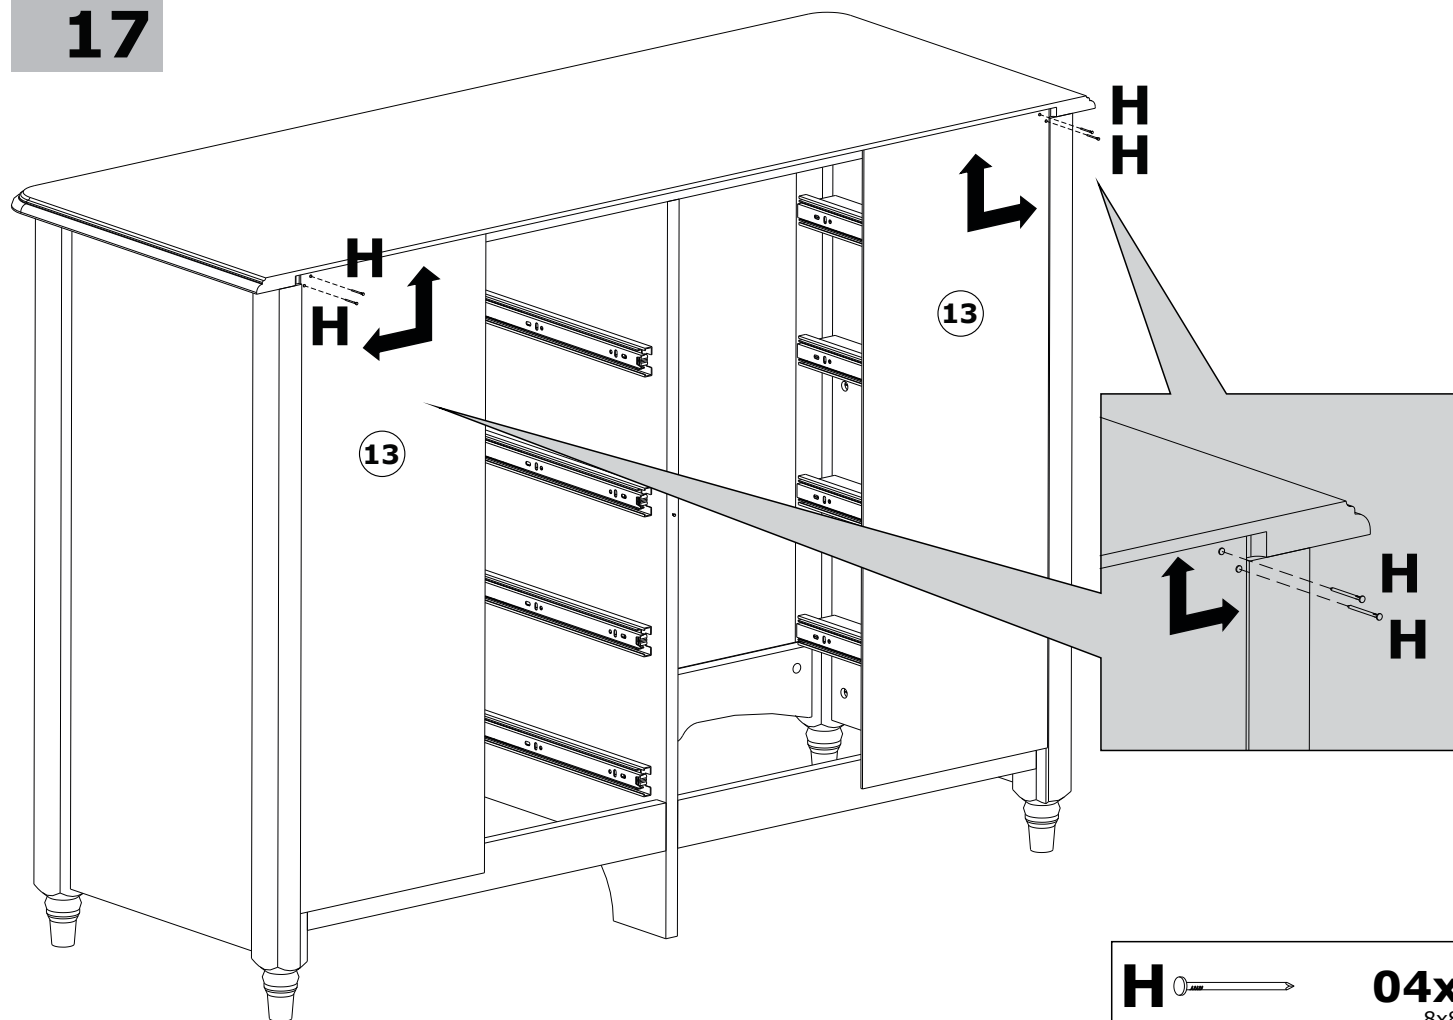


18

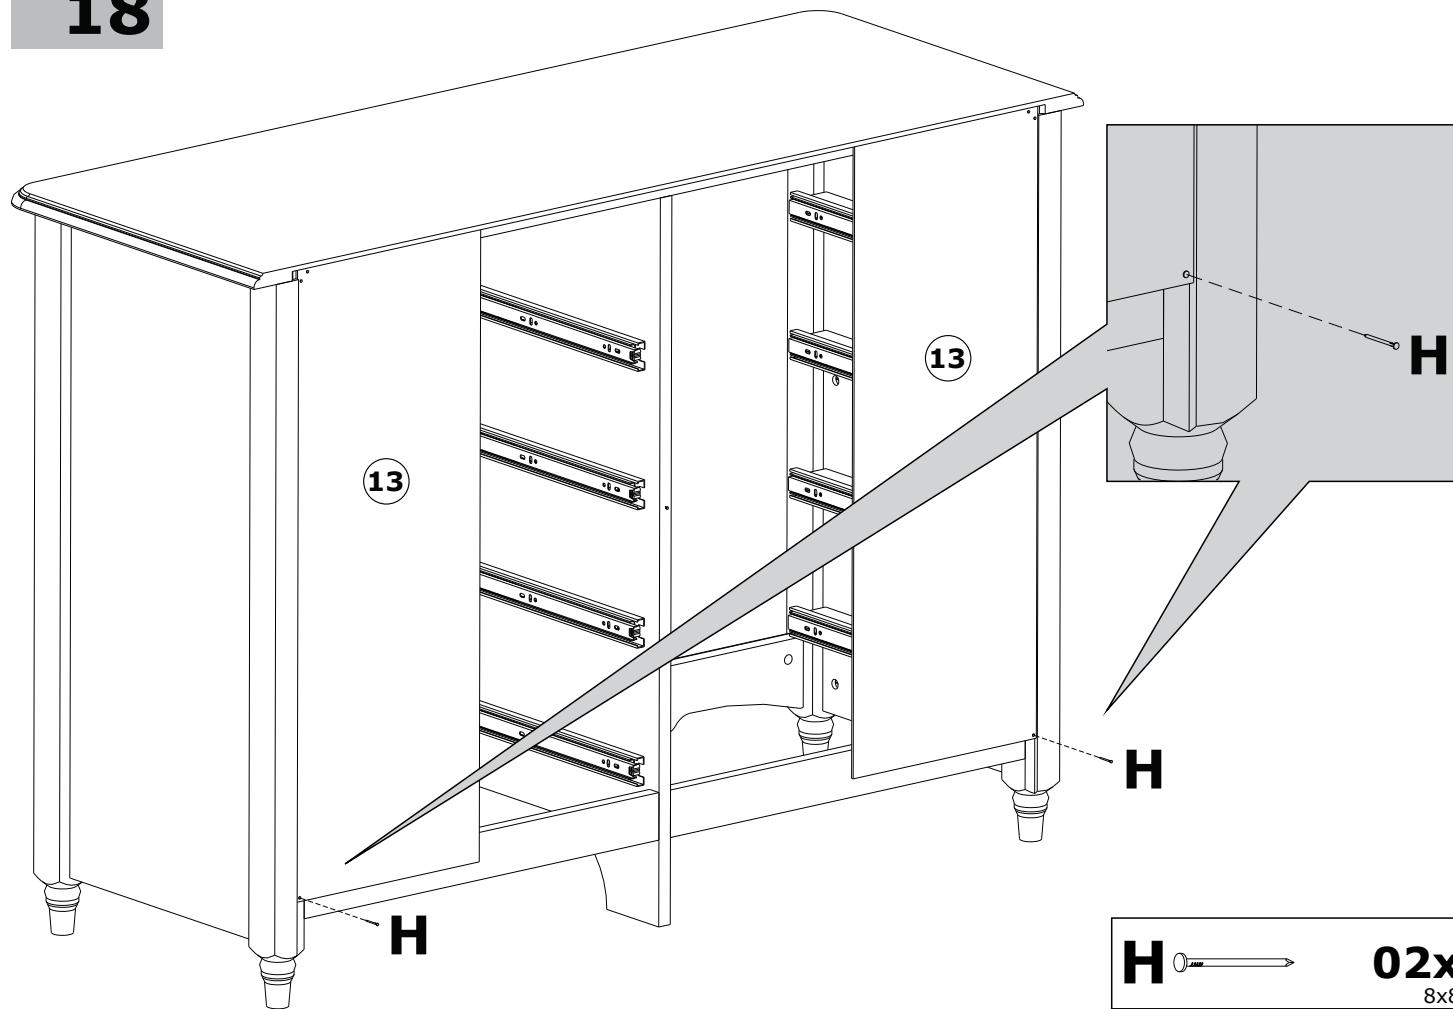


19

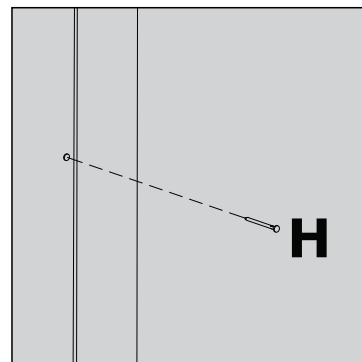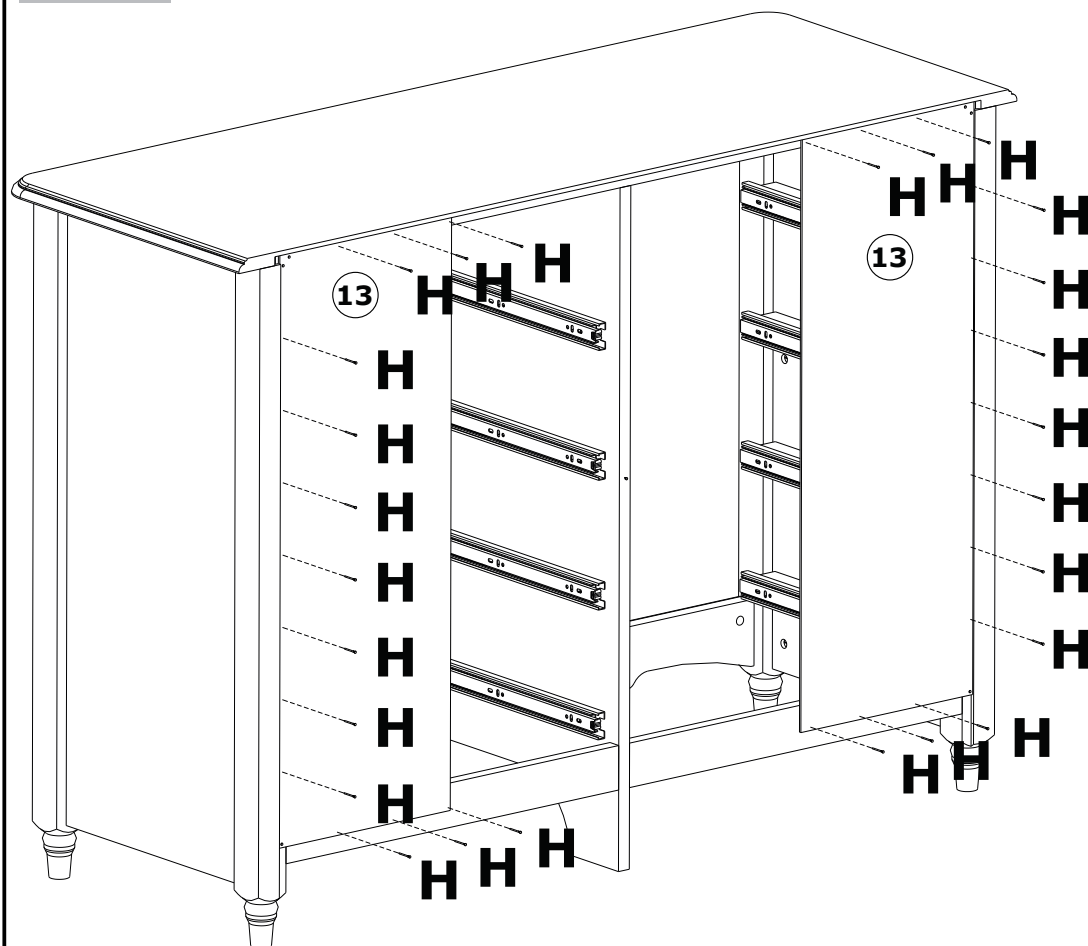





H  **26x**
8x8

20







I




09x

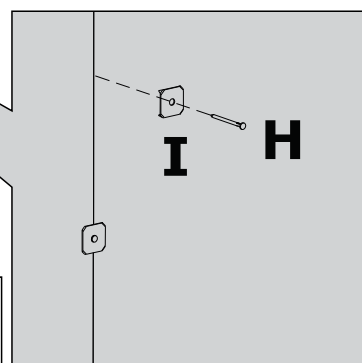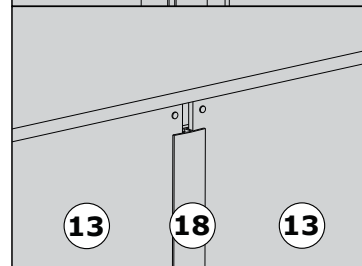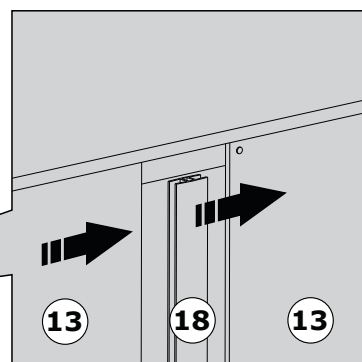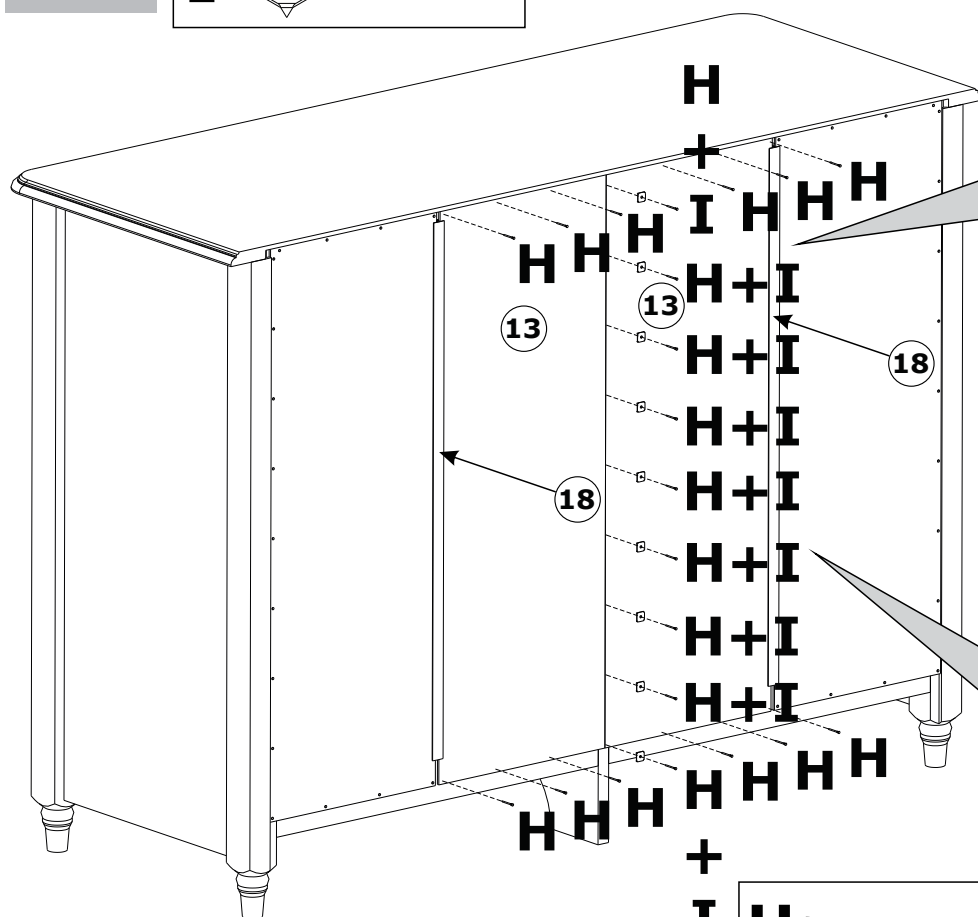

I  **21x**
8x8

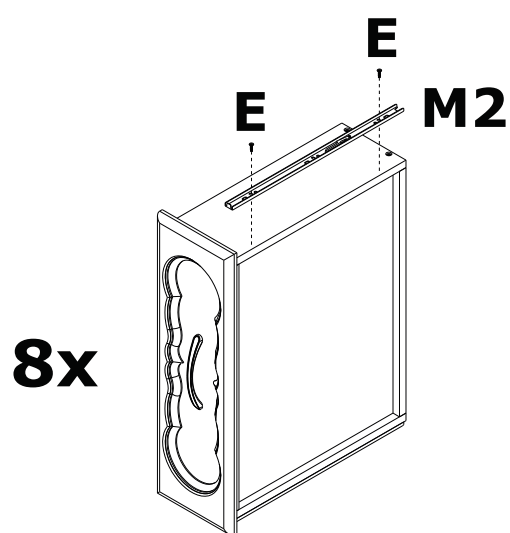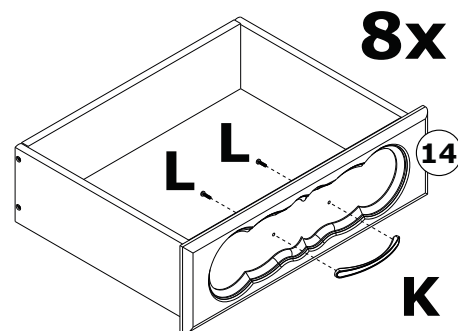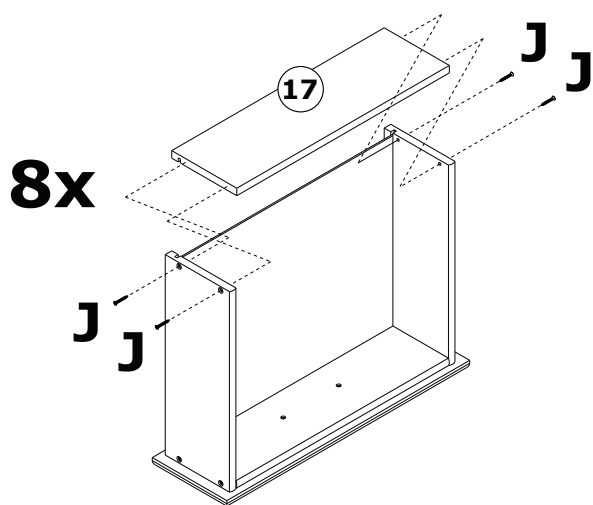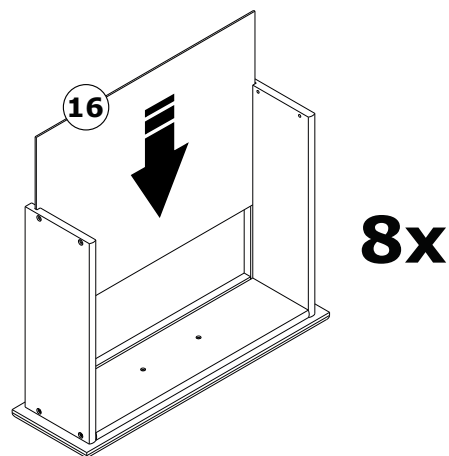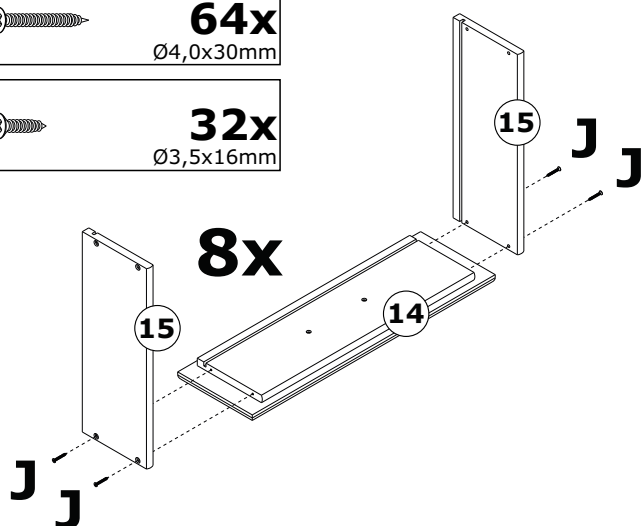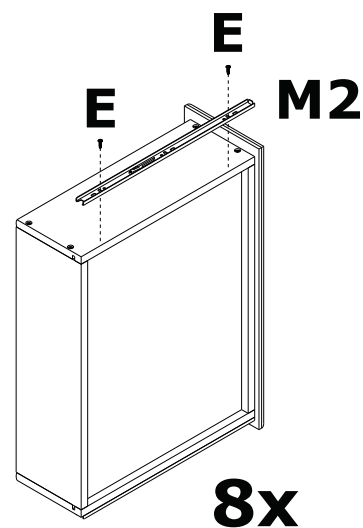21**K**  **08x****L**  **16x**
M4x18mm**M2**  **16x**
400mm**J**  **64x**
Ø4,0x30mm**E**  **32x**
Ø3,5x16mm**180°****E****ALINHAR A CORREDIÇA COM A
FRENTE E A PARTE INFERIOR DA LATERAL****E****M2 (16x)**

22

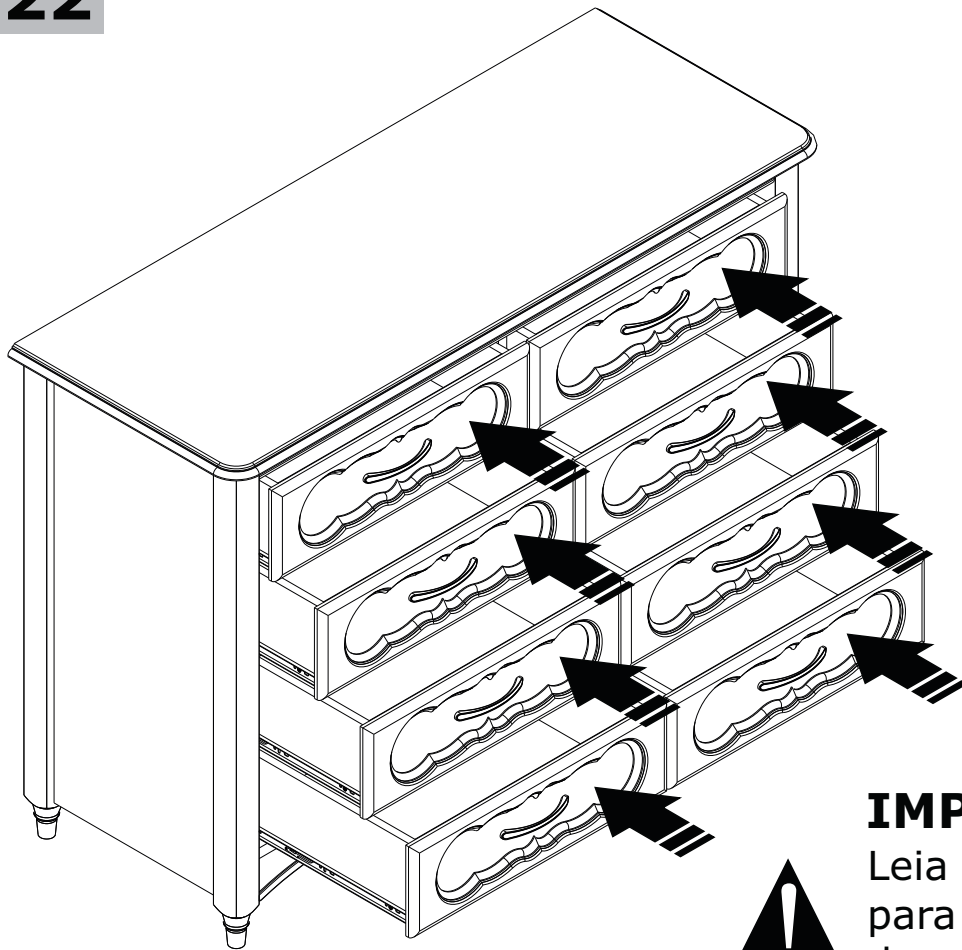





IMPORTANTE



Leia as Instruções extras
para montagem e ajustes
das corrediças de gaveta

23

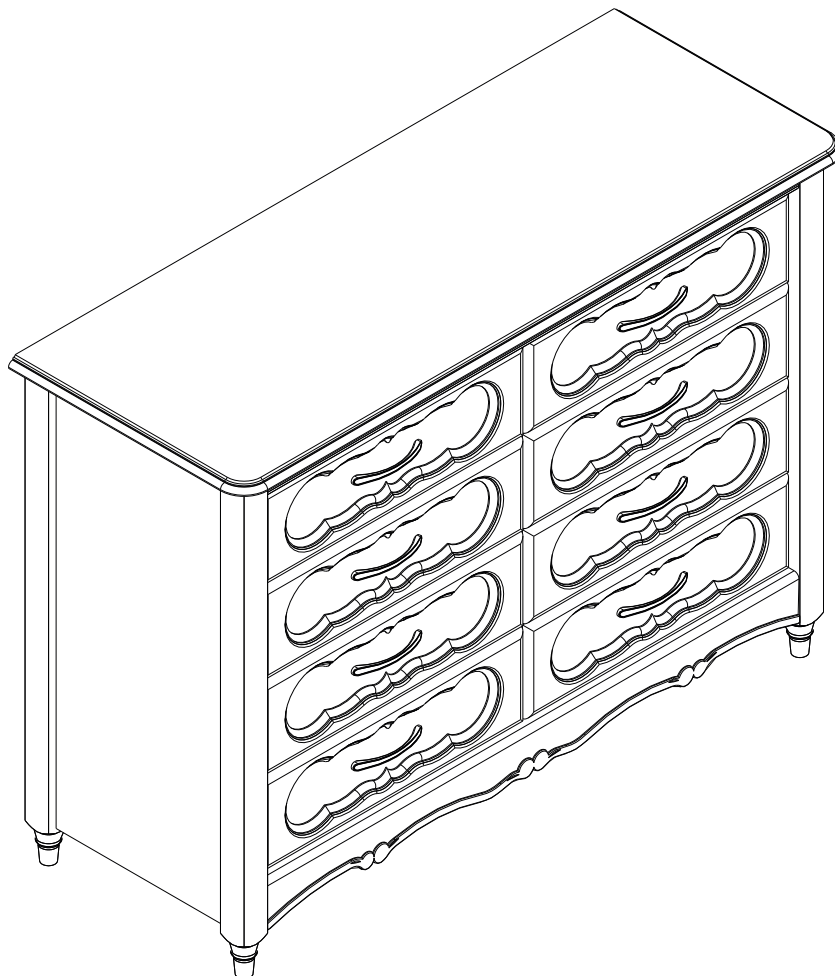

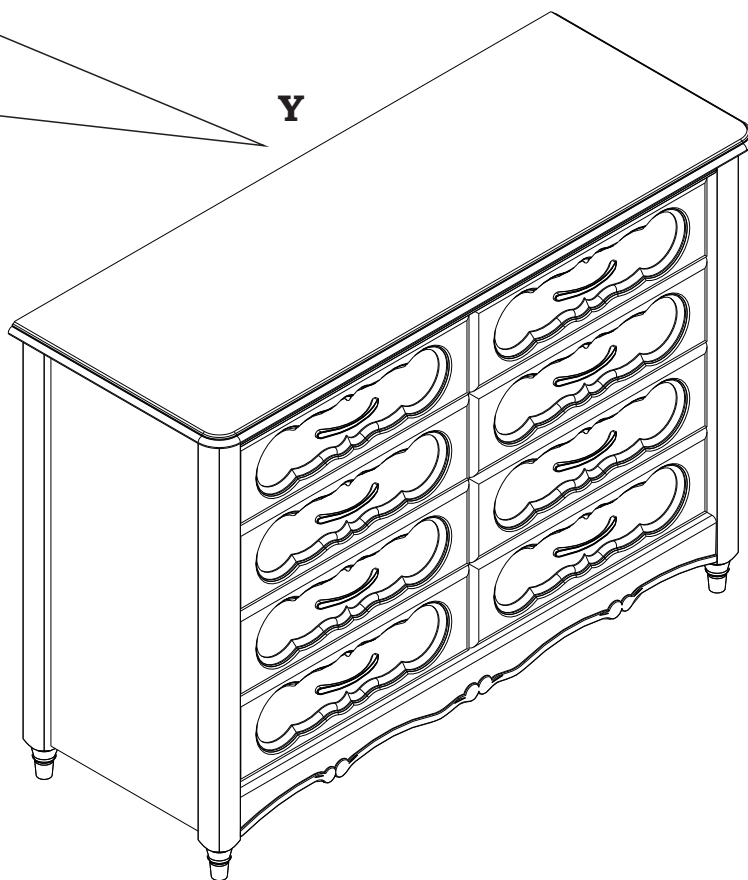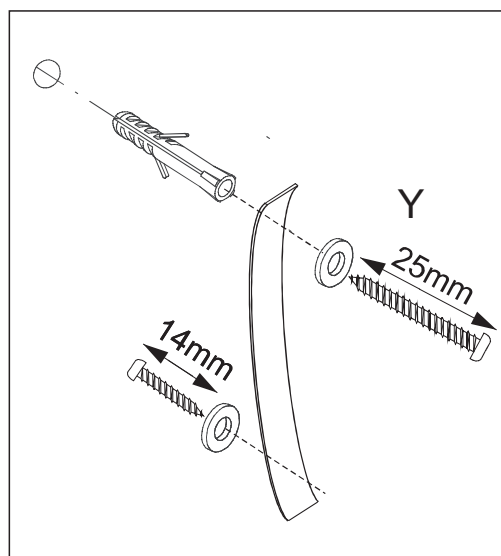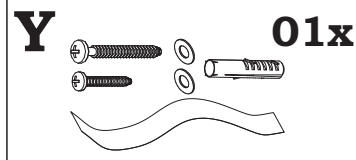

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.


ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE: Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas).


- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar ponteira de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce).
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com ponteira de 2mm. Fixe outra ponta da tira anti tombamento nessa furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.

IMPORTANTE


Instruções extras para montagem e ajustes das corredeiras de gaveta

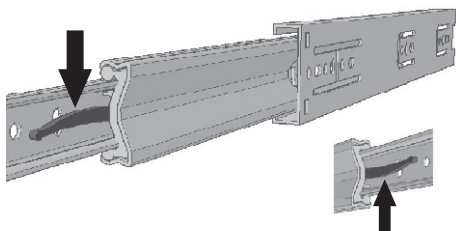


Abra a corredeira até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

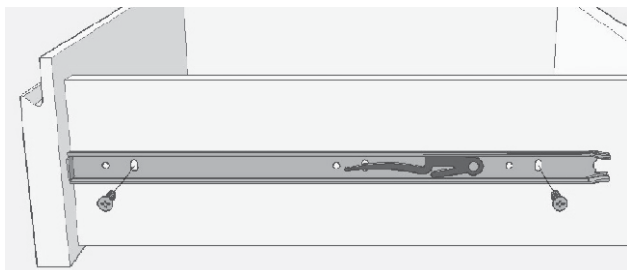

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.

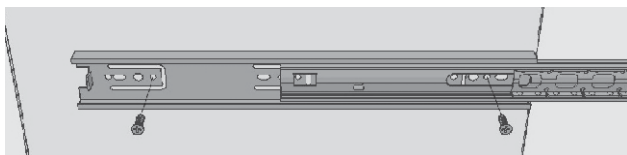


Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).

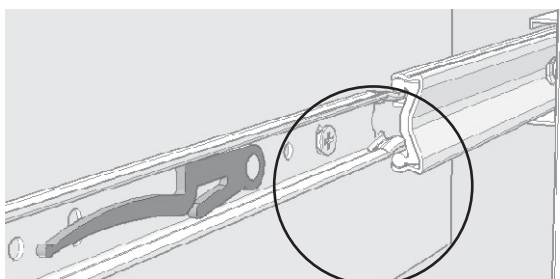


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta

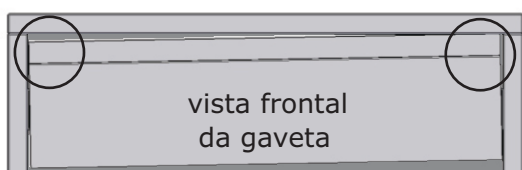


vista frontal
da gaveta

Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida.


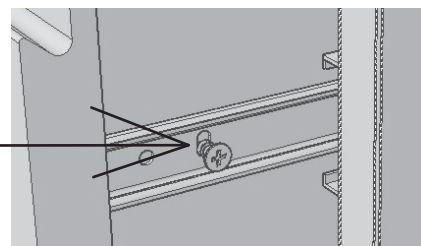


Ajuste do fechamento da gaveta

Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na sequência.

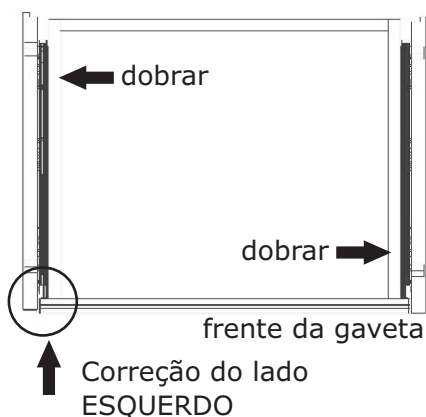

Correção do lado
ESQUERDO

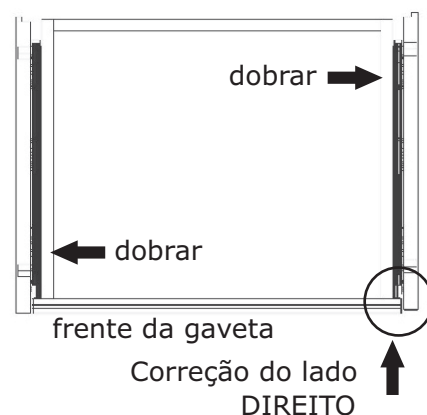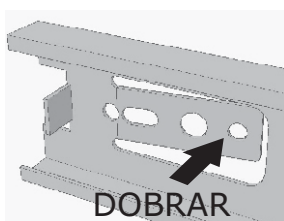

Correção do lado
DIREITO

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br

