


CÔMODA 4G - TOY - REFERÊNCIA 113




LOTE: 19/0049

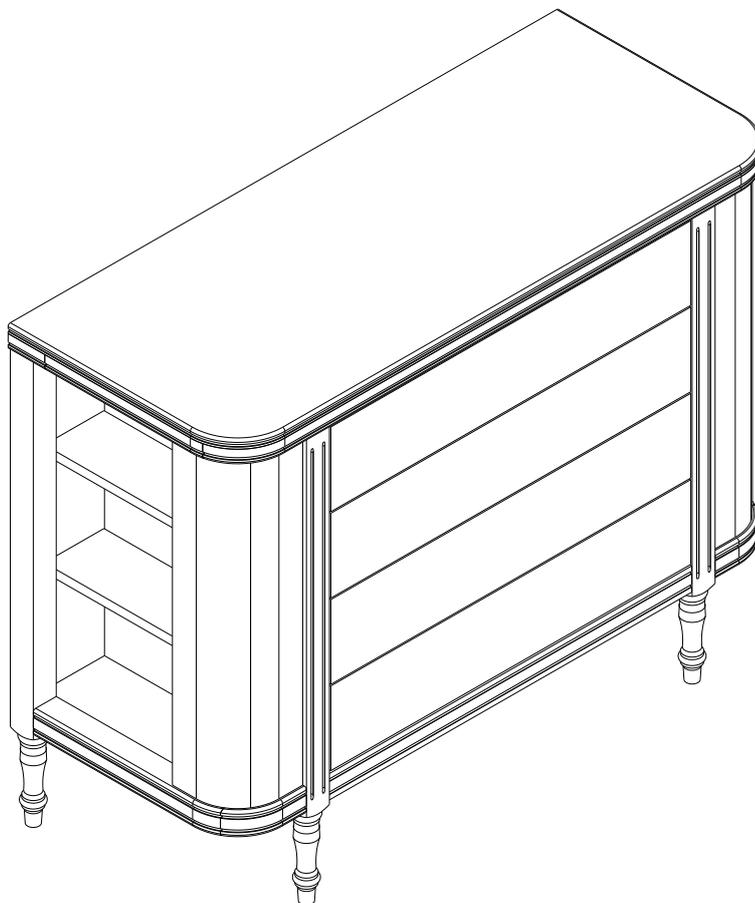

ESQUEMA DE MONTAGEM

ATENÇÃO

1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
 3. Reservar área livre para montagem do produto.
 4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.
- Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

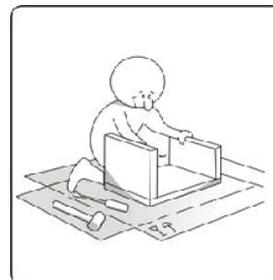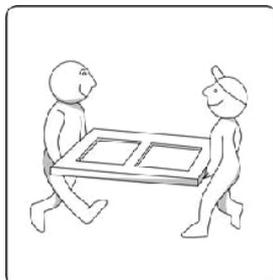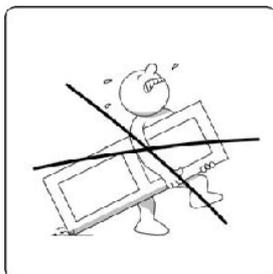

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.


Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.




Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias. Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.


Dimensões do Móvel Montado

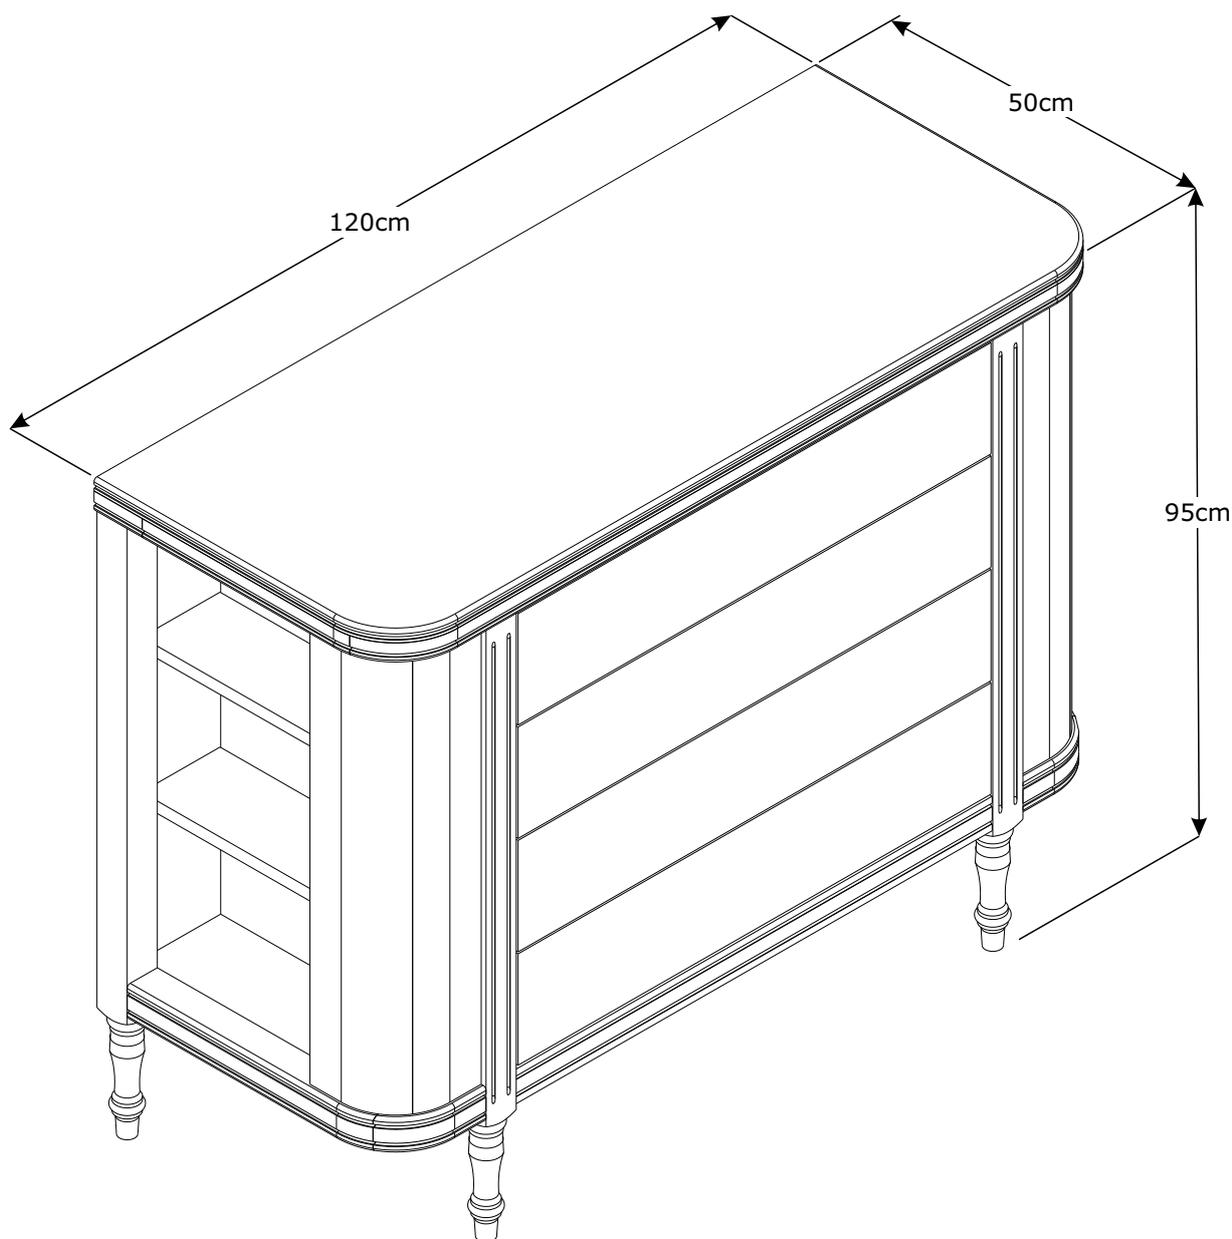

Ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto:

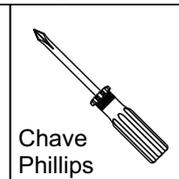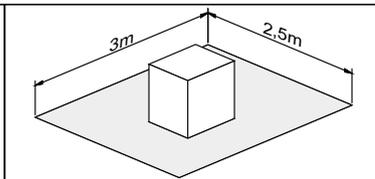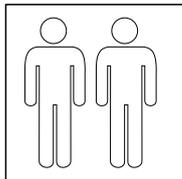







Vista Explodida do Móvel - Cômoda 4G - Toy

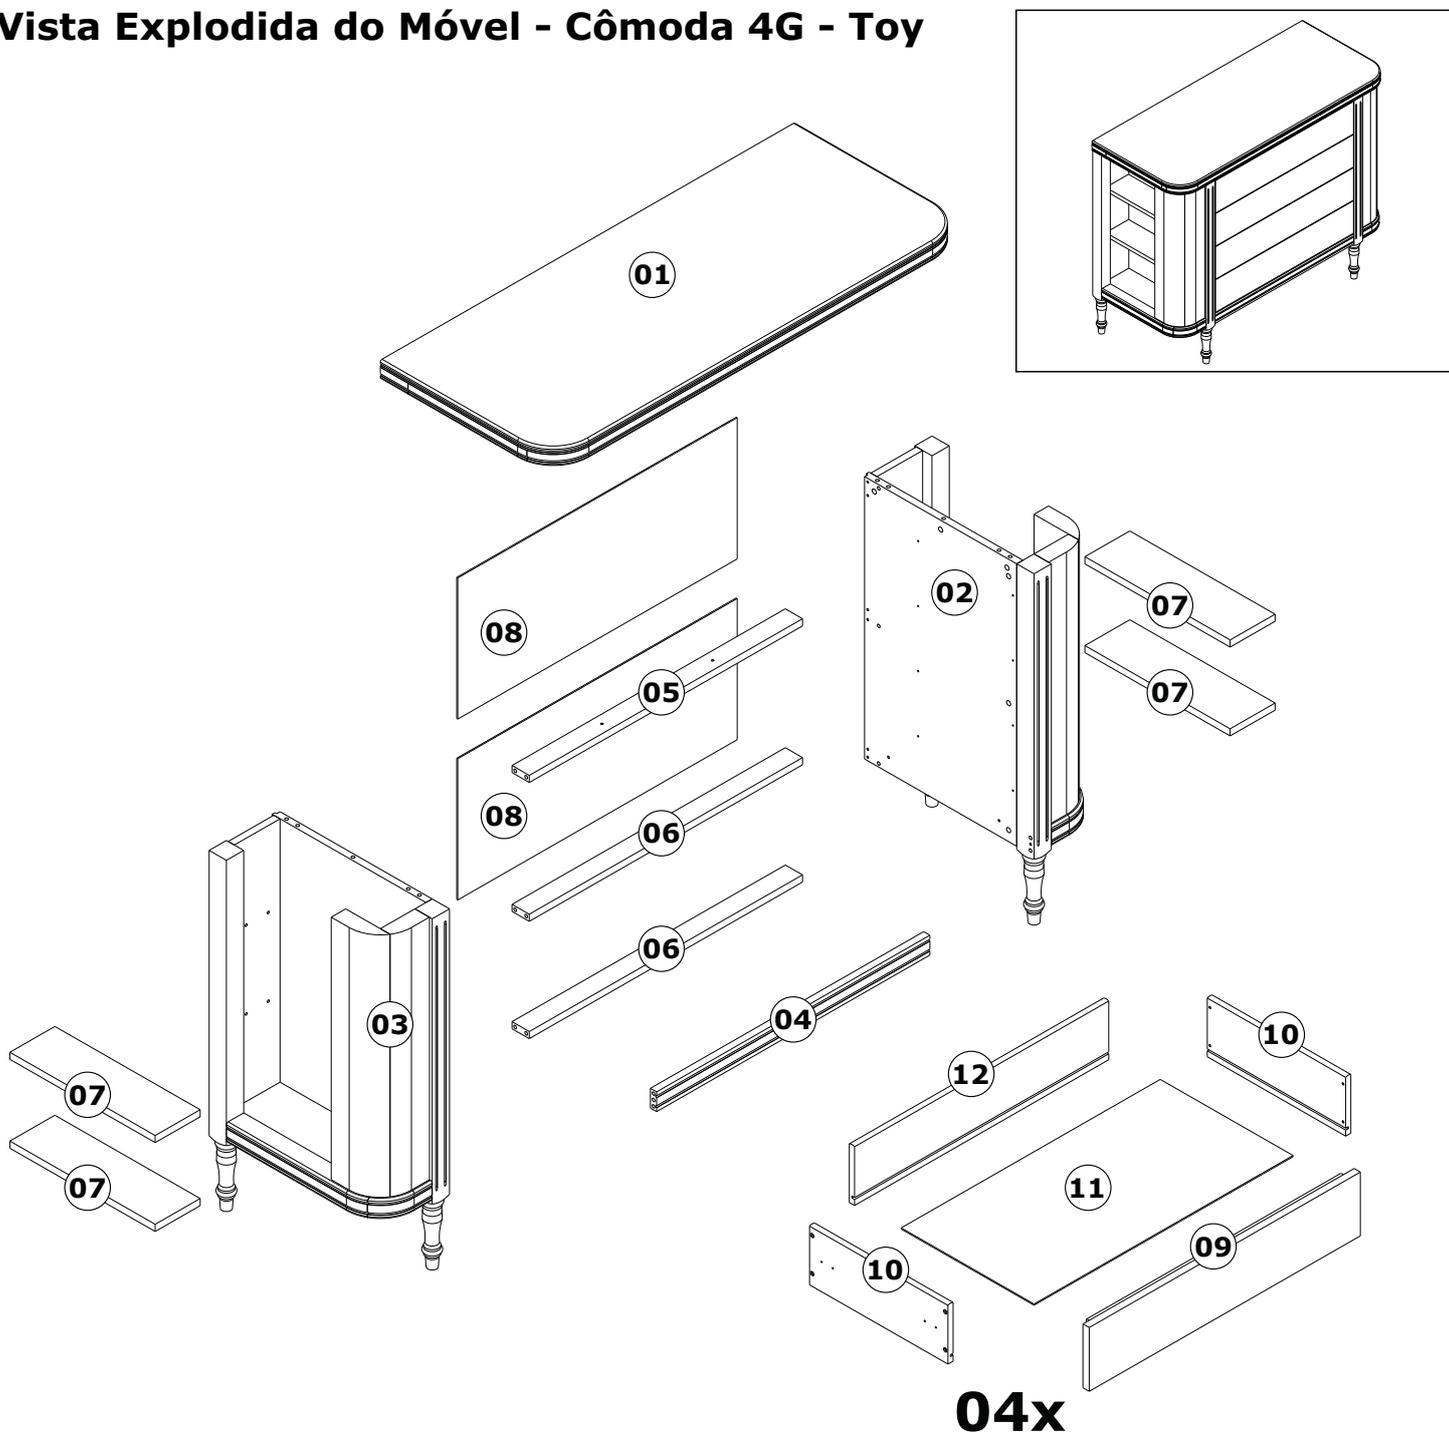


Identificação das Peças


Nº	Código	Qnt	Referência - Descrição	Caixa
01	0050.003.0035	01	113 - 25 - Tampo	1/3
02	0050.002.1132	01	113 - 34 - Lateral direita	2/3
03	0050.002.1133	01	113 - 35 - Lateral esquerda	3/3
04	0050.001.3787	01	113 - 17 - Travessa frontal	1/3
05	0050.001.3789	01	113 - 19 - Travessa traseira superior	1/3
06	0050.001.3788	02	113 - 18 - Travessa traseira inferior	1/3
07	0050.001.3786	04	113 - 16 - Prateleira móvel	3/3
08	0050.001.3793	02	113 - 23 - Traseiro	1/3
09	0050.002.1091	04	113 - 31 - Frente de gaveta	1/3
10	0050.001.1753	08	9999 - 62 - Lateral de gaveta 400x150x15mm	2/3
11	0050.001.3792	04	113 - 22 - Fundo de gaveta	1/3
12	0050.001.3791	04	113 - 21 - Traseiro de gaveta	1/3

Lista de Ferragens / Acessórios / Cômoda 4G / Toy

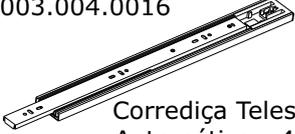A	003.006.0001  Cavilha Ø8x30mm	14	F	0003.009.0011  Suporte Prateleira	16
B	0003.002.0144  Parafuso Ø3,5x30mm PH CP	34	G	0003.007.0007  Prego 8x8	31
C	003.002.0011  Parafuso Ø3,5x16mm PH CH	32	H	003.010.0121  Chapa Junção	07
D	003.010.0024  Parafuso Conformado	14	I	003.004.0016  Corrediça Telescópica Automática - 400mm	04 (pares)
E	003.010.0022  Tambor Minifix Ø12x10mm	14	Y	0003.002.0185 Kit Anti Tombamento 	01

01

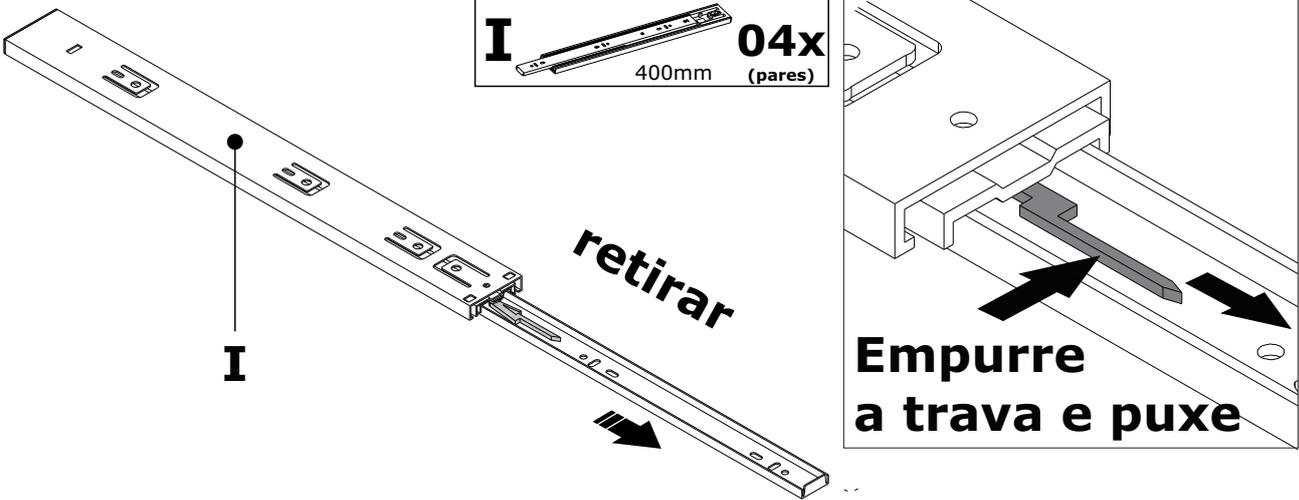


I  **04x**
400mm (pares)

retirar




Empurre a trava e puxe


Separar as 02 partes da corrediça antes de iniciar a montagem do produto

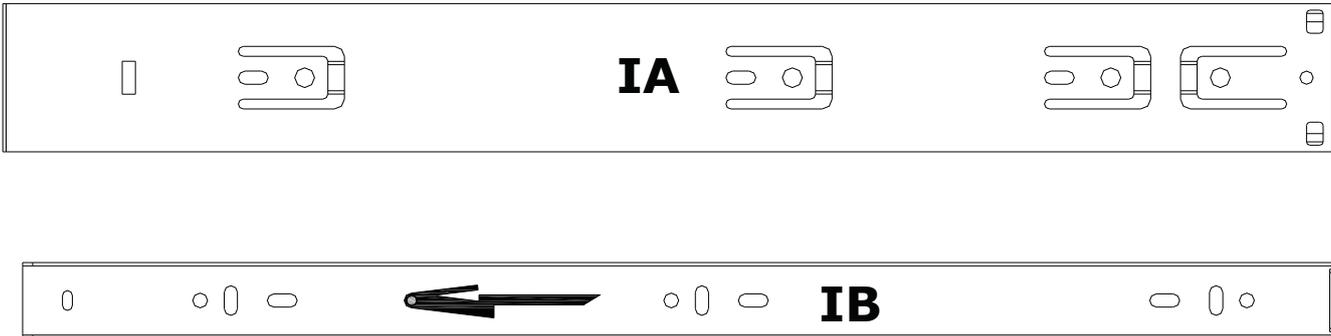

IA **IB**

02

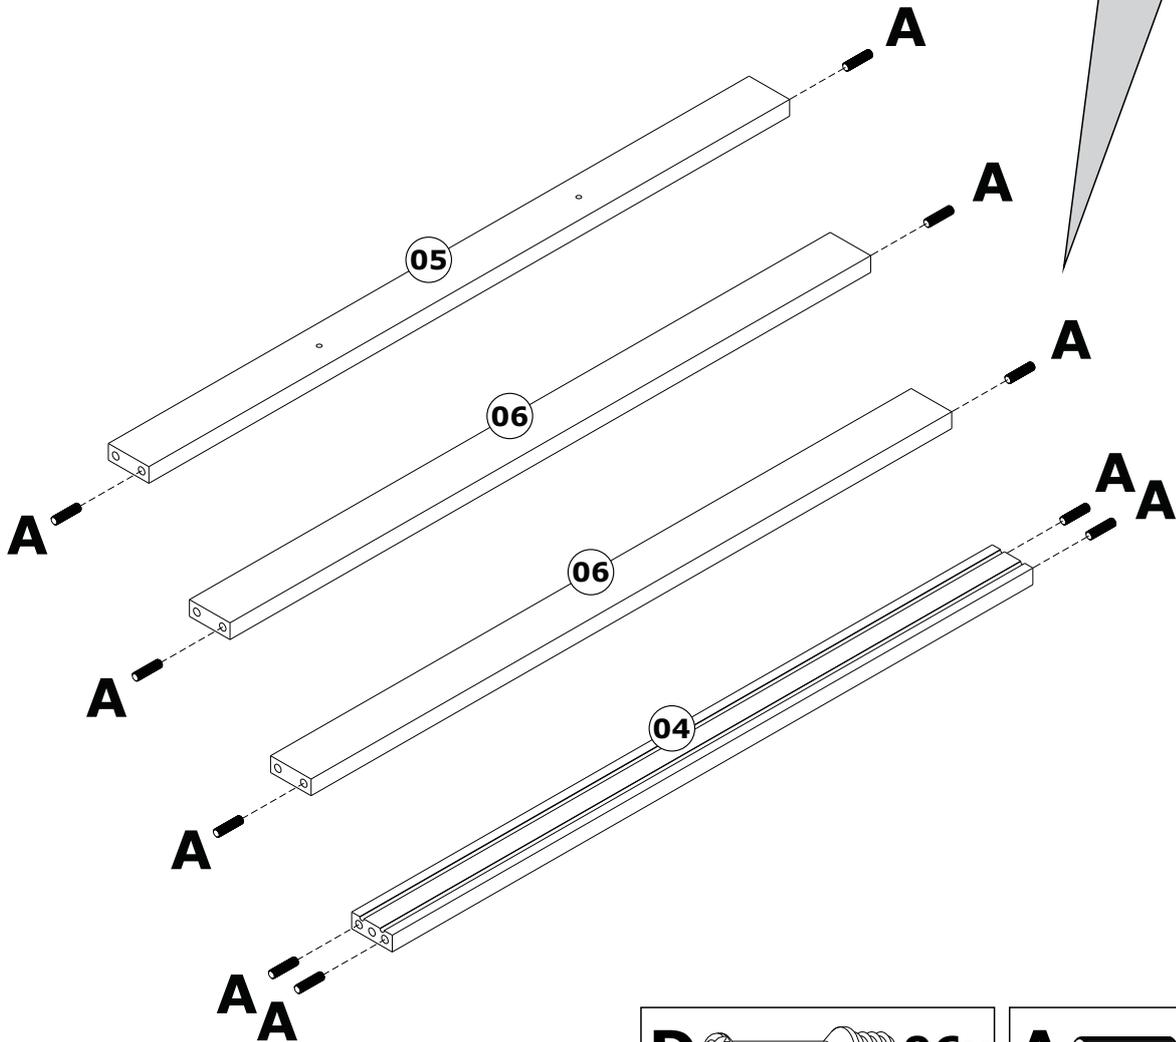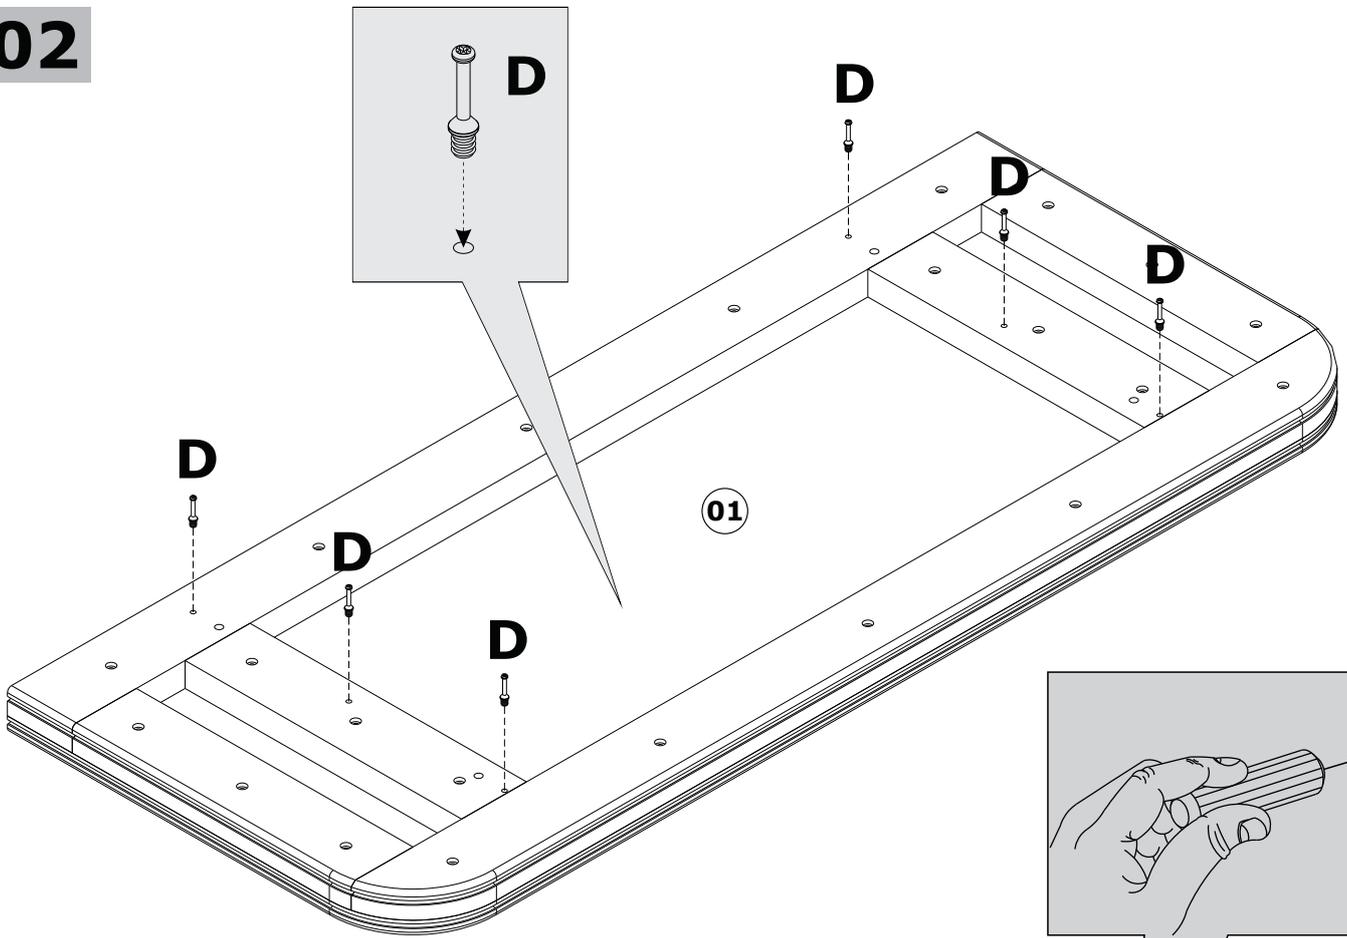


03**I****04x**
(pares)







400mm

C**08x**

Ø3,5x16mm

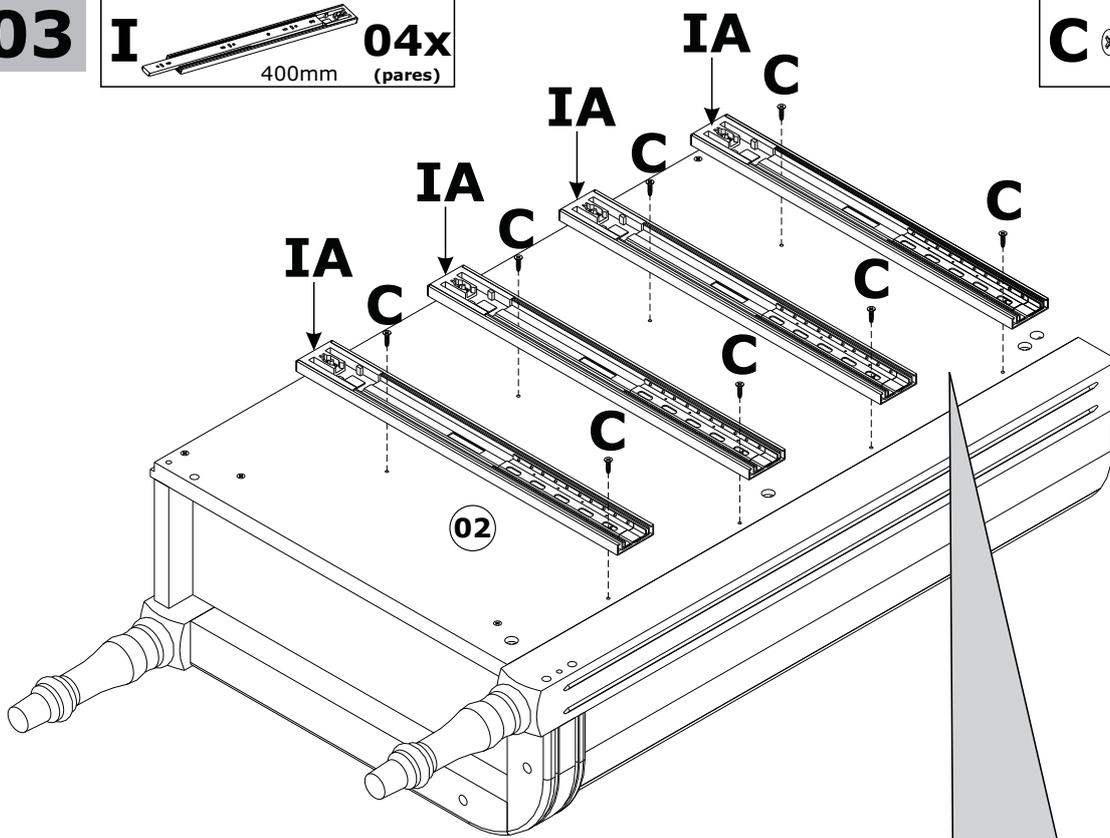**C****VISTA TRASEIRA CORREDIÇA****C****IA****A****02x**


Ø8,0x30mm

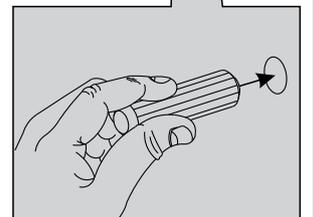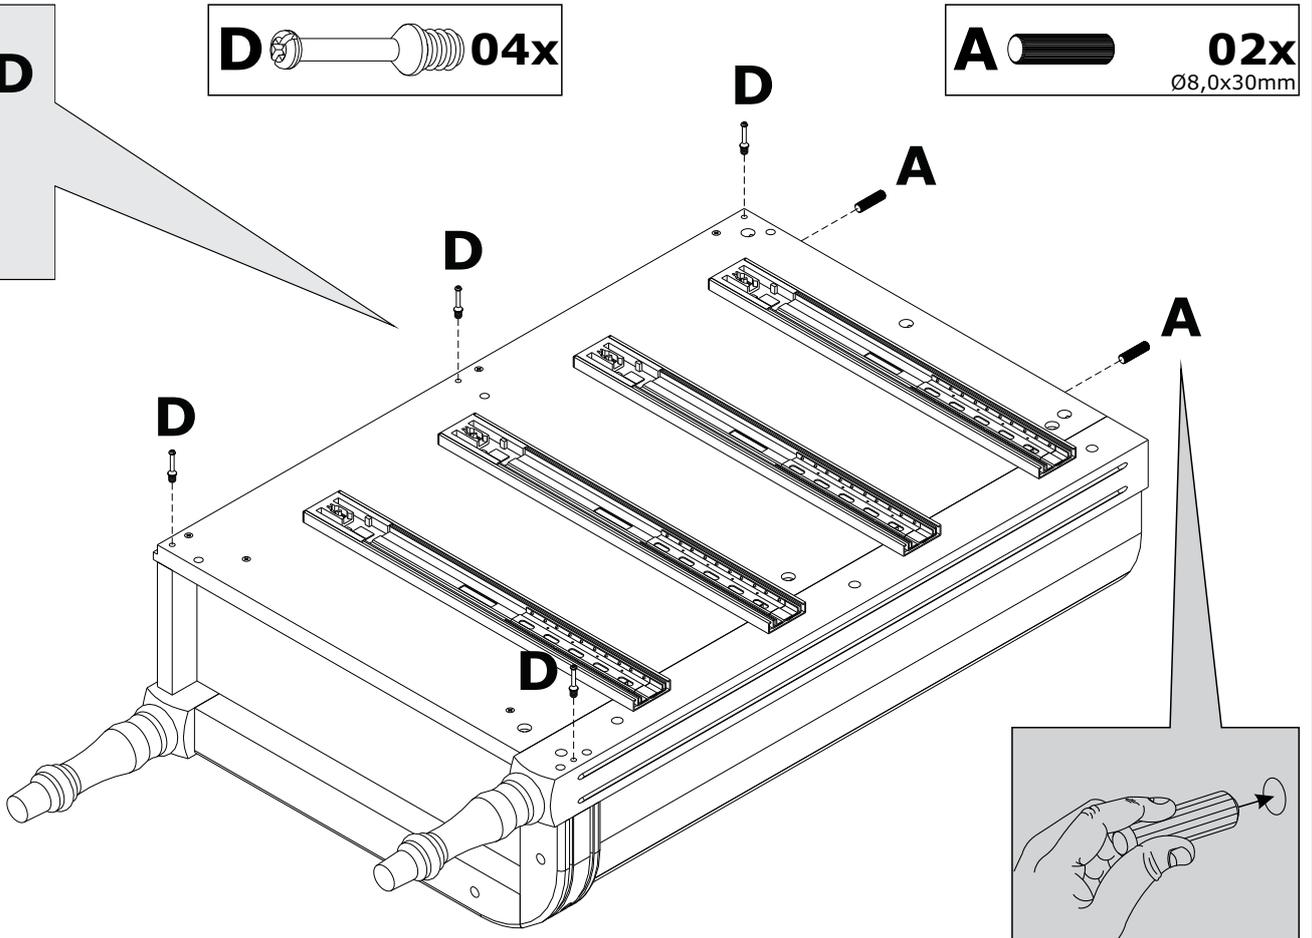D**D****04x****D****A****D****D****D****A**

04

I  **04x**
400mm (pares)


C  **08x**
Ø3,5x16mm



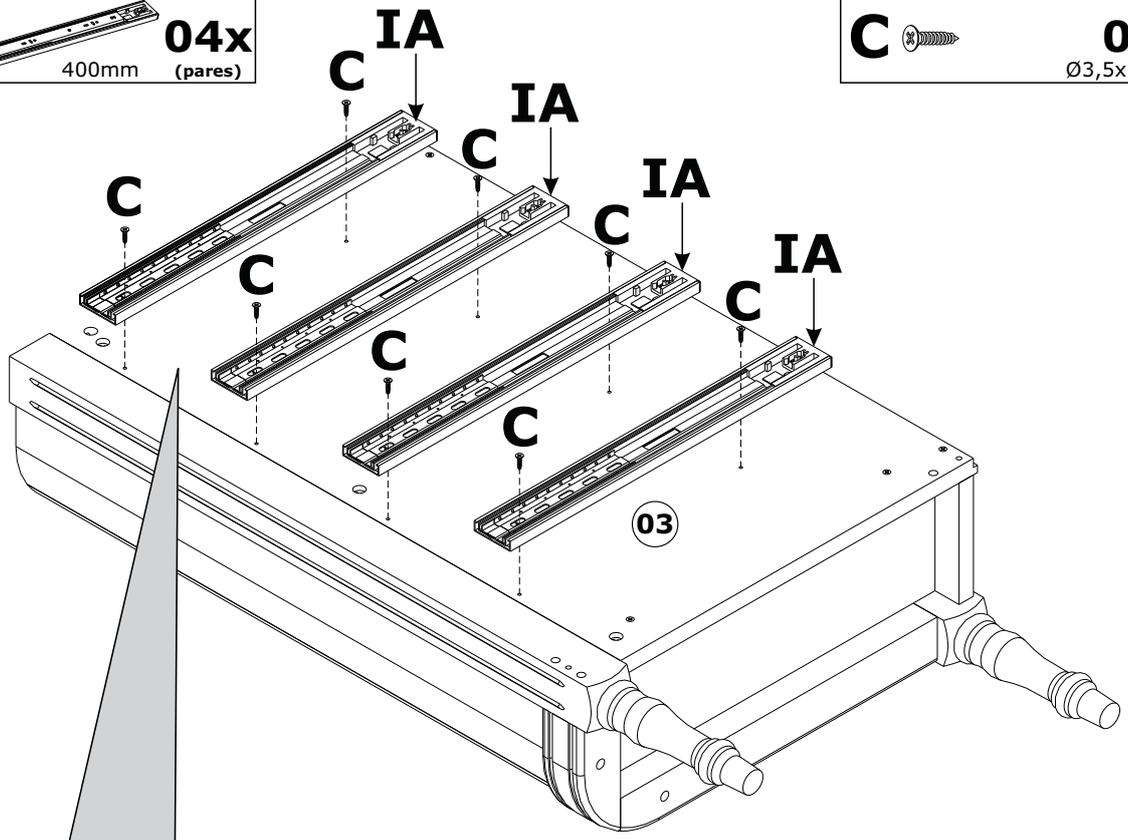


C **VISTA TRASEIRA CORREDIÇA** **C**



A  **02x**
Ø8,0x30mm

D  **04x**

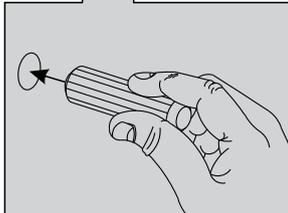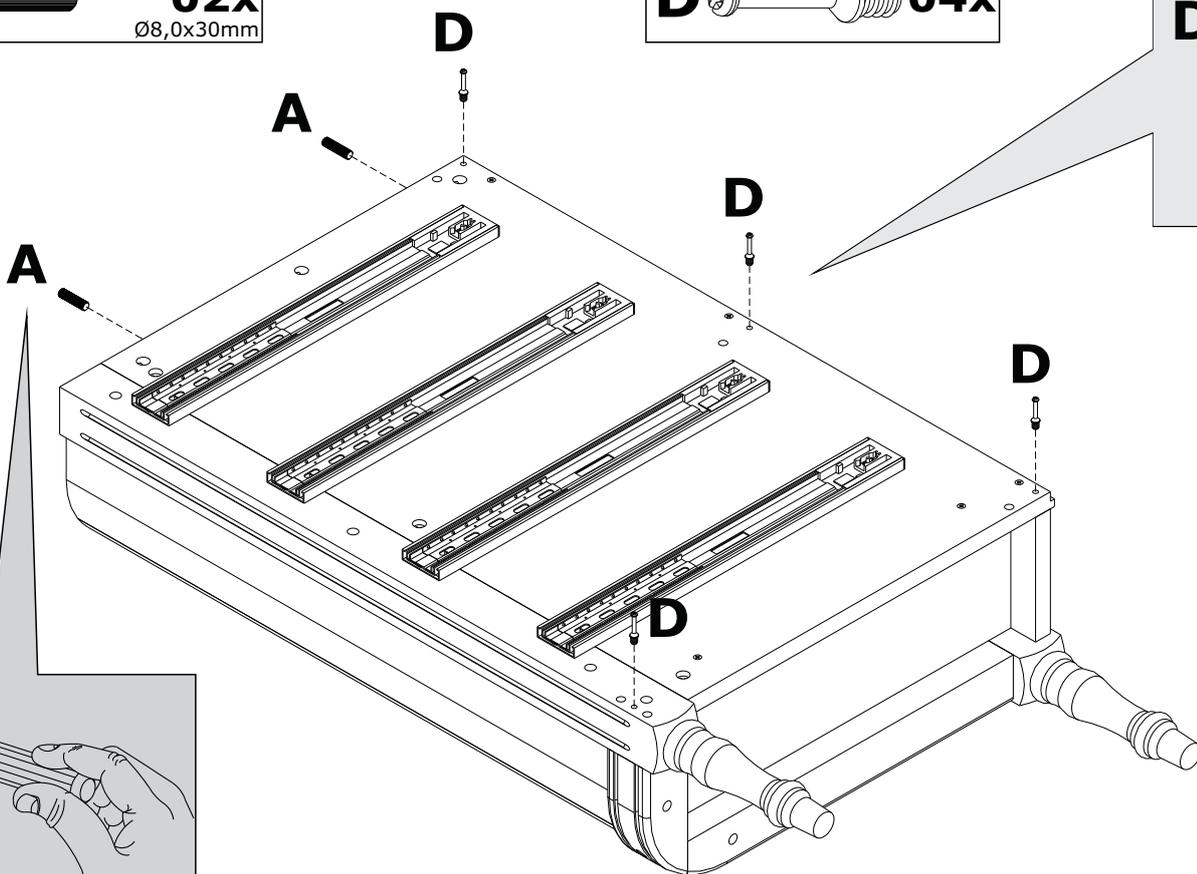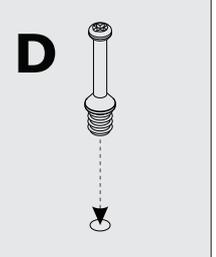




05



04x
Ø12x10mm






**Travessa superior
com furos**

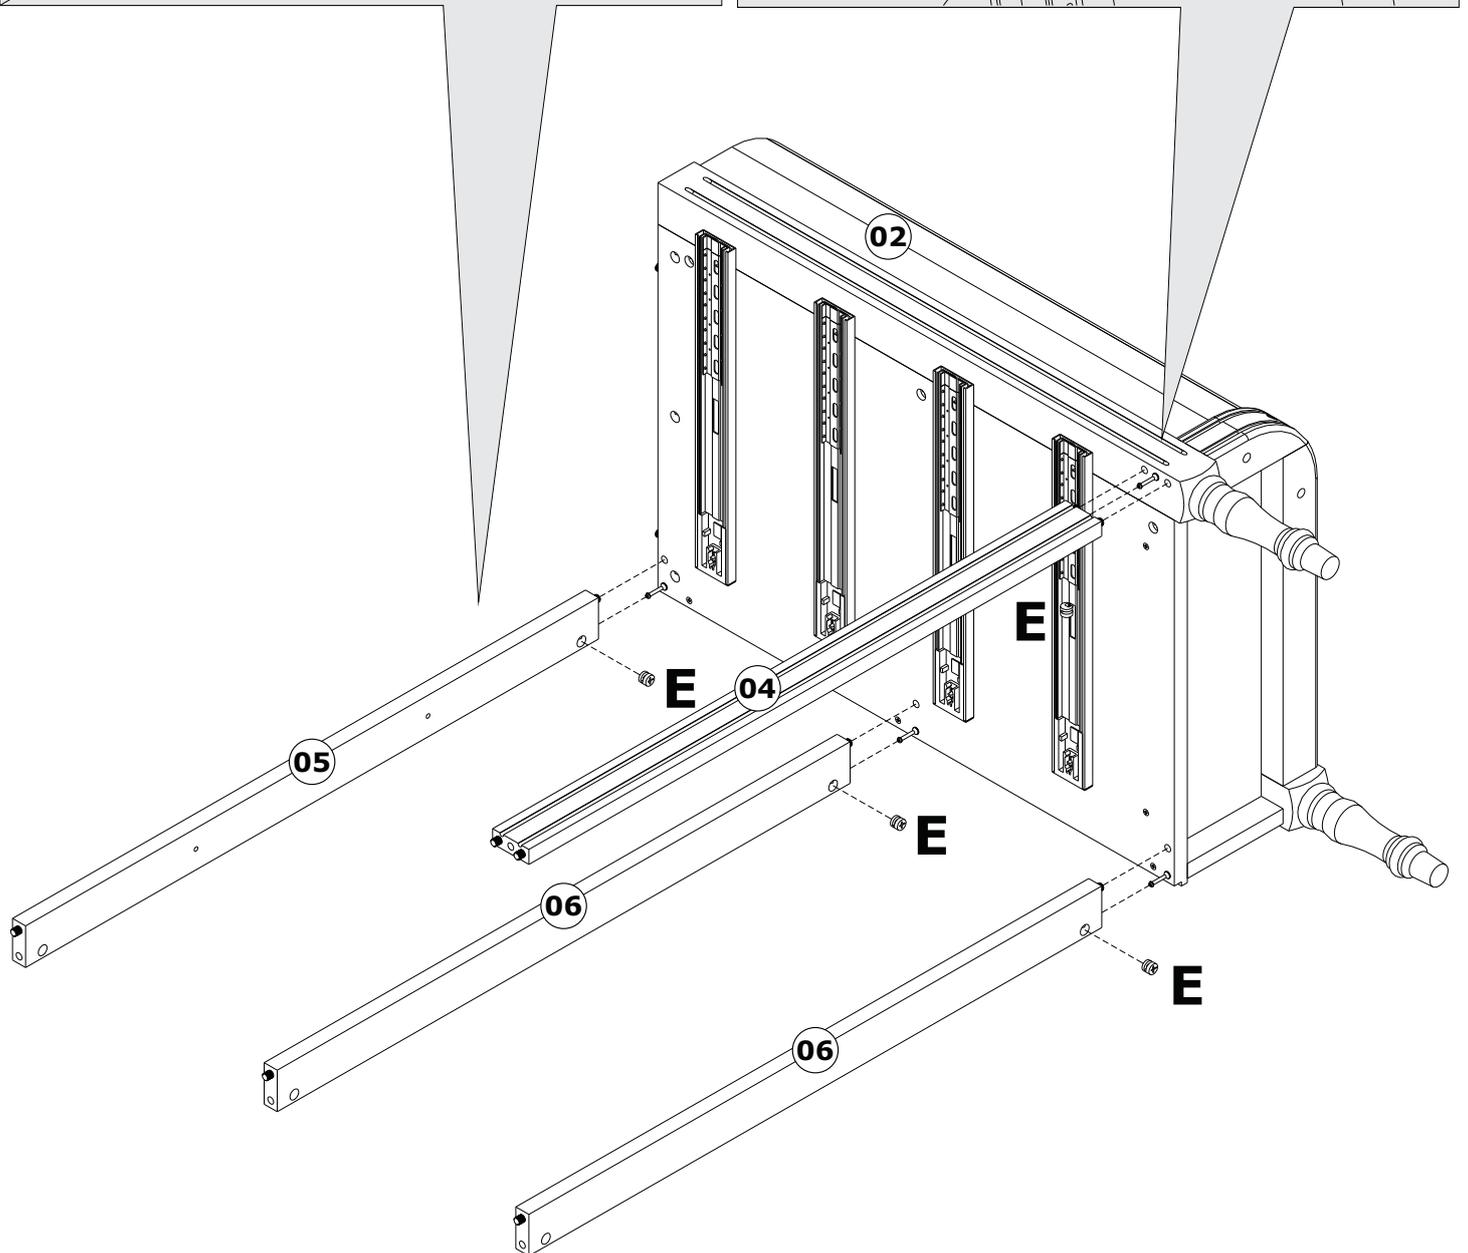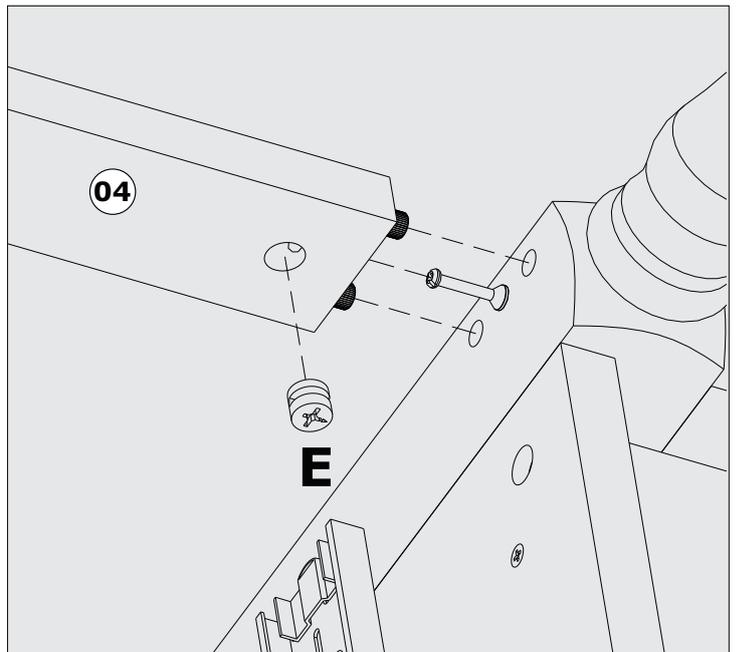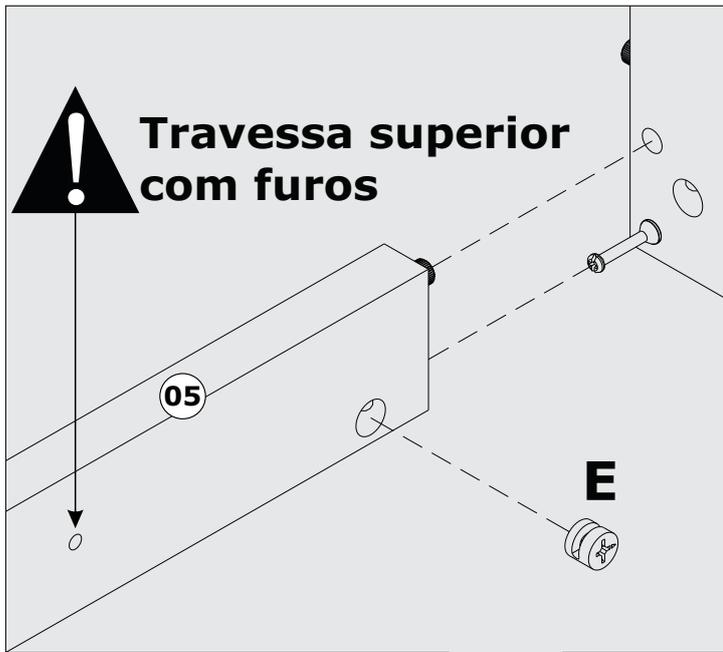


06




04x
Ø12x10mm

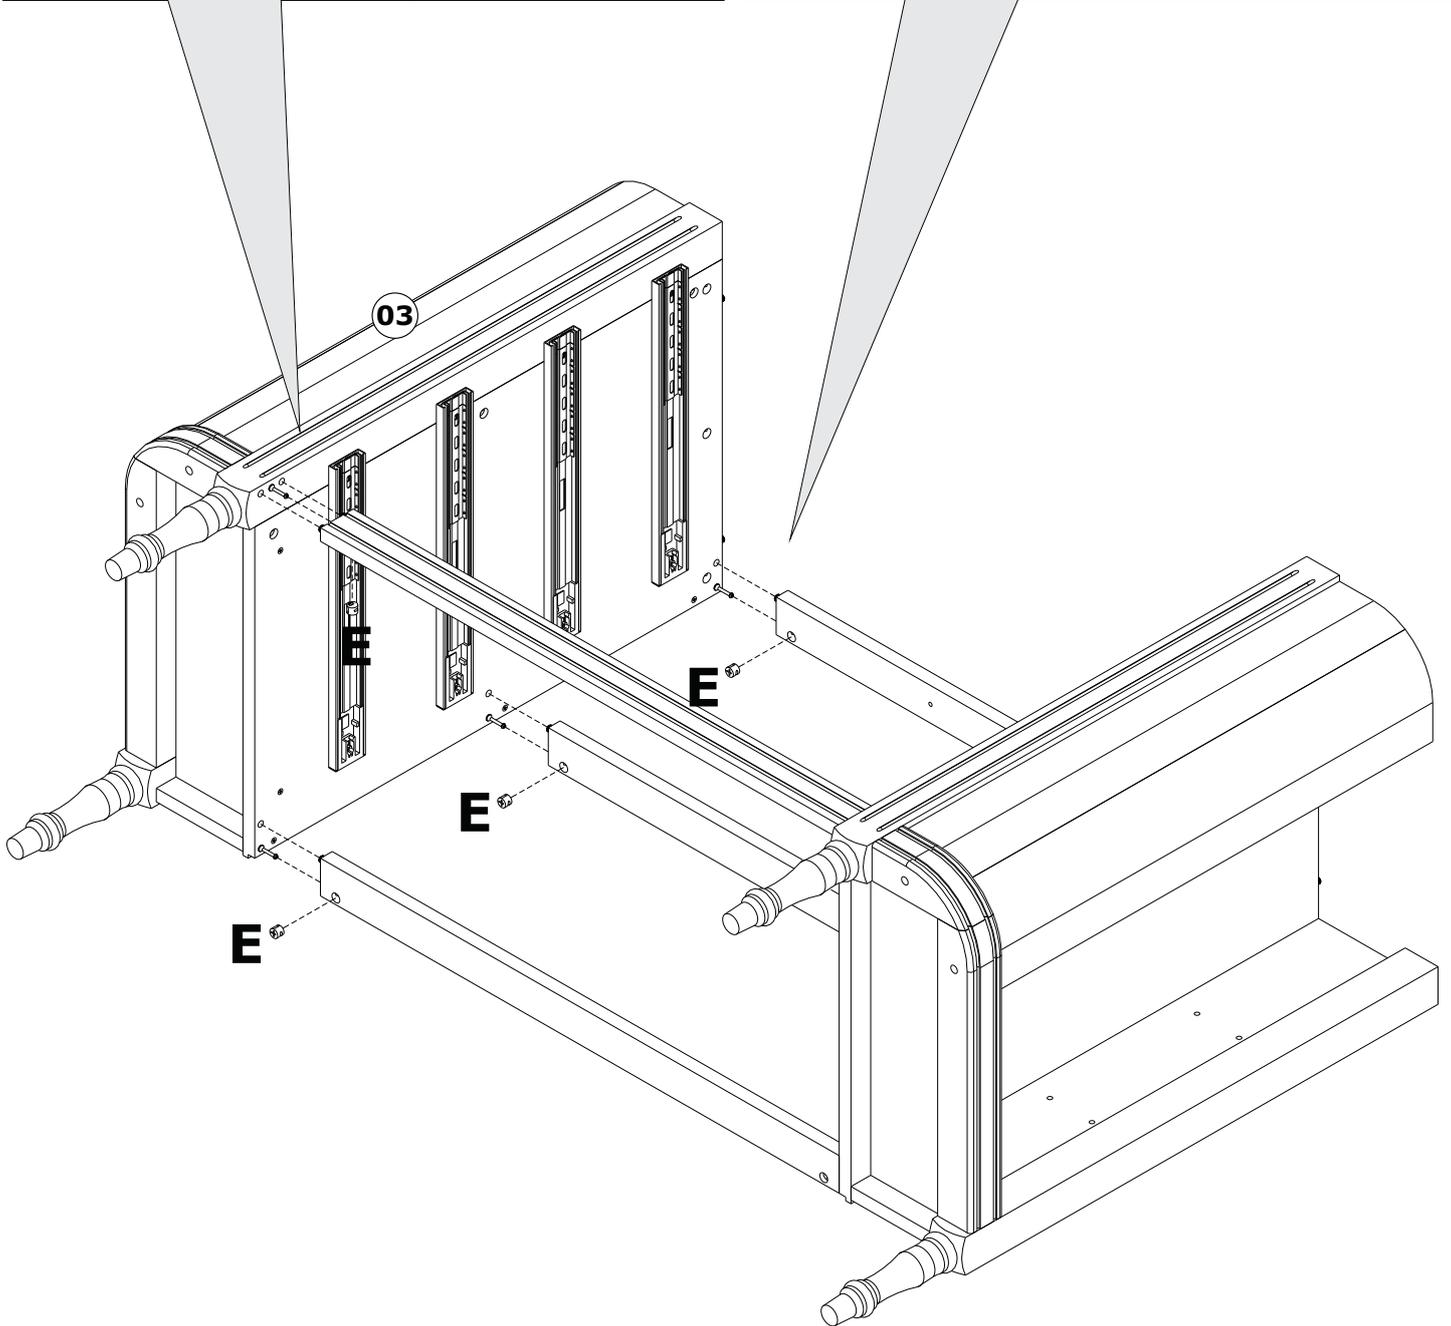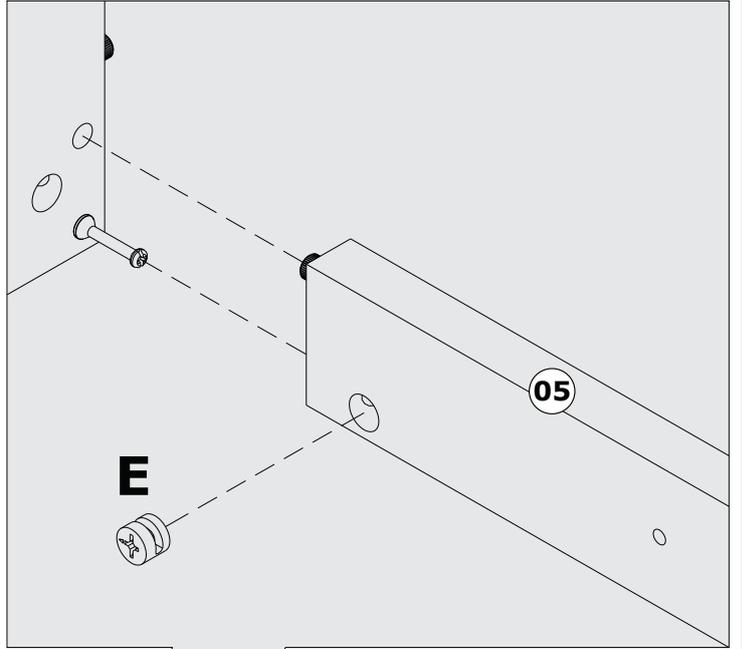
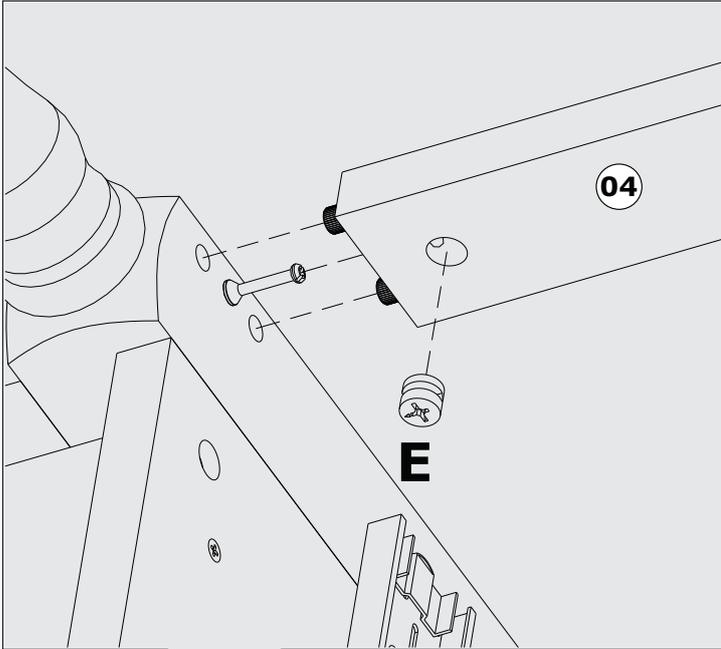


07

F  **16x**



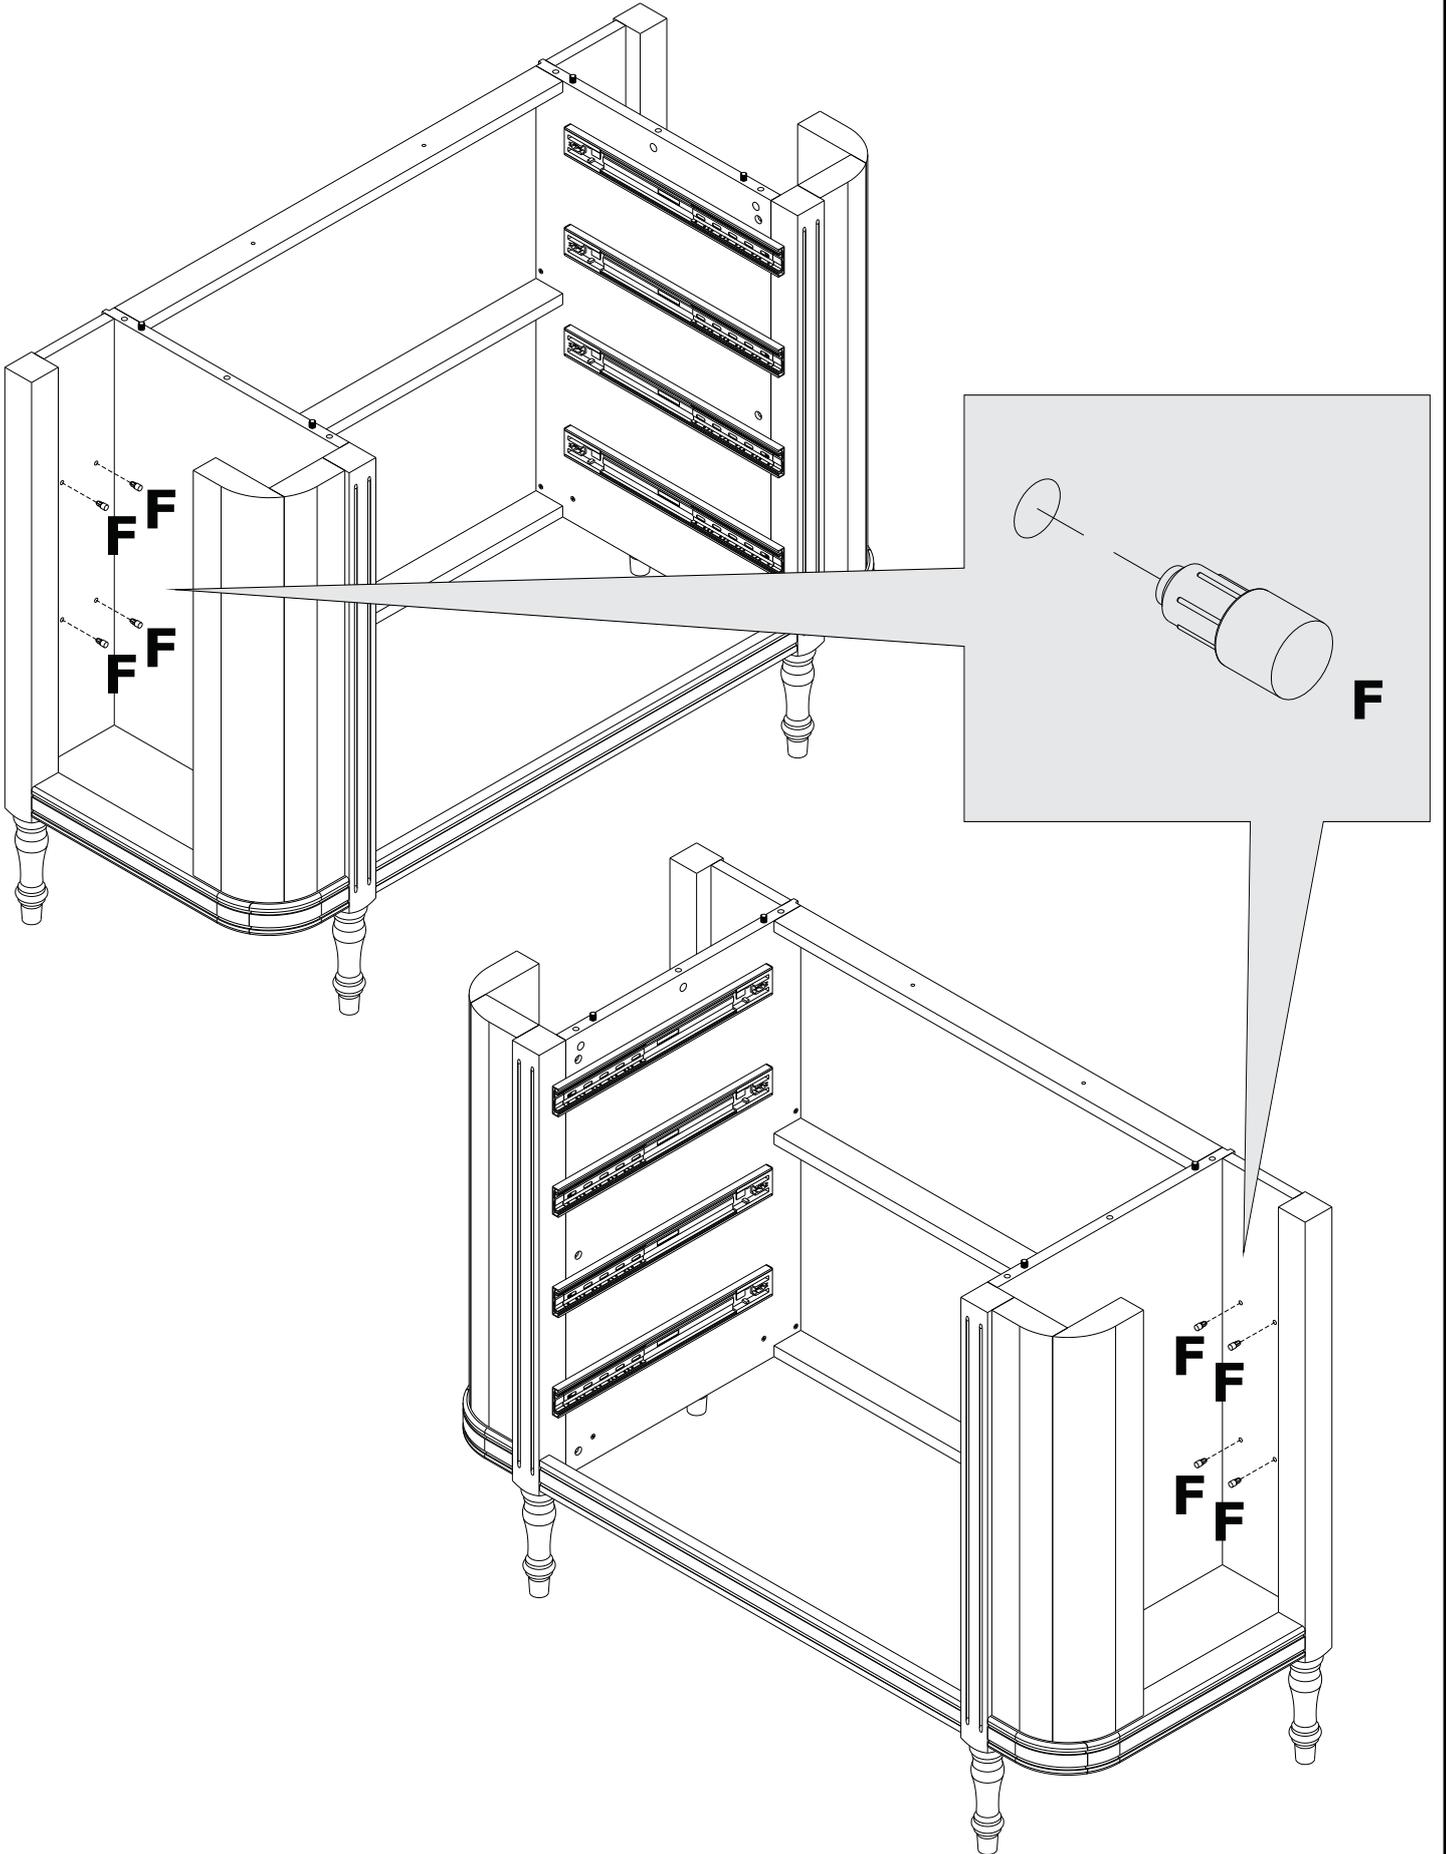


08

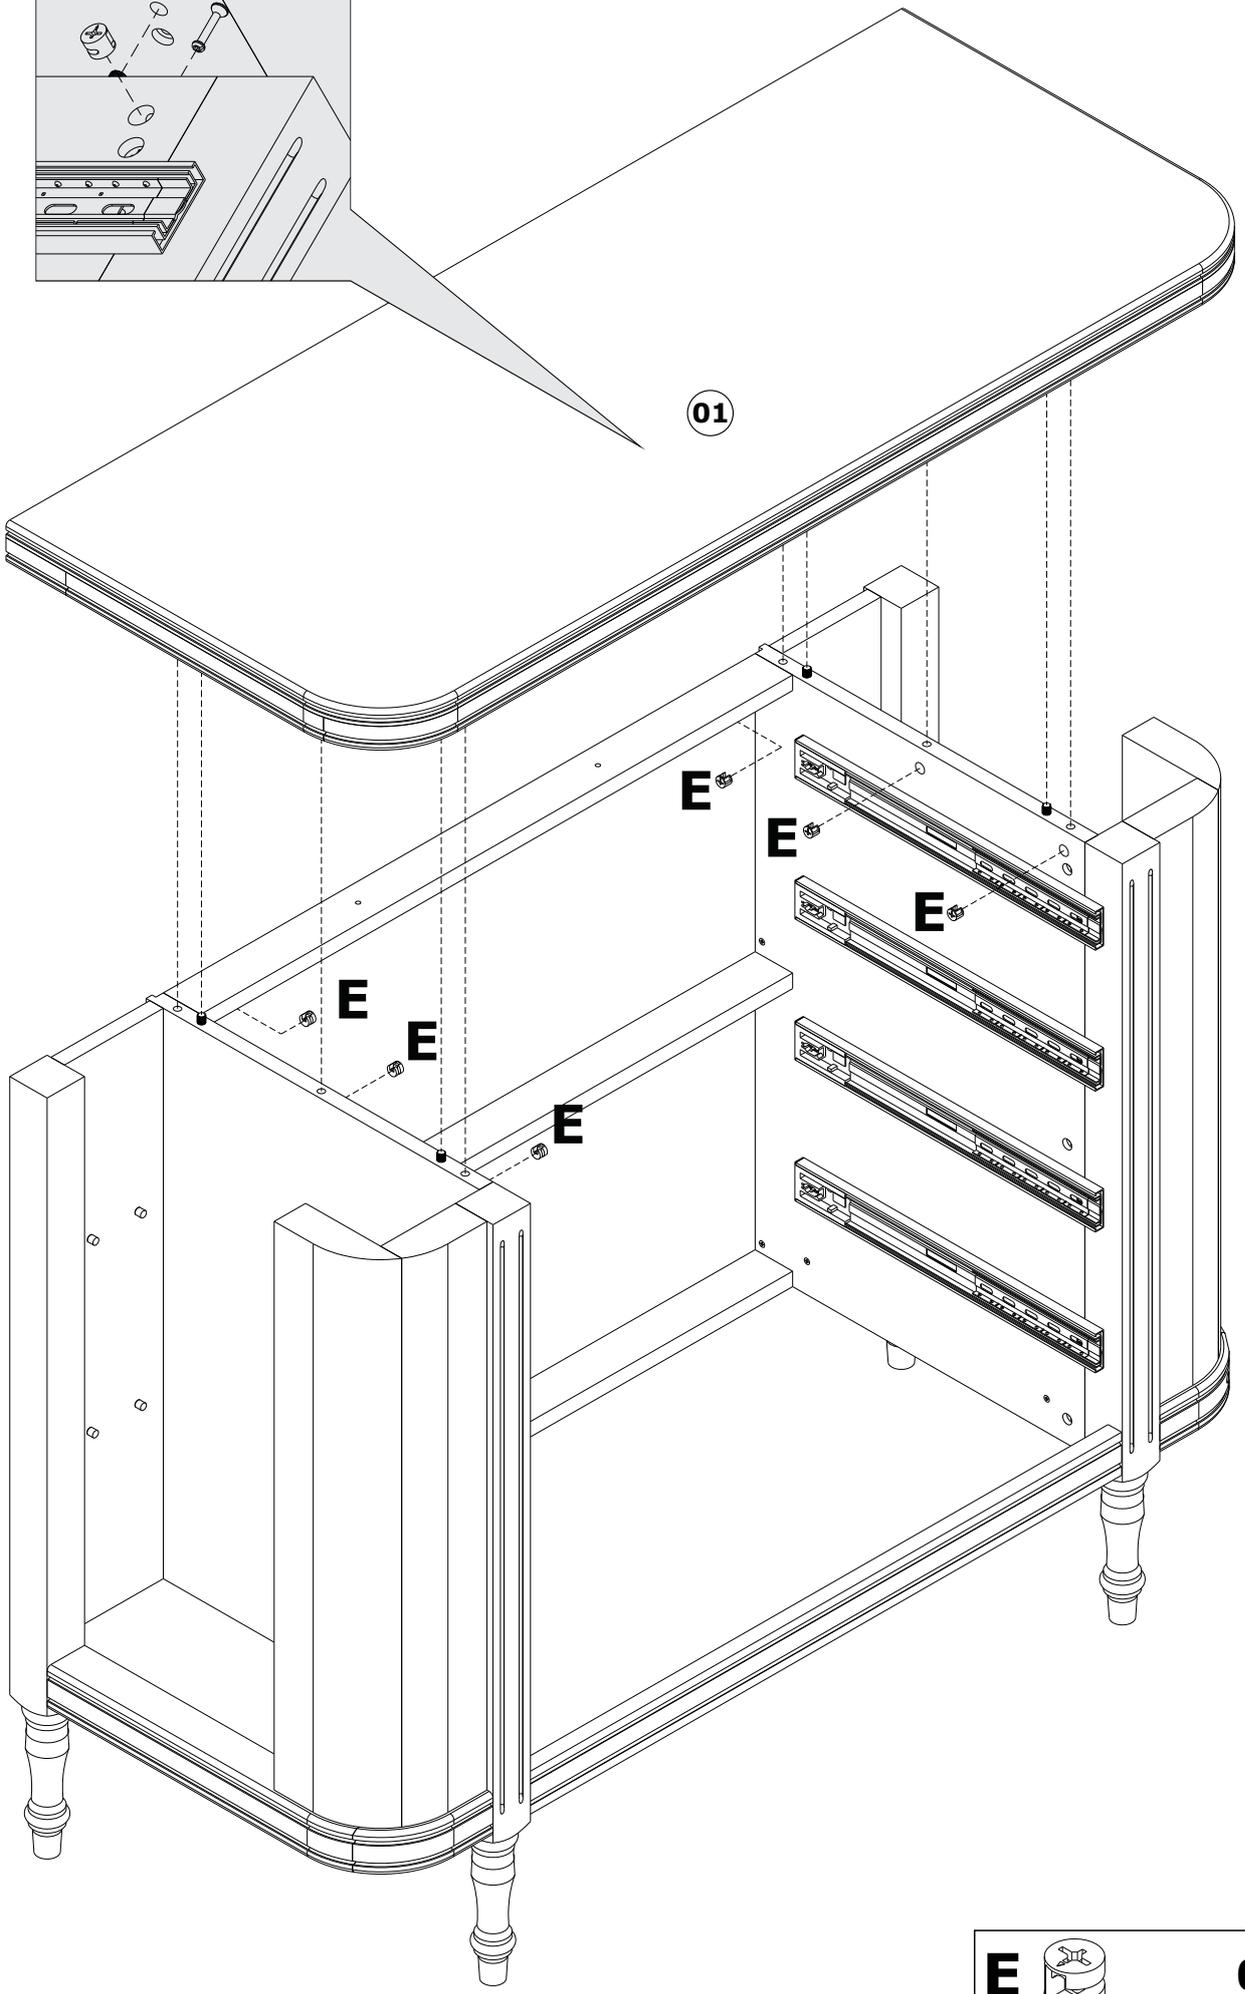
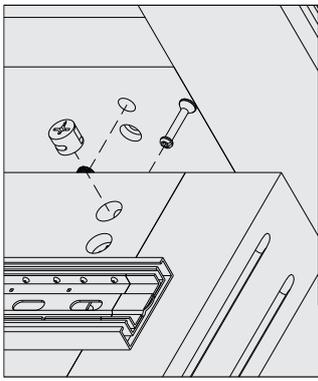


E  **06x**
Ø12x10mm






09

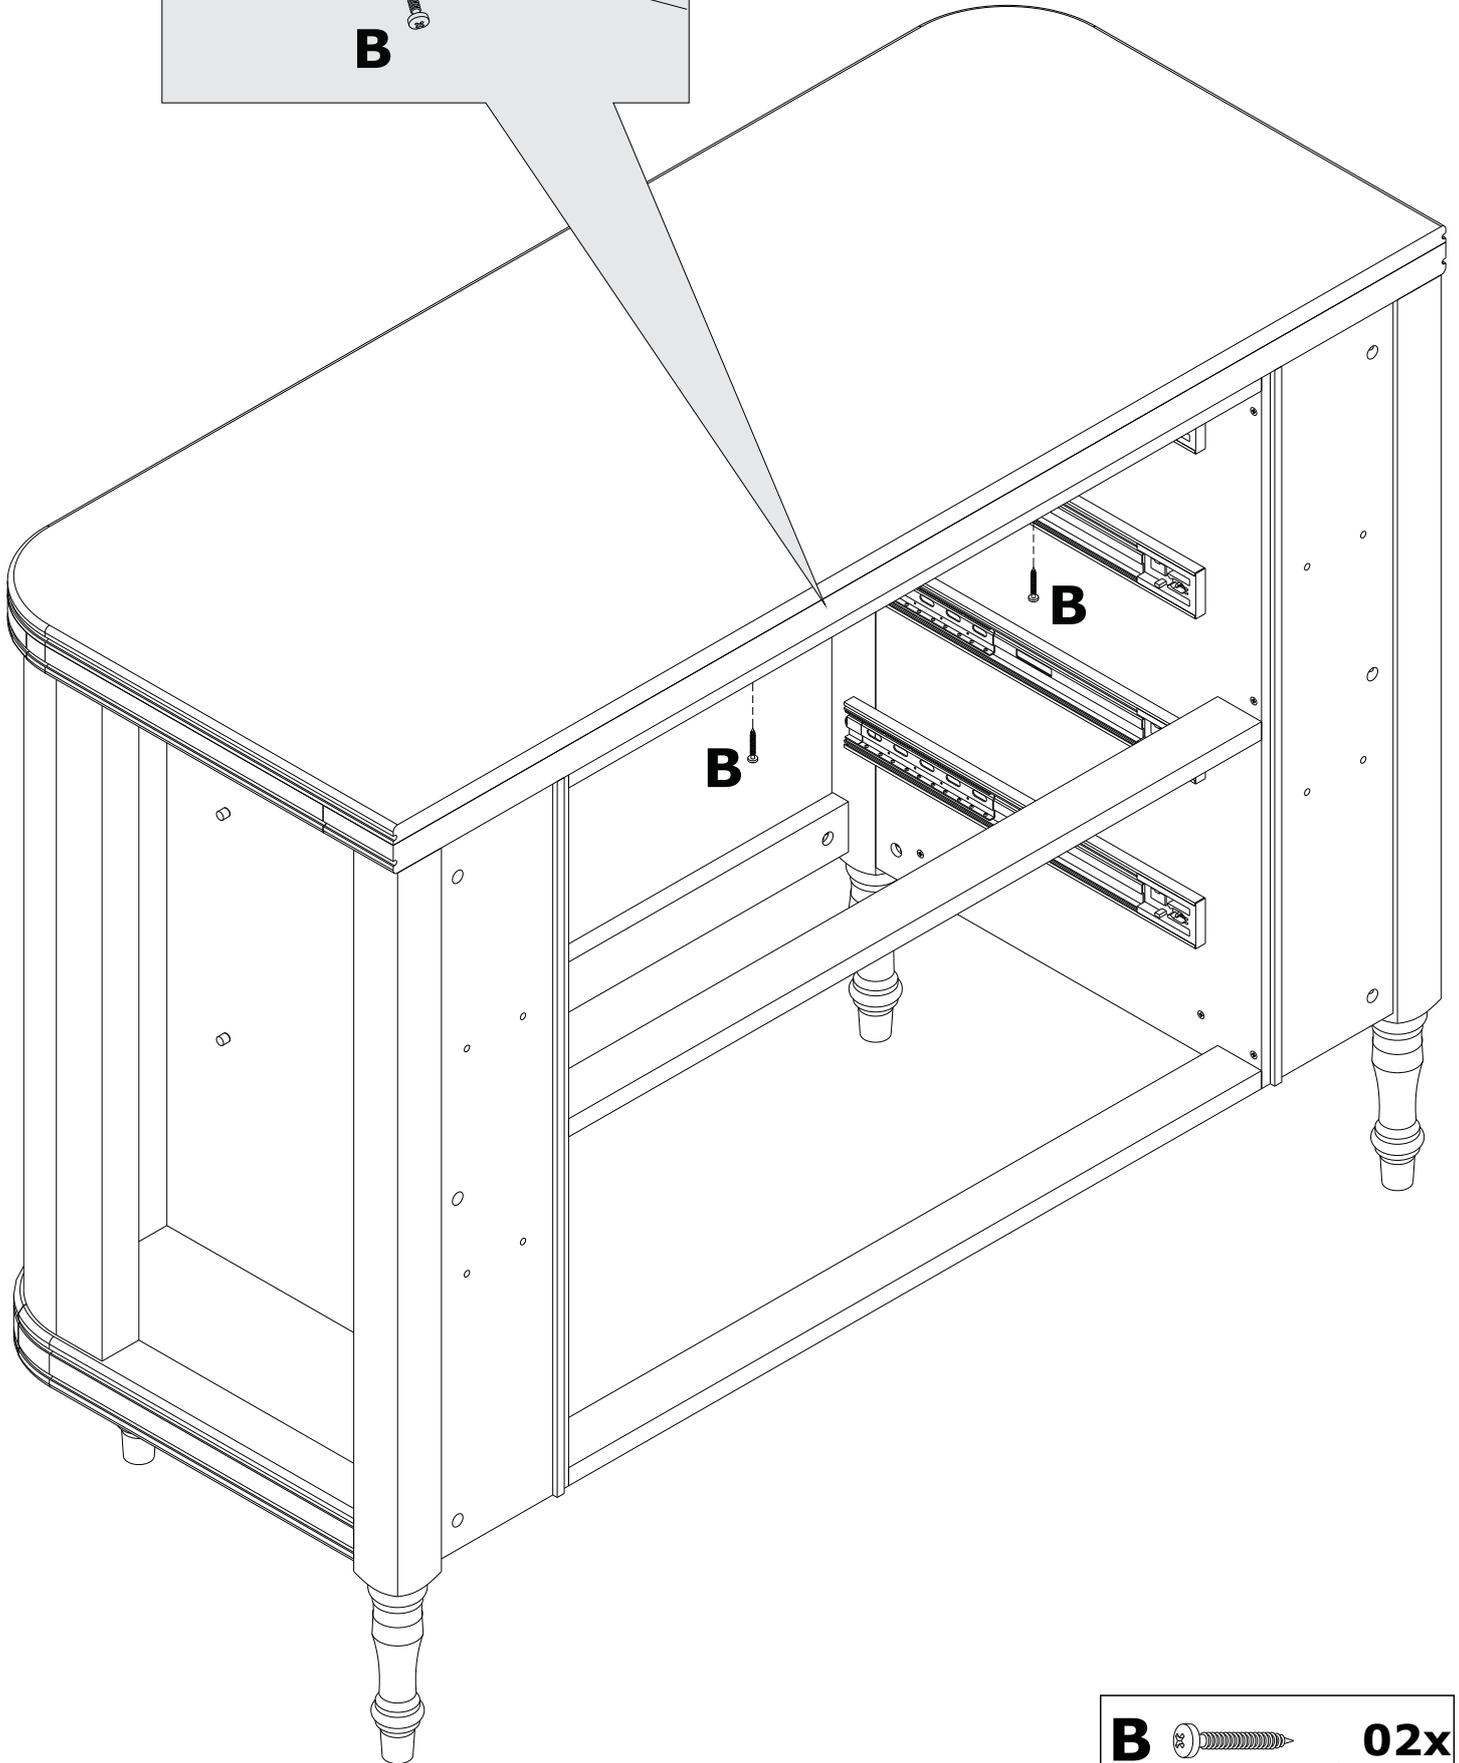
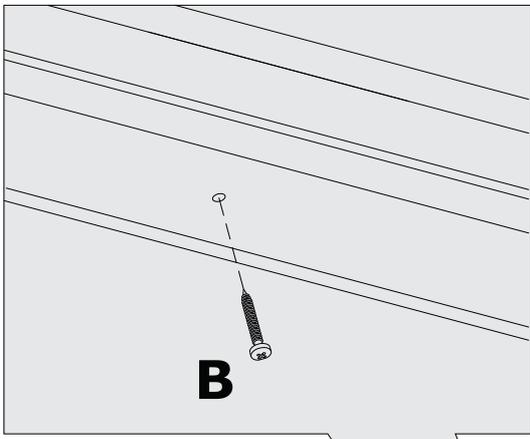


10

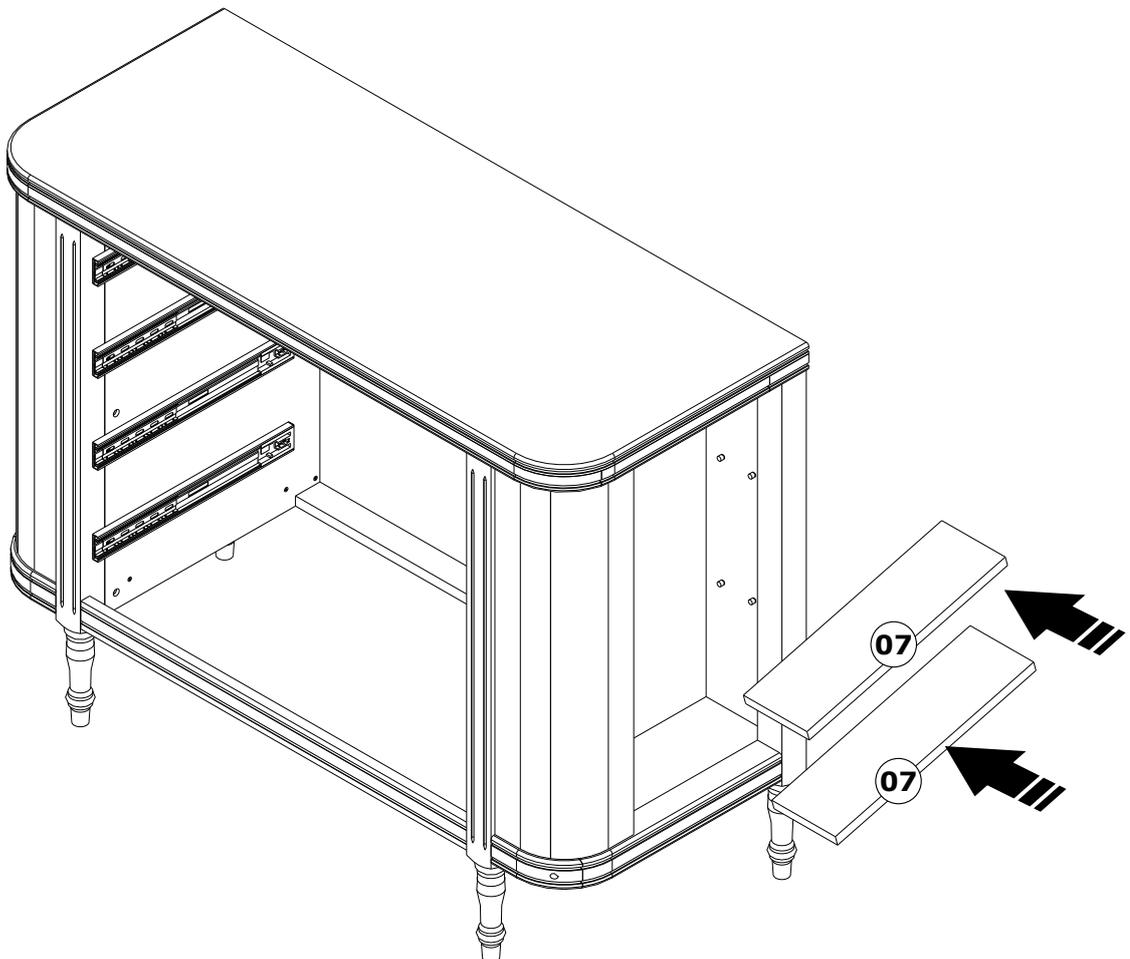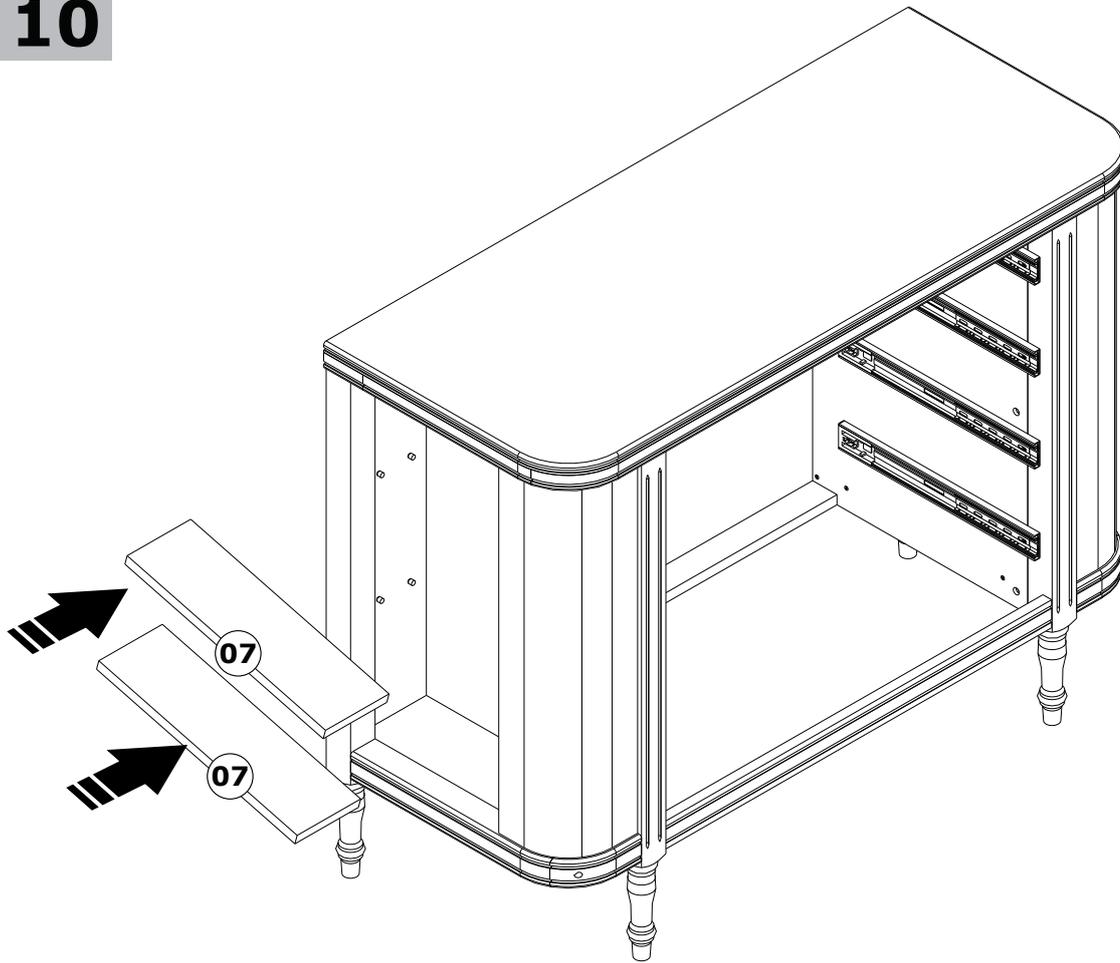


11

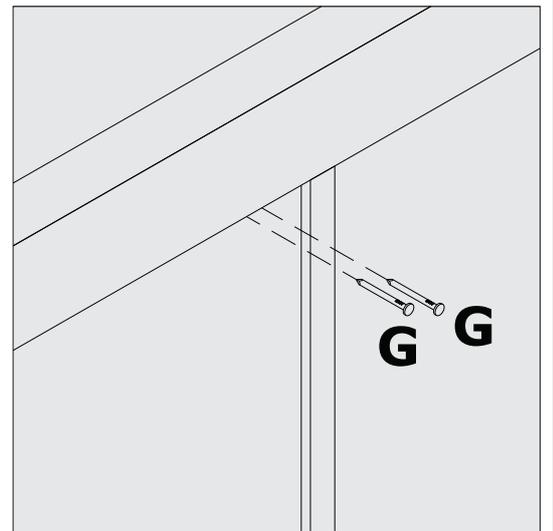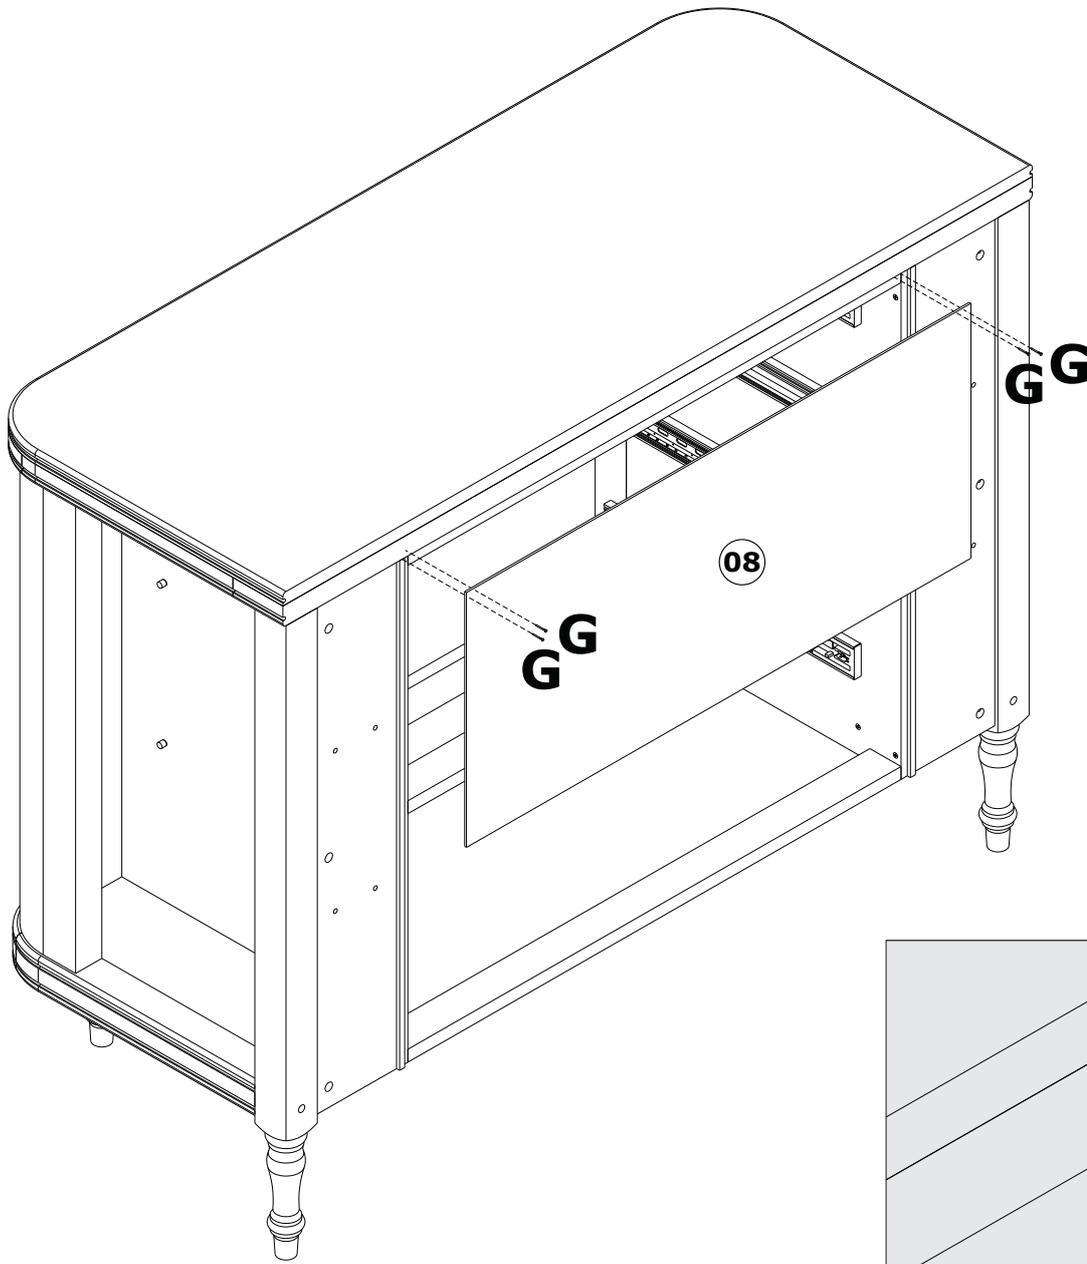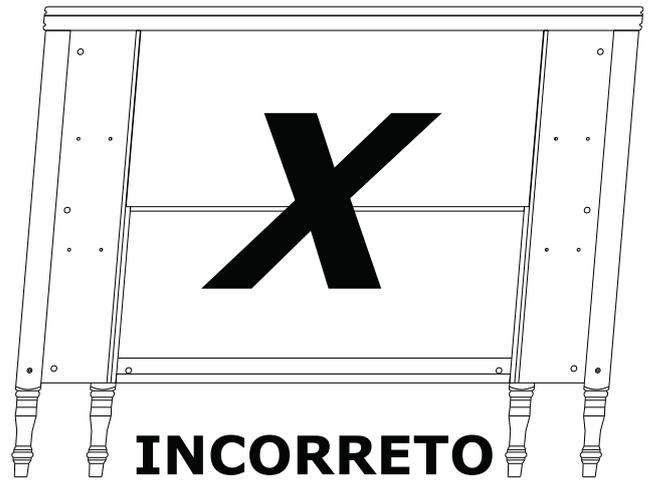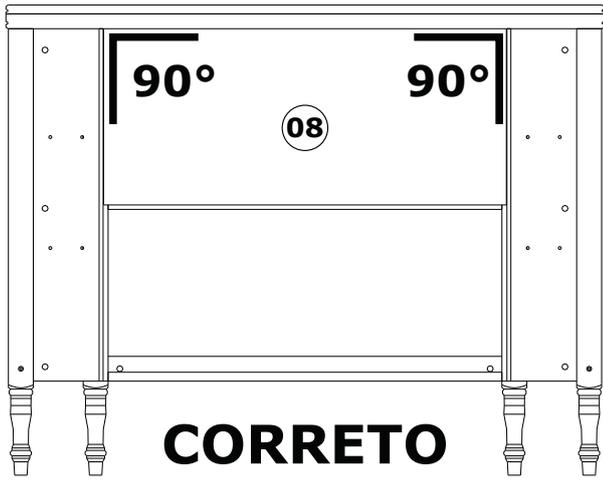

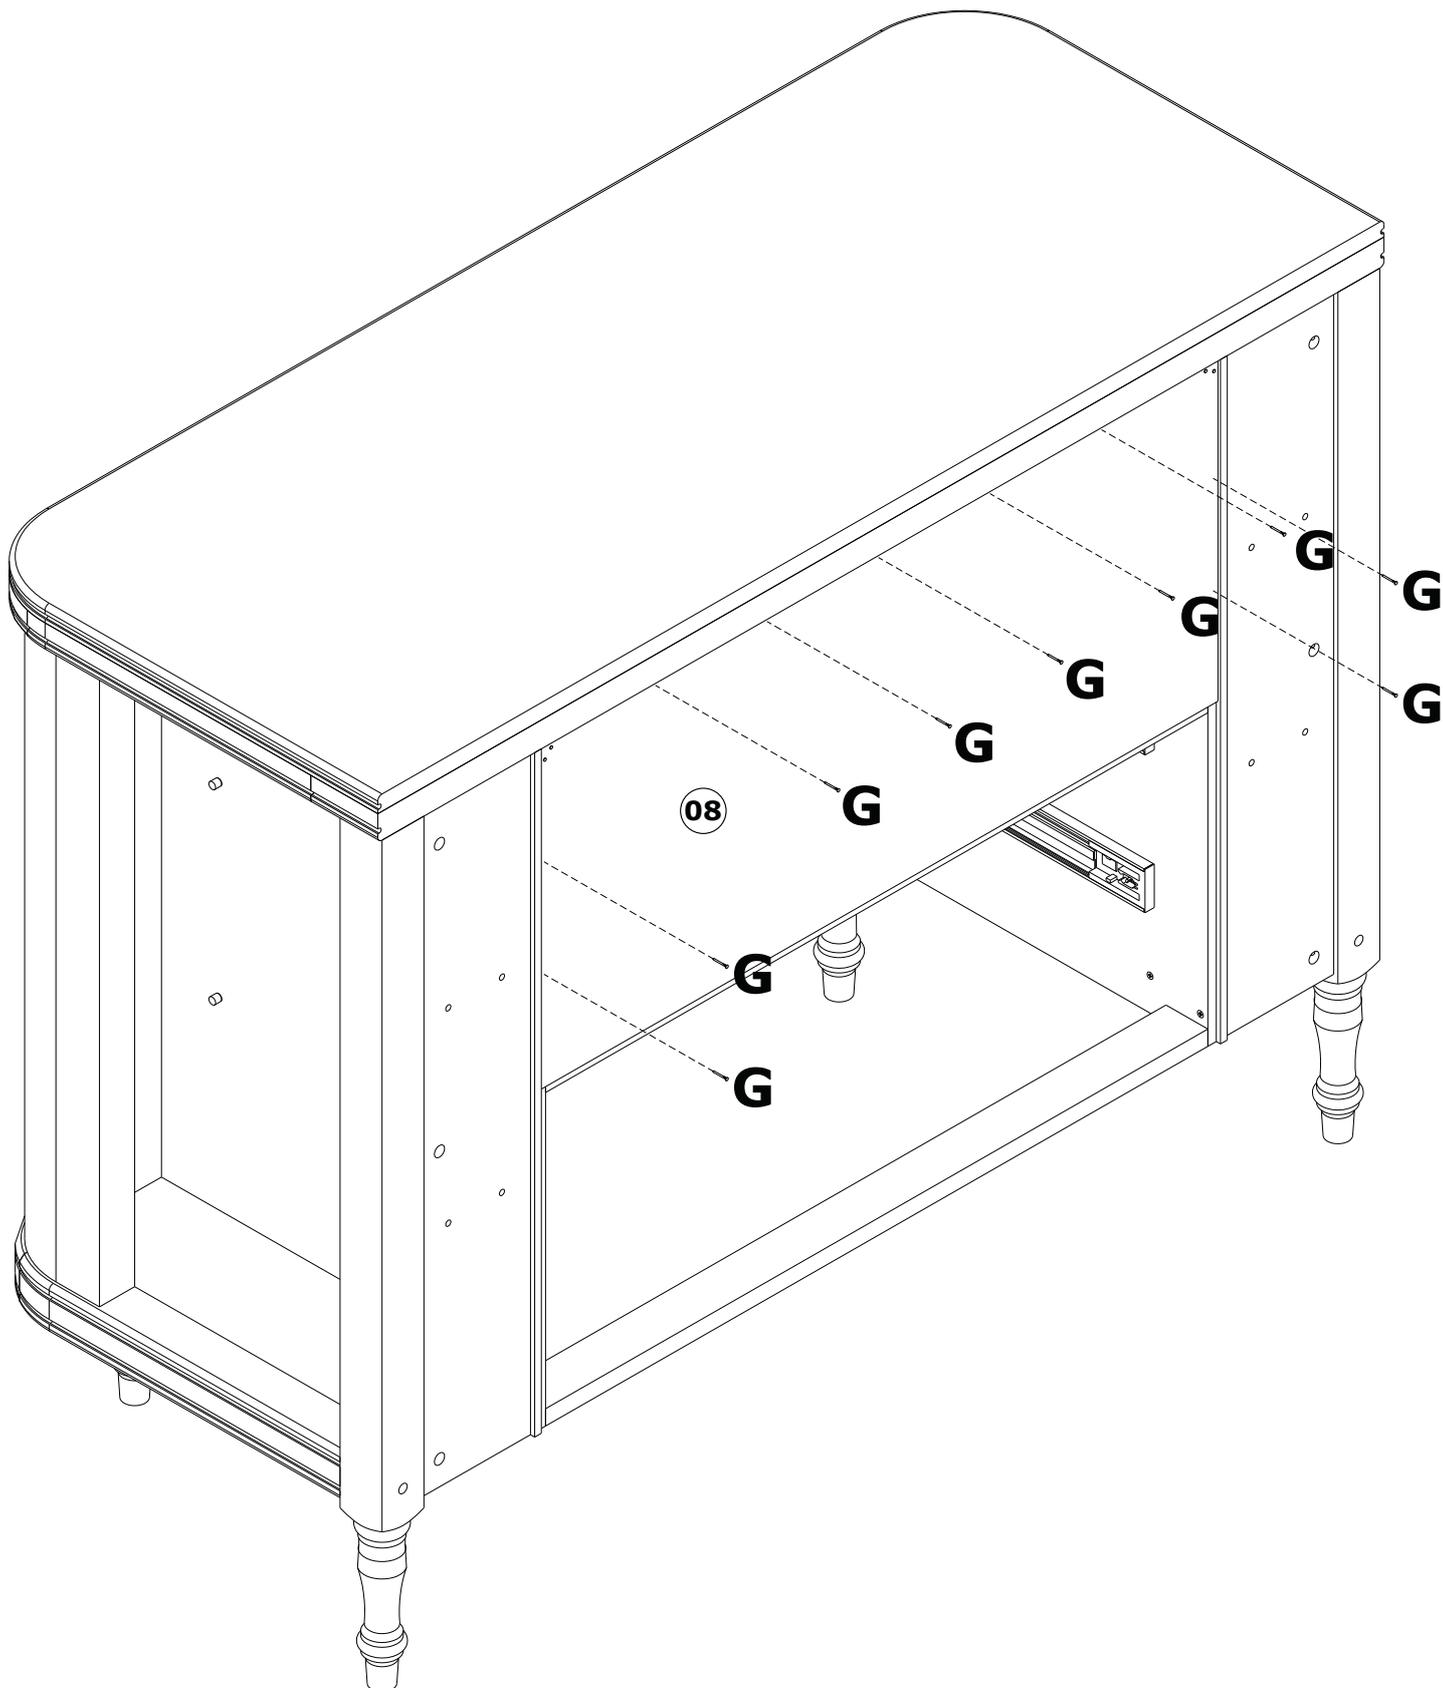

13


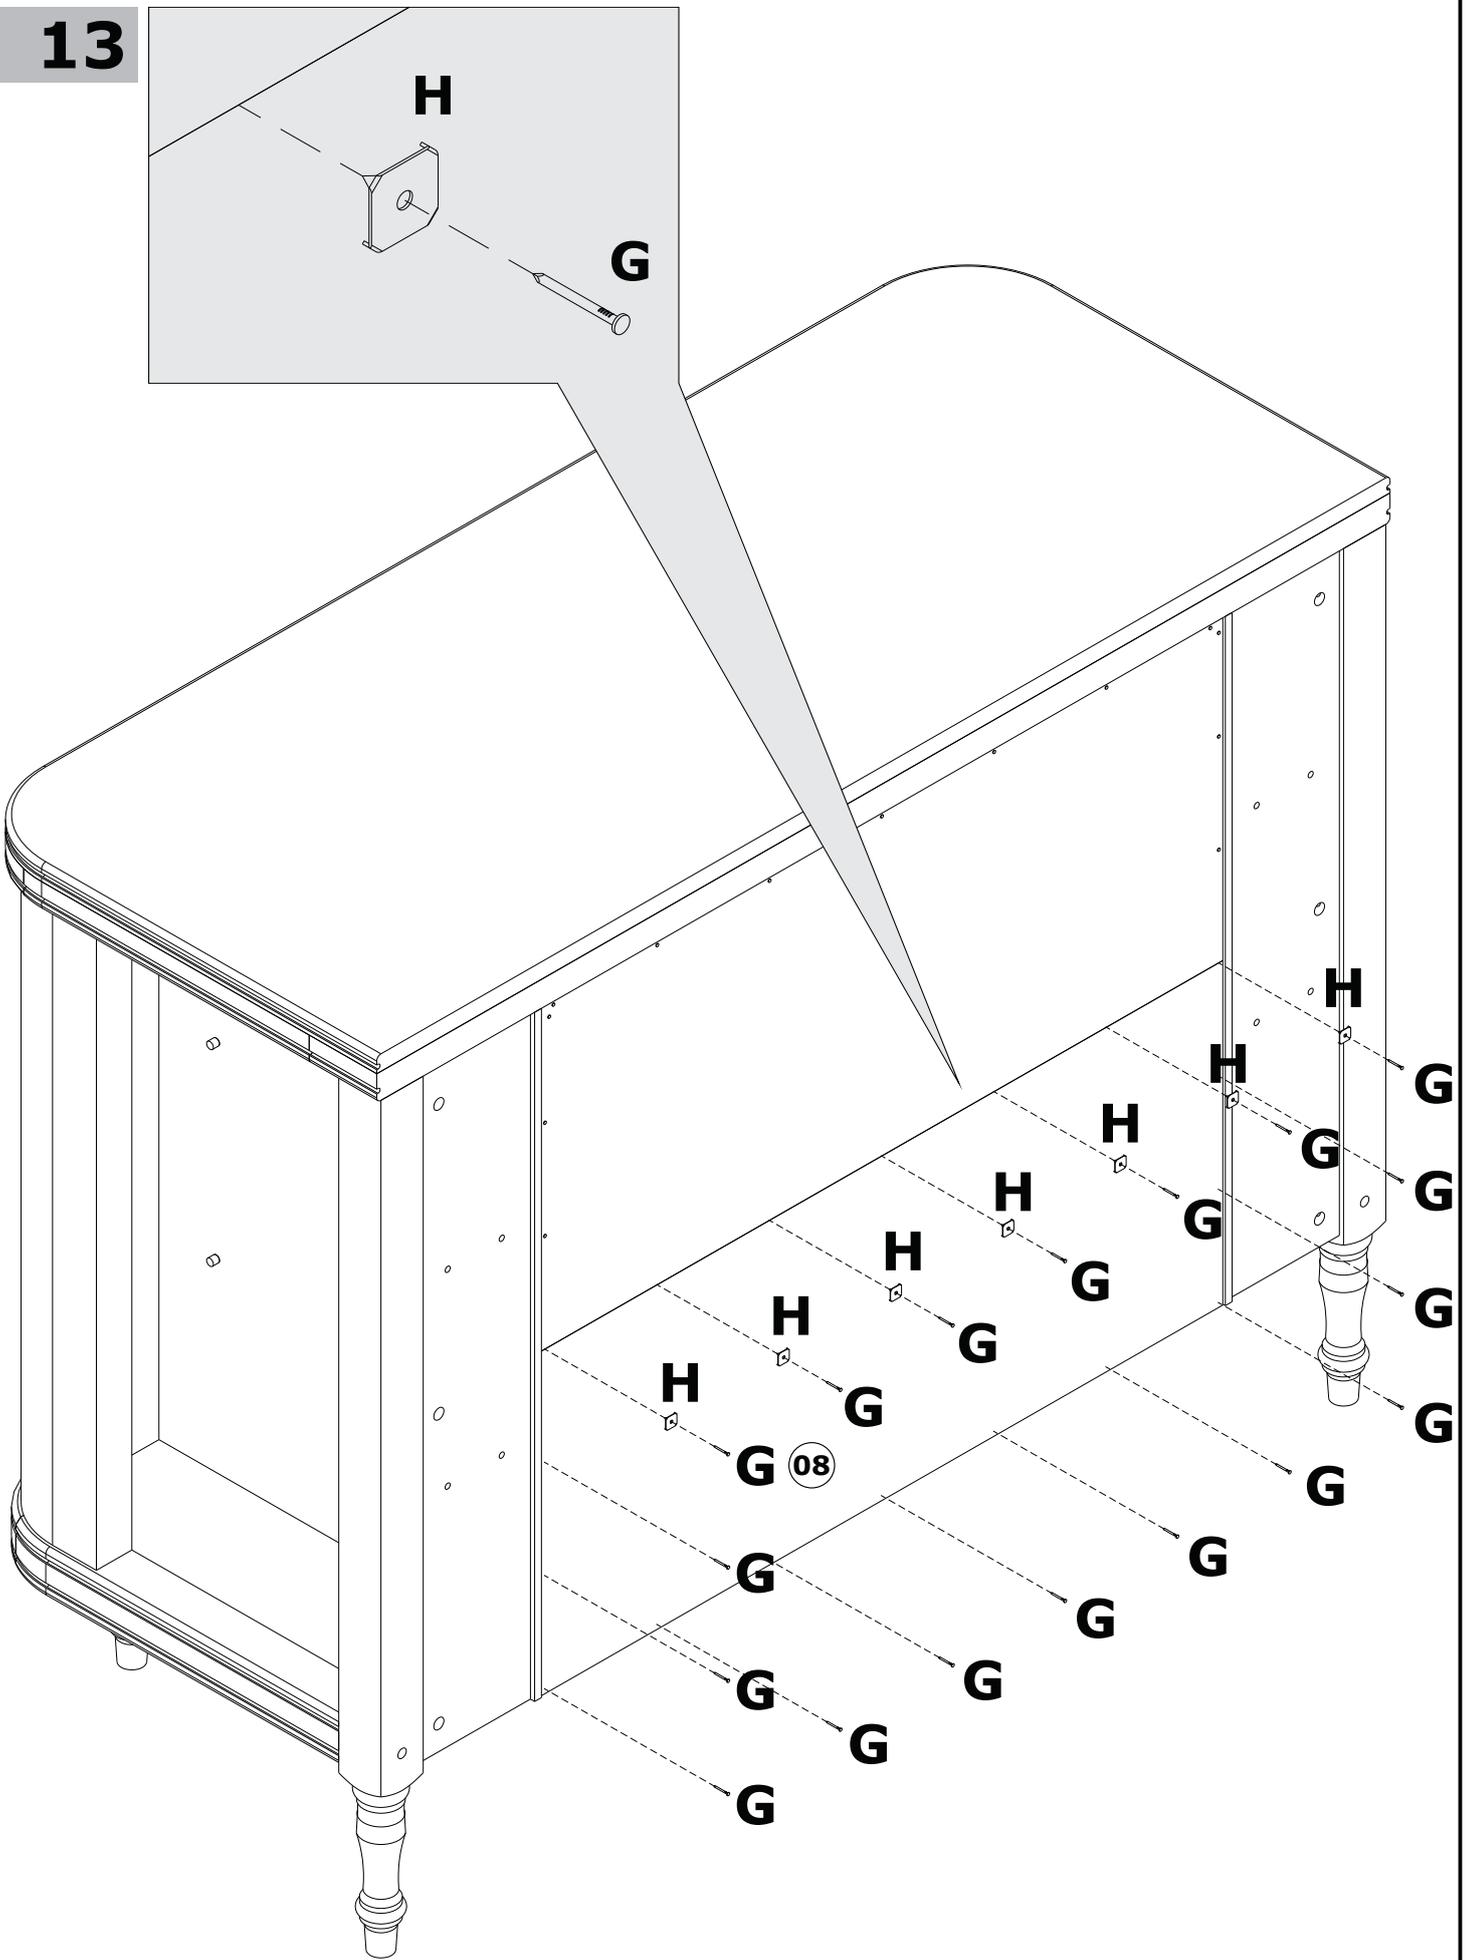


H  **07x**

G  **18x**
10x10



14


B  **32x**
Ø4,0x30mm

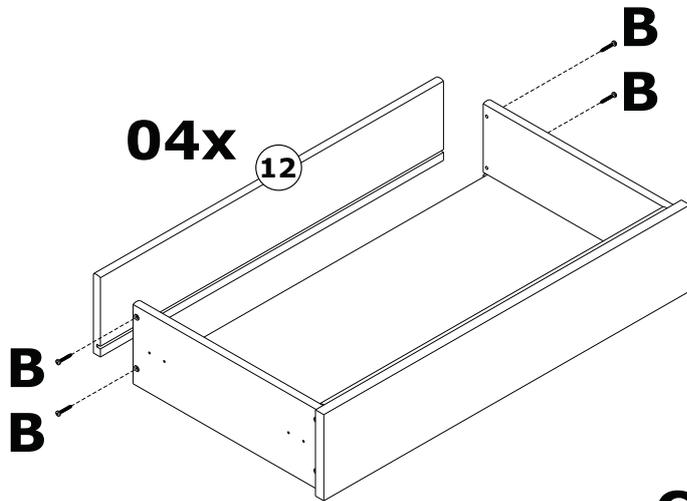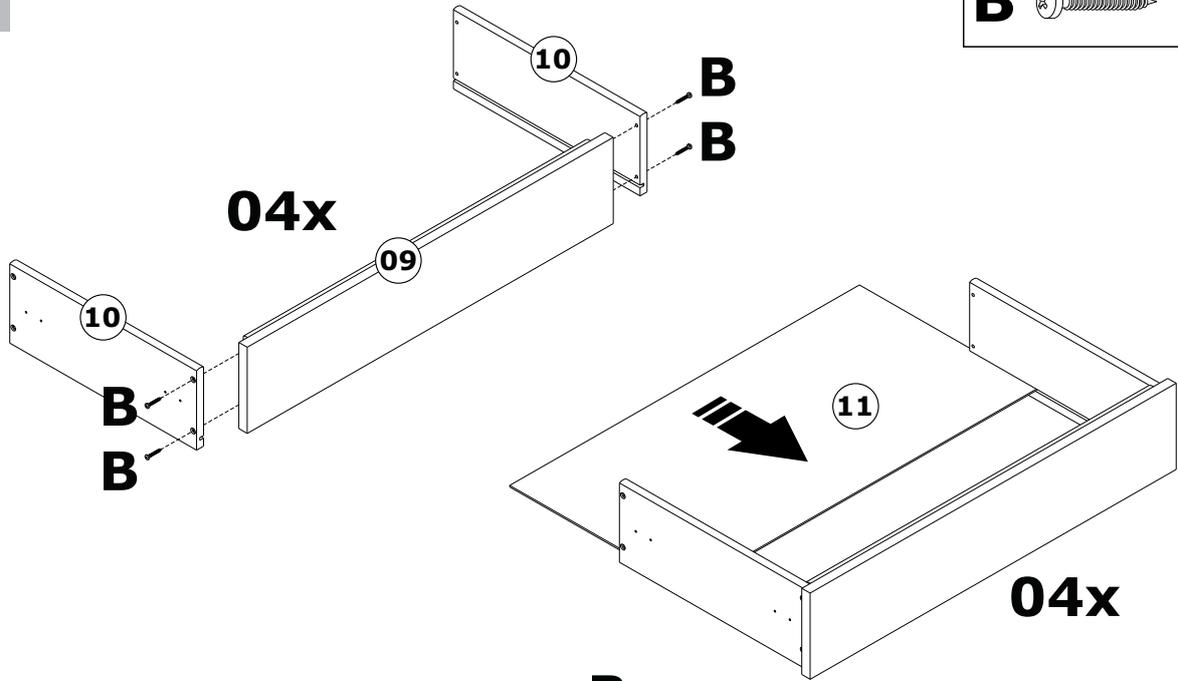

C  **16x**
Ø3,5x16mm


I  **04x**
400mm (pares)

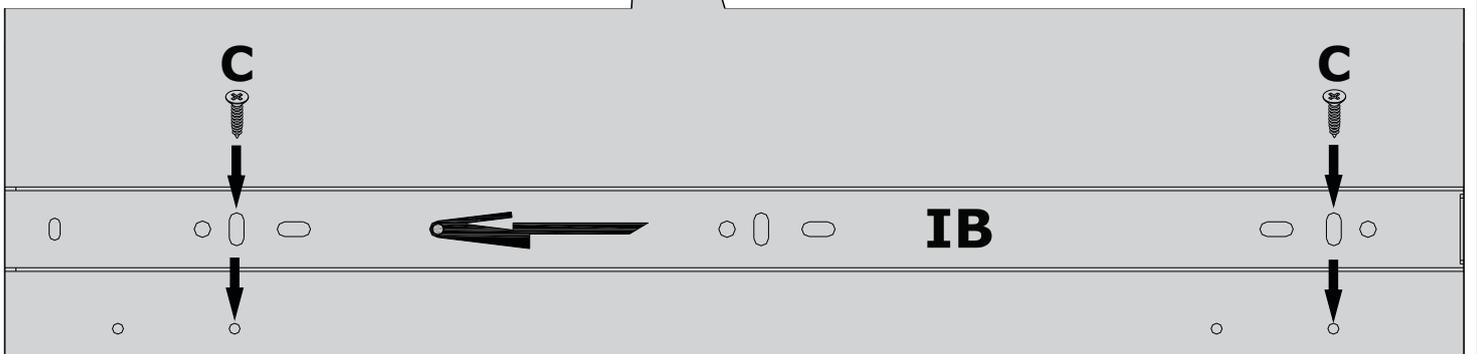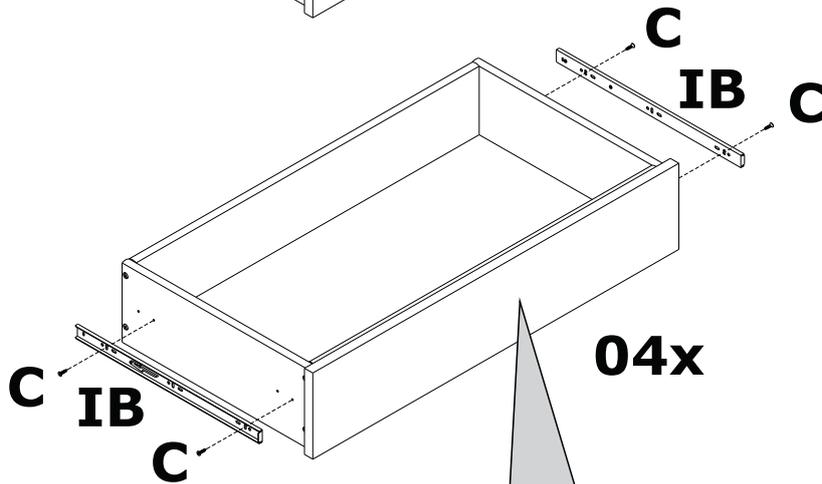

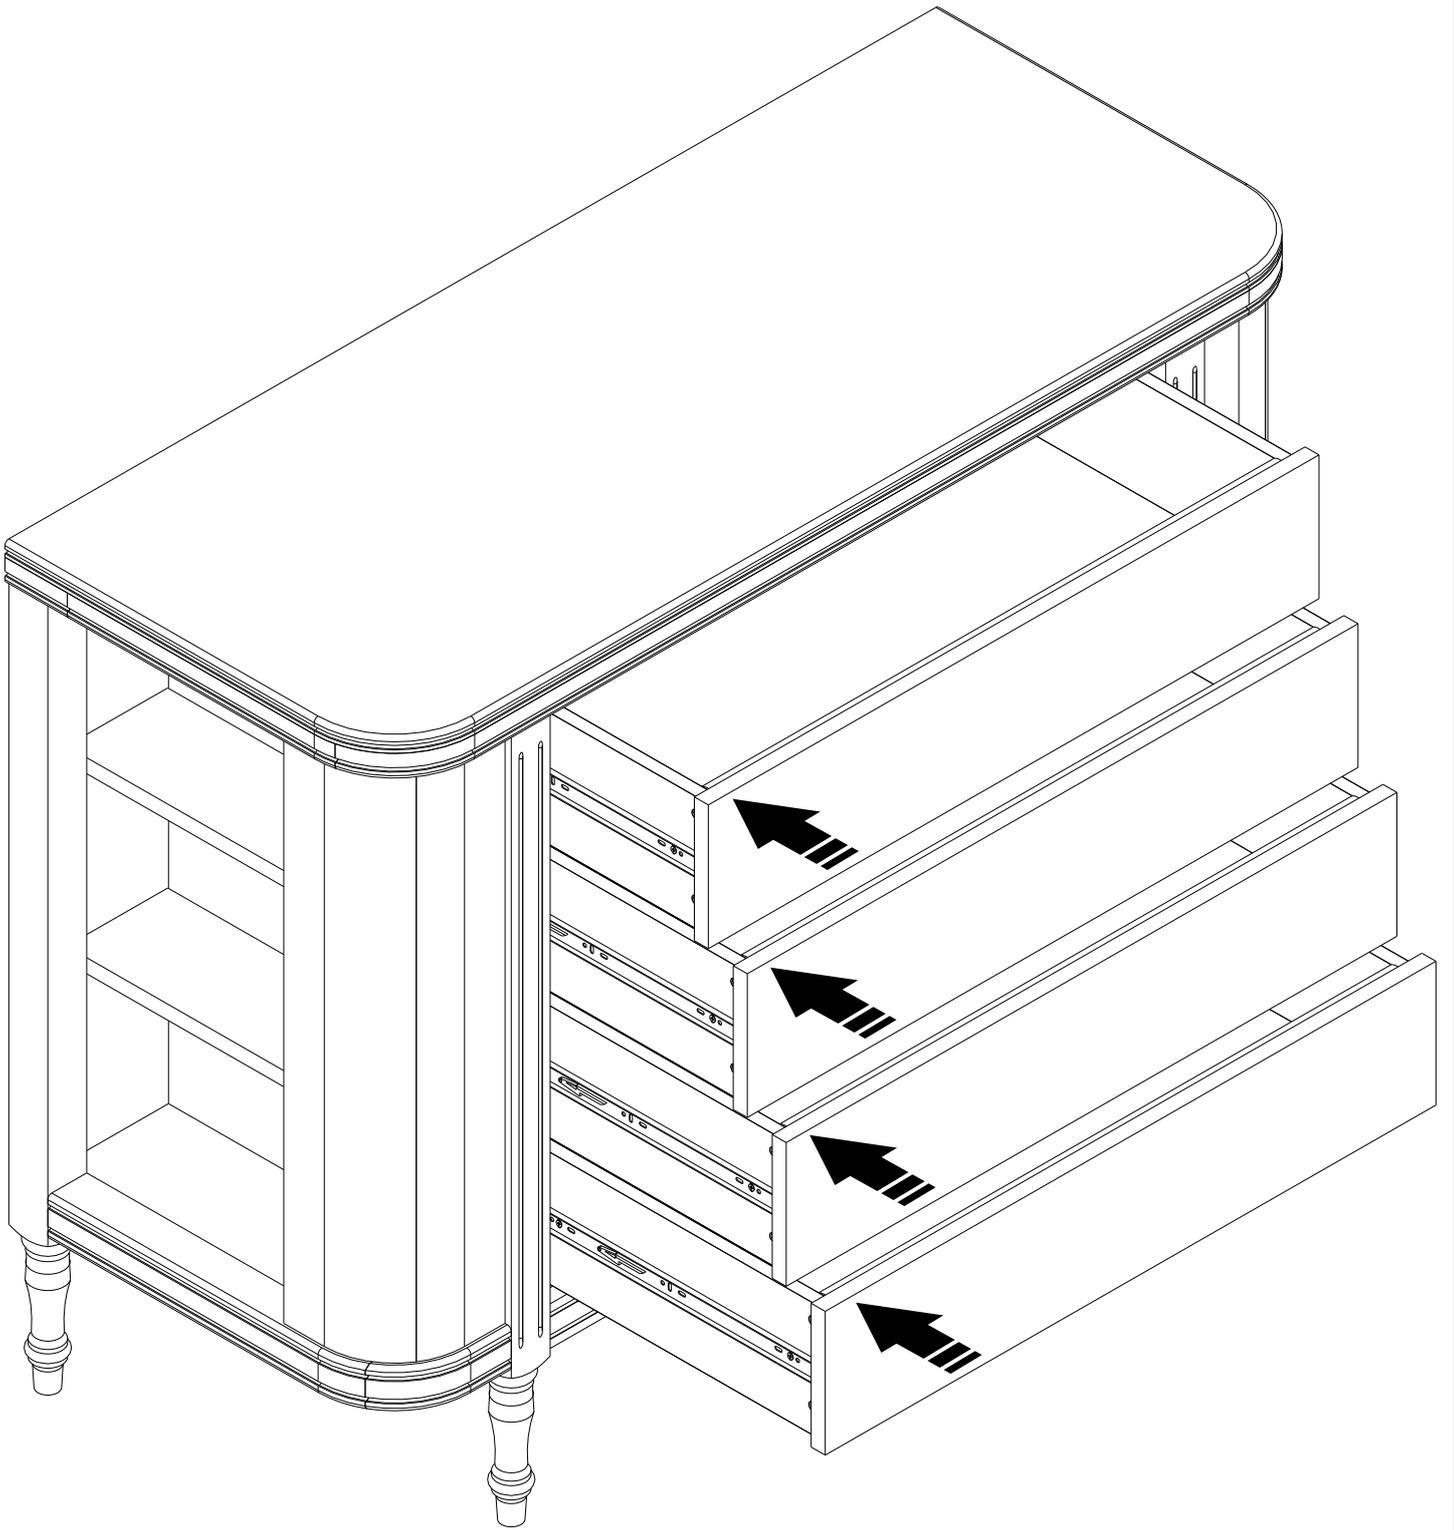


IMPORTANTE


Instruções extras para montagem e ajustes das corredeiras de gaveta

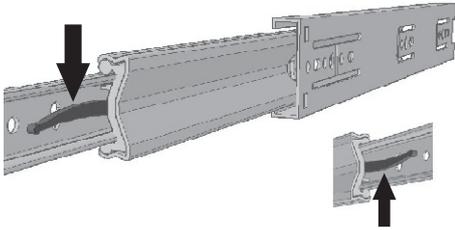


Abra a corredeira até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

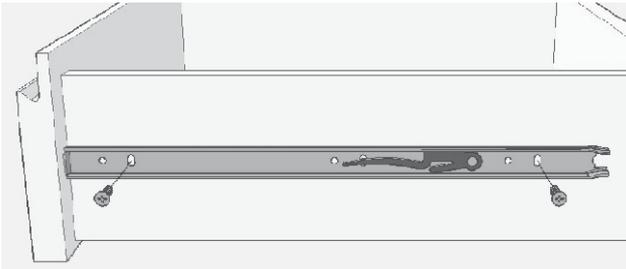

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulação.

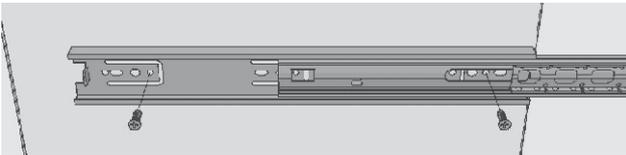


Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).

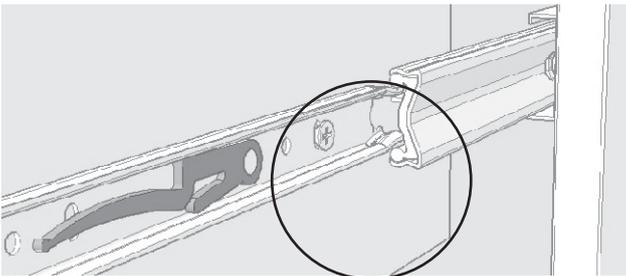


Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta

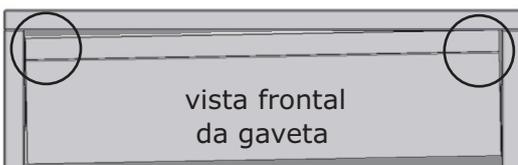


vista frontal
da gaveta

Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida.


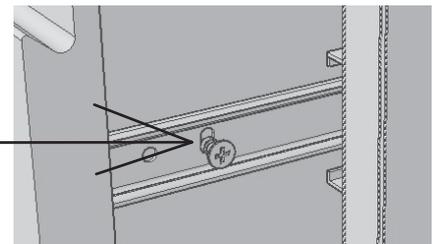


Ajuste do fechamento da gaveta




Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingüeta indicada. Aperte o parafuso na seqüência.

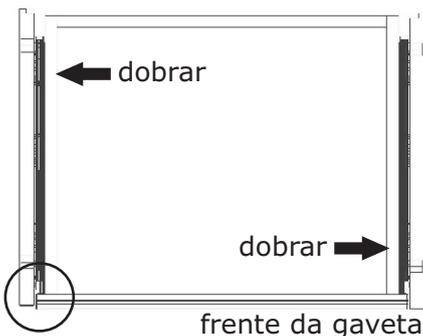

Correção do lado
ESQUERDO

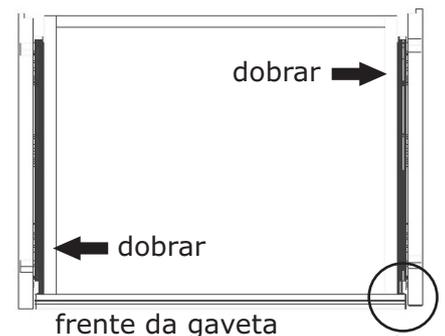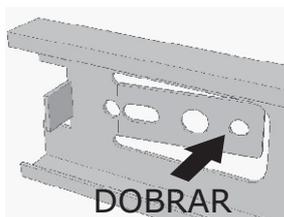

Correção do lado
DIREITO

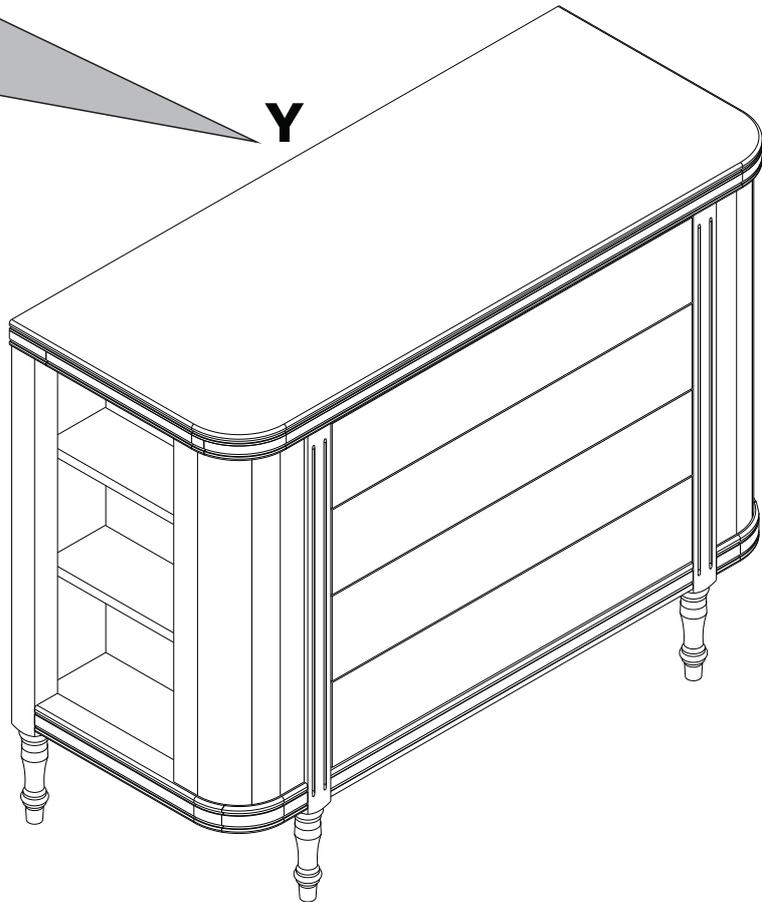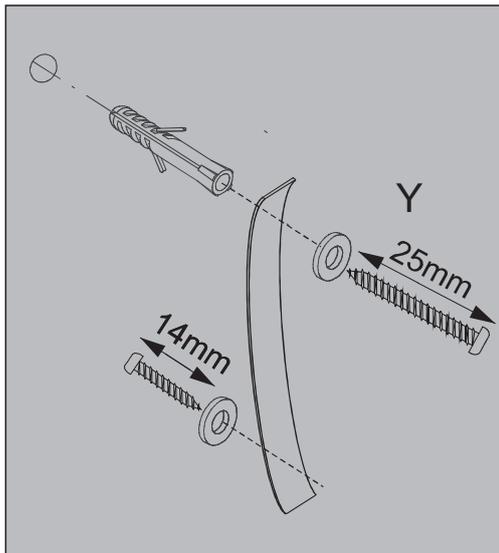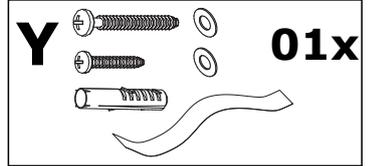

KIT ANTI TOMBAMENTO

Esse kit visa evitar eventual tombamento do seu móvel, principalmente se você tem crianças em casa. Utilize-o para maior segurança.

ATENÇÃO: Certifique-se de que não há fiação elétrica ou canos de água embutidos nas paredes antes de furar.

IMPORTANTE: Caso a parede não seja maciça, de tijolos, você poderá precisar de ferragens especiais para fixação (não fornecidas).

- Marque o local na parede onde pretende furar.
- Utilizando furadeira com ponteira 6mm, faça um furo de 30mm de profundidade. Se a superfície da sua parede for quebradiça, sugerimos utilizar ponteira de 5mm para que o parafuso entre de forma mais justa.
- Insira a bucha na parede até ficar nivelada com a mesma.
- Fixe a tira anti tombamento à parede inserindo o parafuso 25mm + arruela na bucha e atarraxando bem. (A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a tira, para evitar que a mesma esgarce).
- Faça um furo piloto na borda traseira do tampo com ponteira de 2mm. Fixe outra ponta da tira anti tombamento nessa furo utilizando parafuso de 14mm + arruela e atarraxando bem.

Prezado Cliente,

Este é um produto fabricado com madeira reflorestada e que faz parte de uma cadeia de consumo ecologicamente sustentável já que não provoca danos ao meio ambiente.

Por se tratar de matéria-prima orgânica de rápido crescimento, apresenta particularidades que reforçam sua autenticidade como variação entre texturas, tonalidades, veios, pequenas fissuras, nós de diversos tamanhos, movimento físico das fibras que possibilita o espaçamento entre junções e sensibilidade à umidade.

A exposição frequente e contínua aos raios solares pode provocar a alteração de sua cor original. Vale lembrar que nenhuma destas características interfere na funcionalidade, na durabilidade ou na resistência do móvel e, portanto, não configuram defeito.

Limpeza

- Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

Cuidados

- Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado;
- Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Manutenção

- Apertar periodicamente os parafusos a guardar o material gráfico que acompanha o produto para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone (47) 3644-2039, de segunda à sexta-feira das 8:00h às 16:00h, ou acesse o site www.sobercos.com.br

