

BERÇO - FELIZ - REFERÊNCIA 30

LOTE: 22/0041



OPÇÃO COM TELA








OPÇÃO COM ESTOFADO

ESQUEMA DE MONTAGEM

ATENÇÃO

1. Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
 2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
 3. Reservar área livre para montagem do produto.
 4. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.
- Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

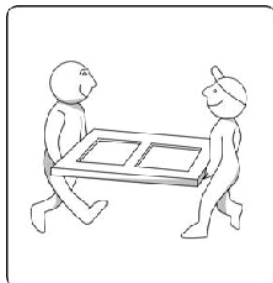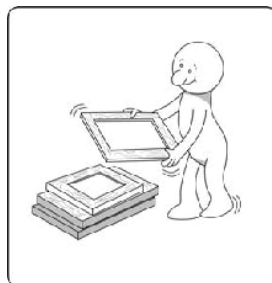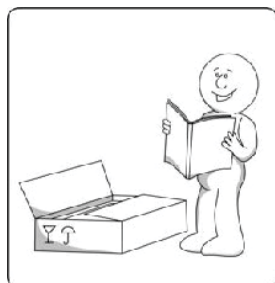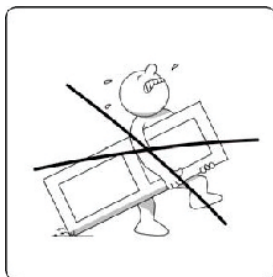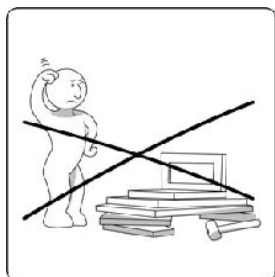

INSTRUÇÕES DE USO

**"IMPORTANTE LER
COM ATENÇÃO E
GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS.".**

**"O REGISTRO NO
INMETRO E O SELO
DE IDENTIFICAÇÃO
DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE
SOMENTE
AO BERÇO.".**

ADVERTÊNCIAS:

- a. "Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável."
- b. "Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante."
- c. "Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos."
- d. "Nunca utilizar mais de um colchão no berço."
- e. "Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço."
- f. "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual."
- g. "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço."
- h. "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- i. "Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados."

ORIENTAÇÕES:

- a. "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações."
- b. "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."
- c. "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."
- d. Altura da base ajustável: "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."
- e. "Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas."
- f. "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."
- g. "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros."
- h. "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão."
- i. "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço."

ORIENTAÇÕES:

j. Utilizar colchão com:

j.1. Densidade mínima de 18 (kg/m³)(tol: $\pm 2,0$ kg/m³).

j.2. Espessura máxima de 12cm (tol: $\pm 0,5$ cm)

j.3. Comprimento: 1,34m comprimento (tol: $\pm 0,5$ cm)

j.4. Largura: 72cm (tol: $\pm 0,5$ cm)

LIMPEZA:

a. Utilizar pano levemente umedecido com água sem produtos químicos ou abrasivos, seguido de pano macio e seco.

CUIDADOS:

a. Não arrastar o móvel para evitar o comprometimento estrutural.

b. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes

c. Após a montagem, manter por algumas horas portas e gavetas abertas em local ventilado.

d. Submeter o produto ao uso por crianças somente sob vigilância de um responsável para evitar acidentes domésticos.

Considerações:

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.


Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias. Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.



Dimensões do Móvel Montado

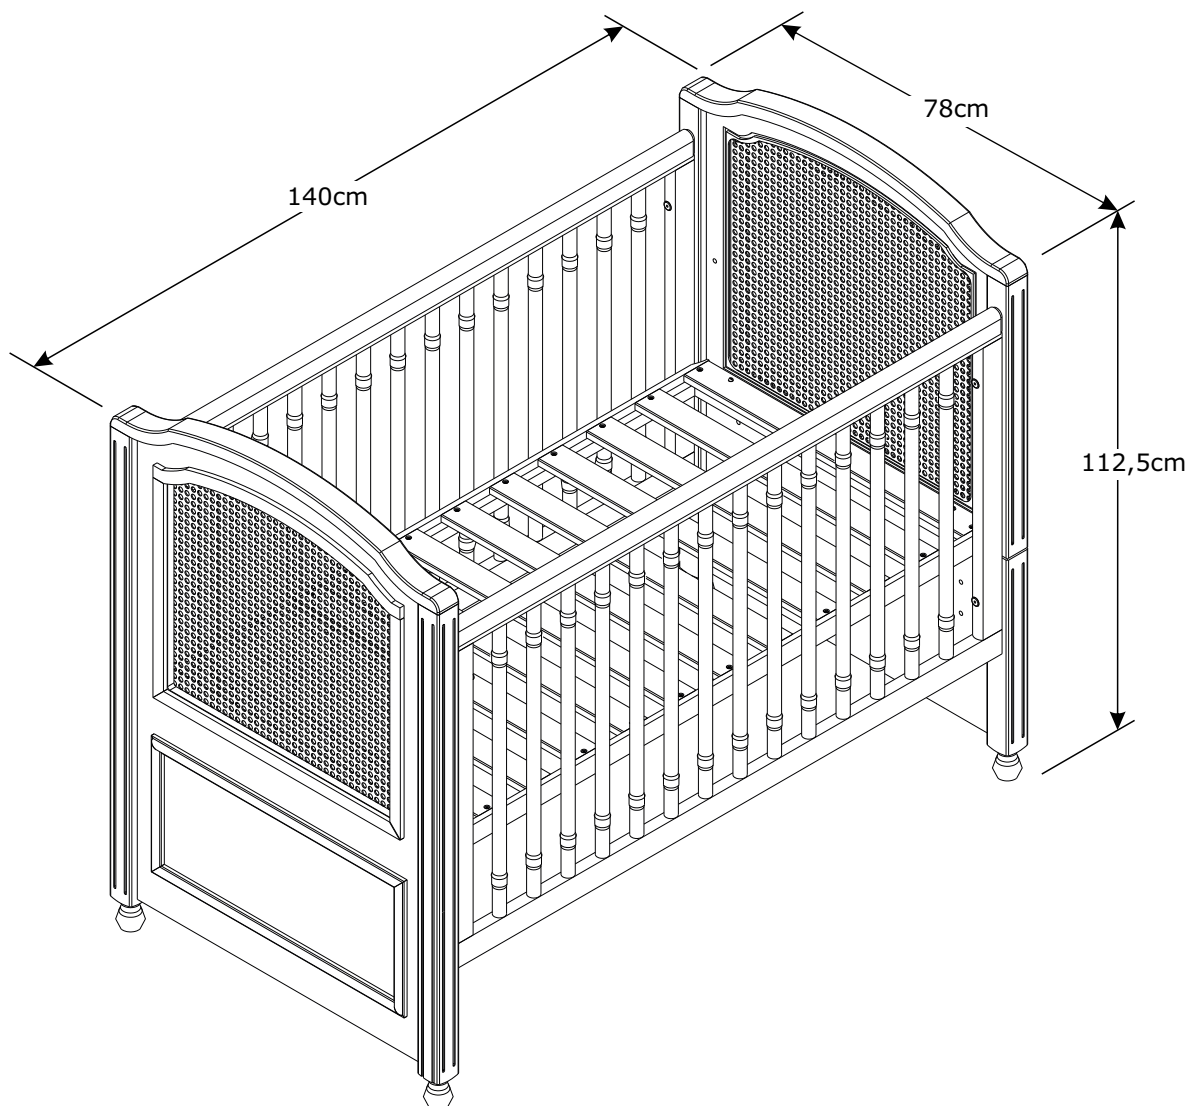

ATENÇÃO:

NÃO DESMONTAR O ESTRADO DO BERÇO PARA FINS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO

Ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto:

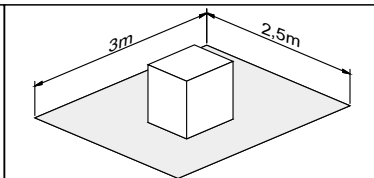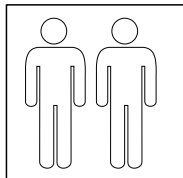

0:40min



Martelo
Borracha



Martelo





Chave
Phillips



Chave
Fenda

Partes do Produto Vista Explodida das peças


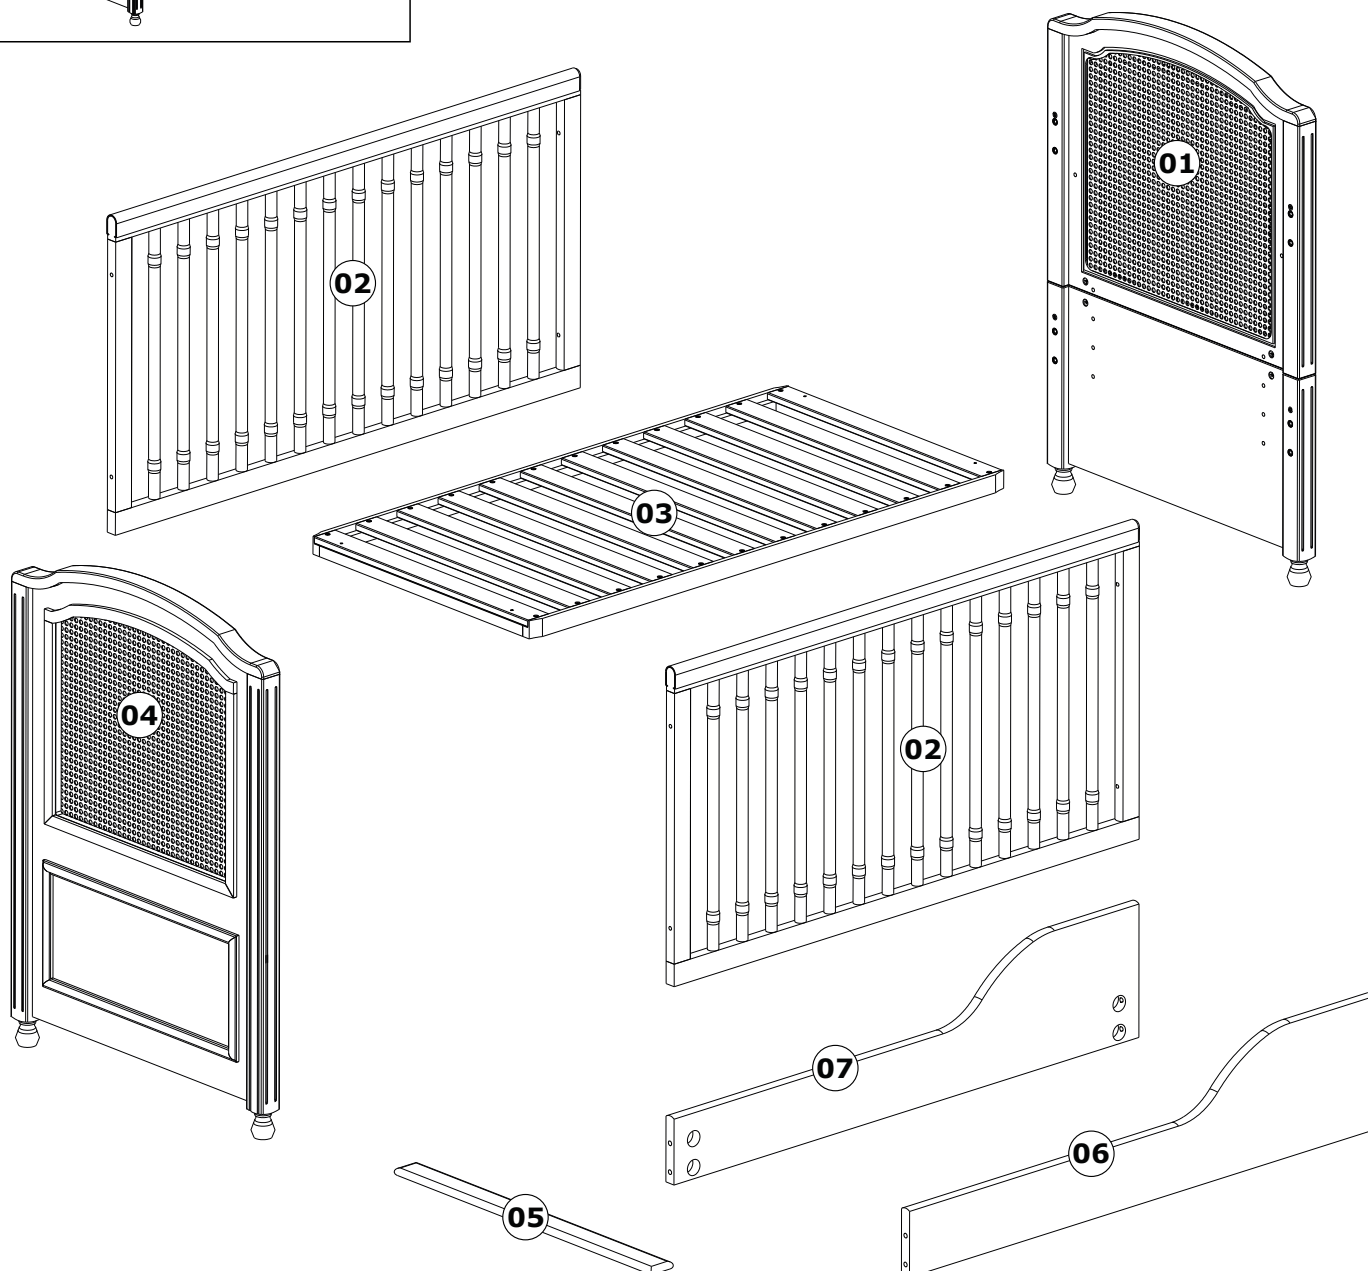
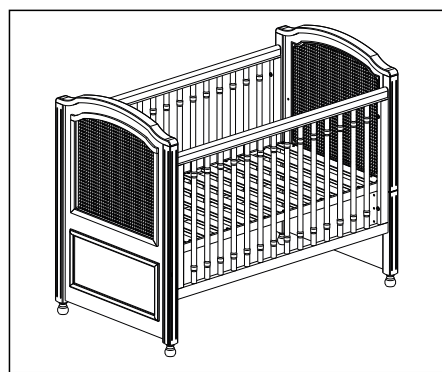


Identificação das Peças





Nº	Código	Qnt	Referência - Descrição	Caixa
01	0050.002.0707	01	Cabeceira	2/2
02	0050.002.1002	02	Grade fixa	1/2
03	0050.002.1236	01	Estrado	1/2
04	0050.004.0198	01	Peseira	2/2
05	0050.001.5823	01	Travessa superior Mini Cama	2/2
06	0050.003.0135	01	Barra Frontal Mini Cama	1/2
07	0050.003.0137	01	Barra Traseira Mini Cama	1/2
	0050.010.0017	01	Kit de Ferragem	2/2

Lista de Ferragens / Acessórios

Ferragens Montagem Berço - Feliz

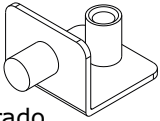A	 Suporte de Estrado	04
B	 Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17	08
C	 Chave Allen 4mm	01
D	 Parafuso Ø3/16"x1.1/2" Fenda	04

Ferragens Montagem Mini Cama

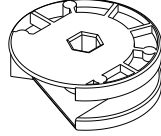E	 Calço para Estrado	02
F	 Cavilha Ø8x20mm	02
G	 Parafuso Conformado	02
H	 Parafuso Ø4,0x25mm PH CP	04
I	0003.010.0139  Parafuso Bigfix - Rosca M8	08
J	0003.010.0137  Tambor Bigfix Ø34x12mm	08
K	0003.010.0138  Chave Allen 6mm	01





01

"A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."

A**02**

Este modelo possui 4 posições para a base do Berço

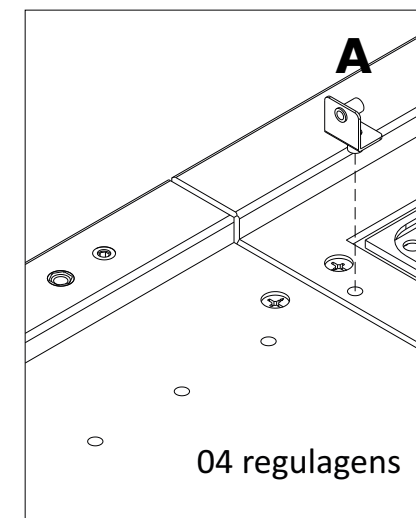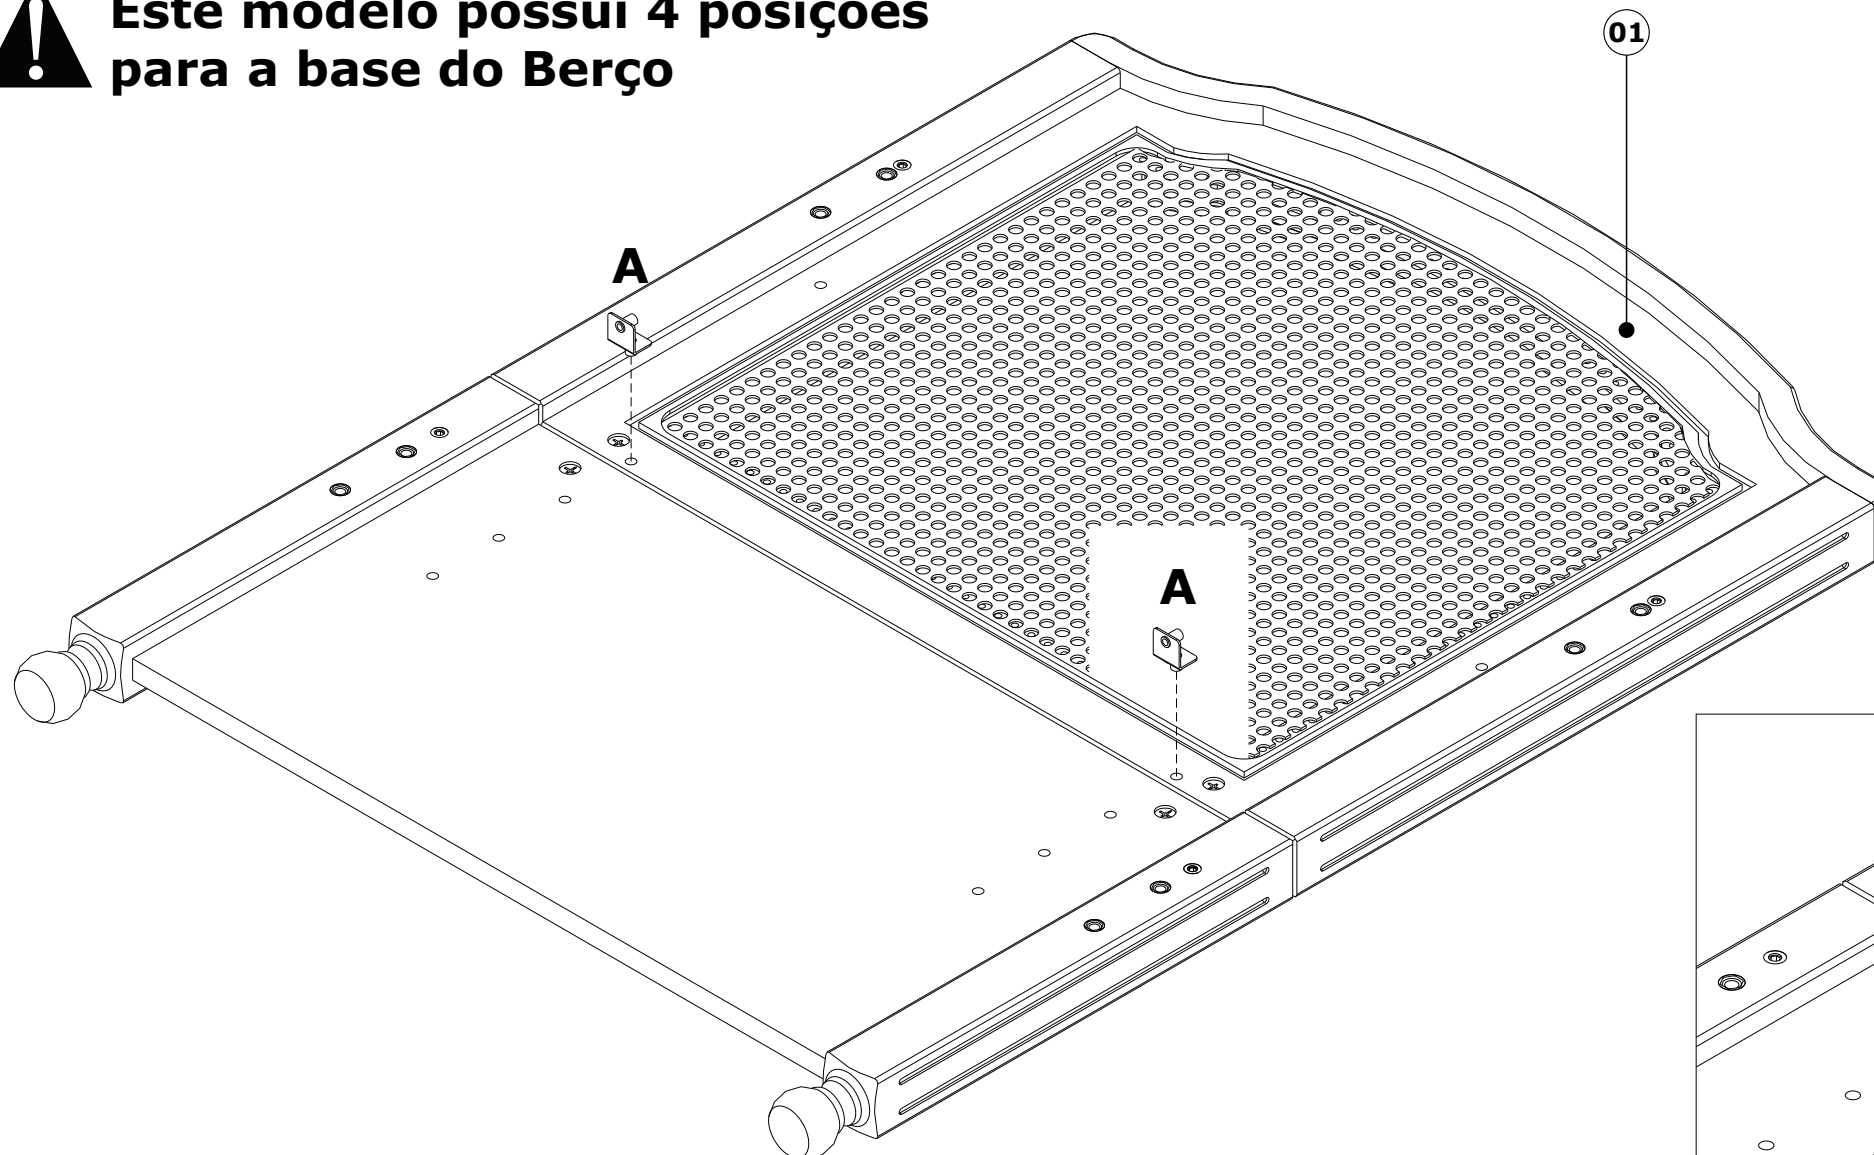



04 regulagens

02





"A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."

A**02**



Este modelo possui 4 posições para a base do Berço

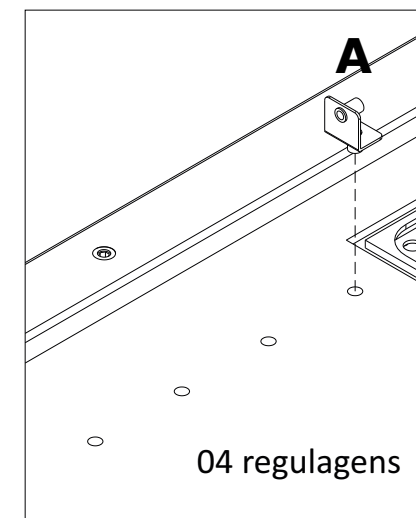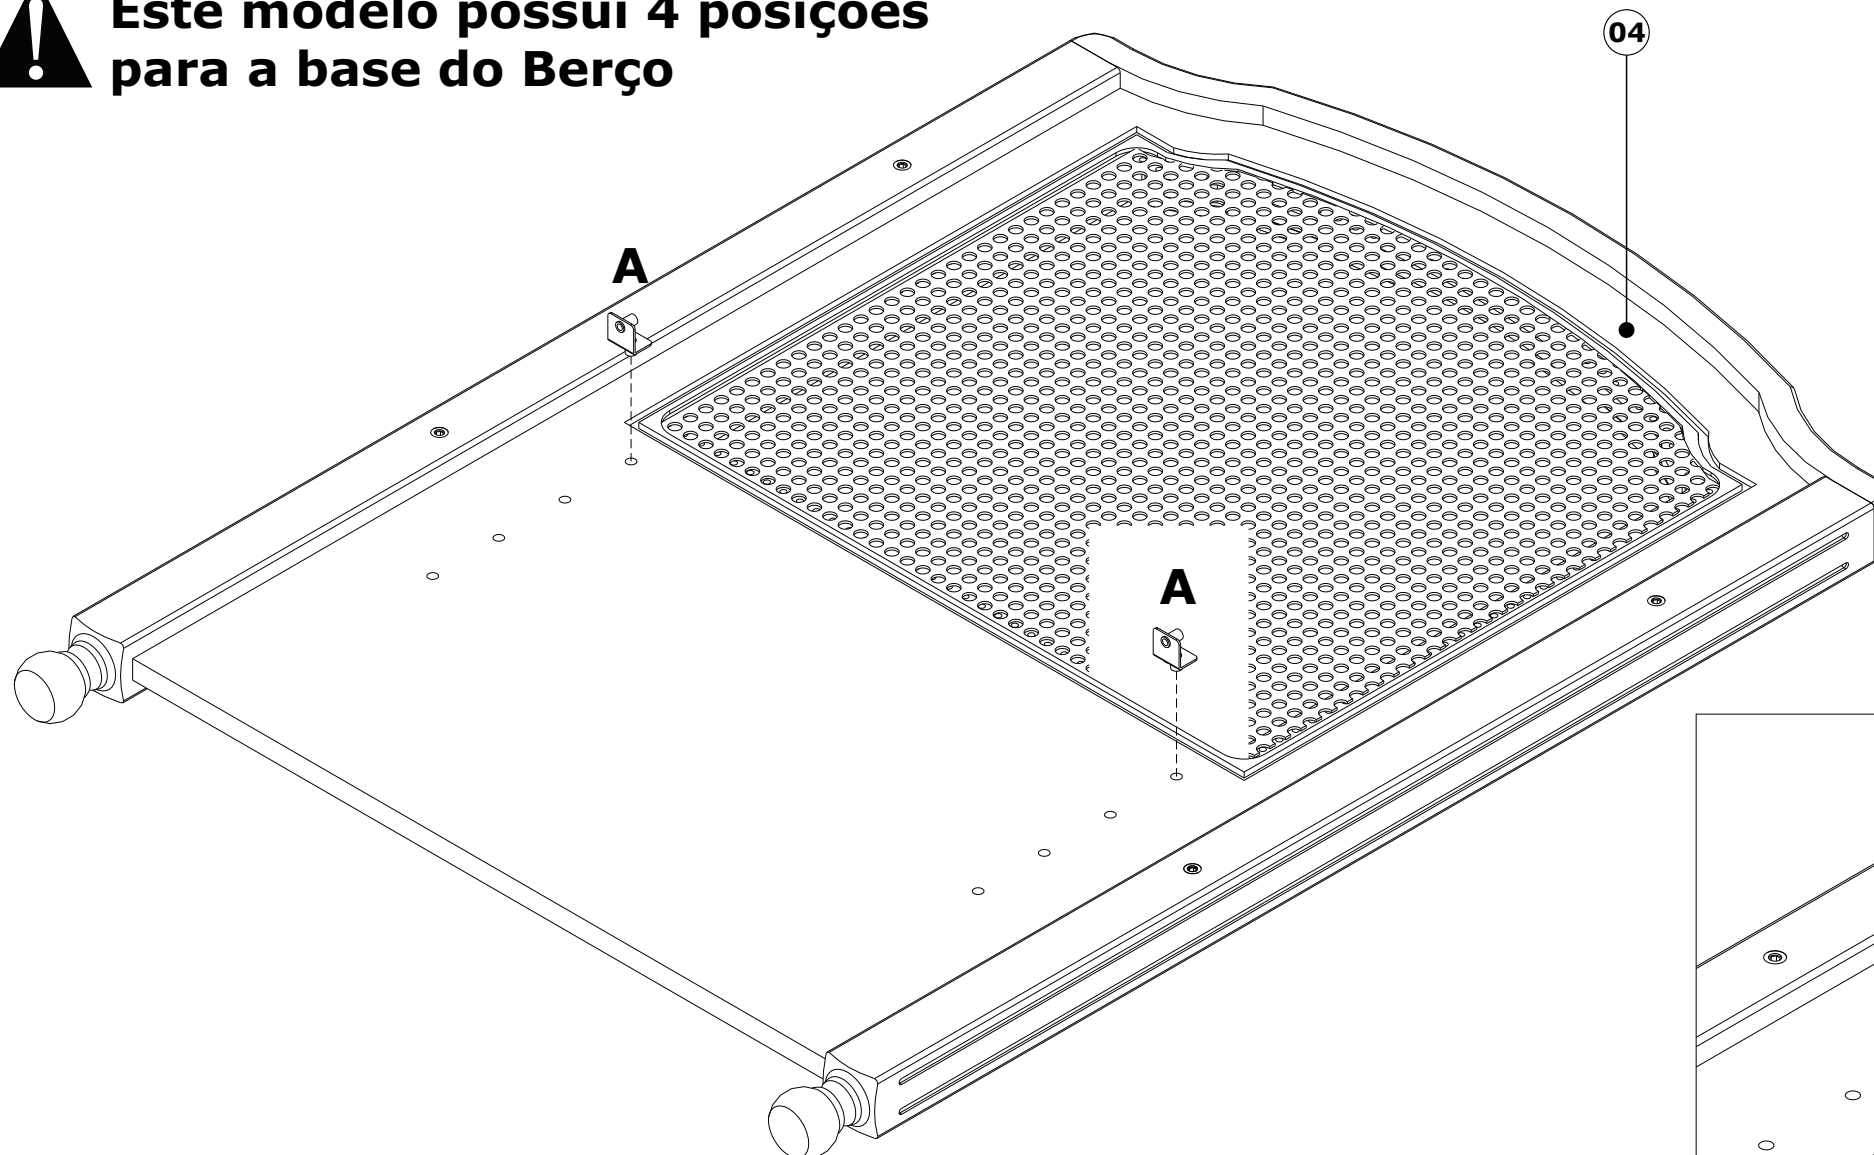


04 regulagens

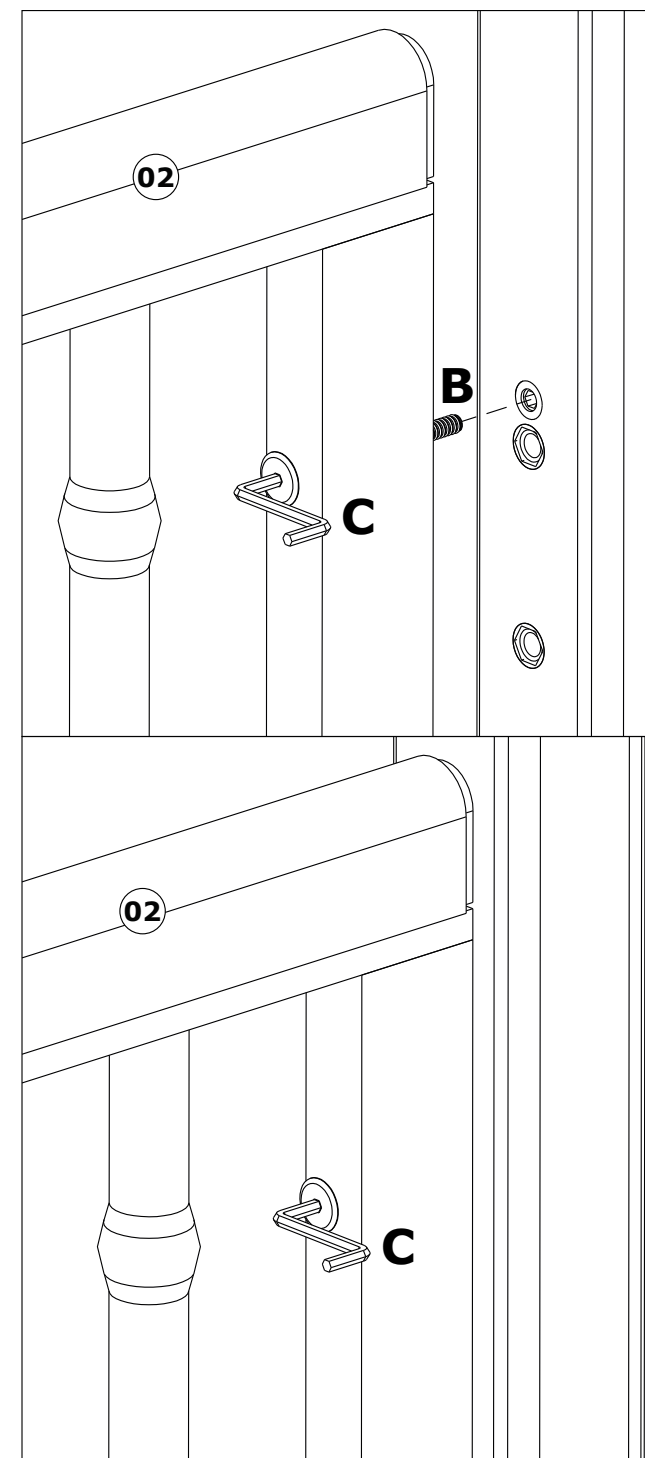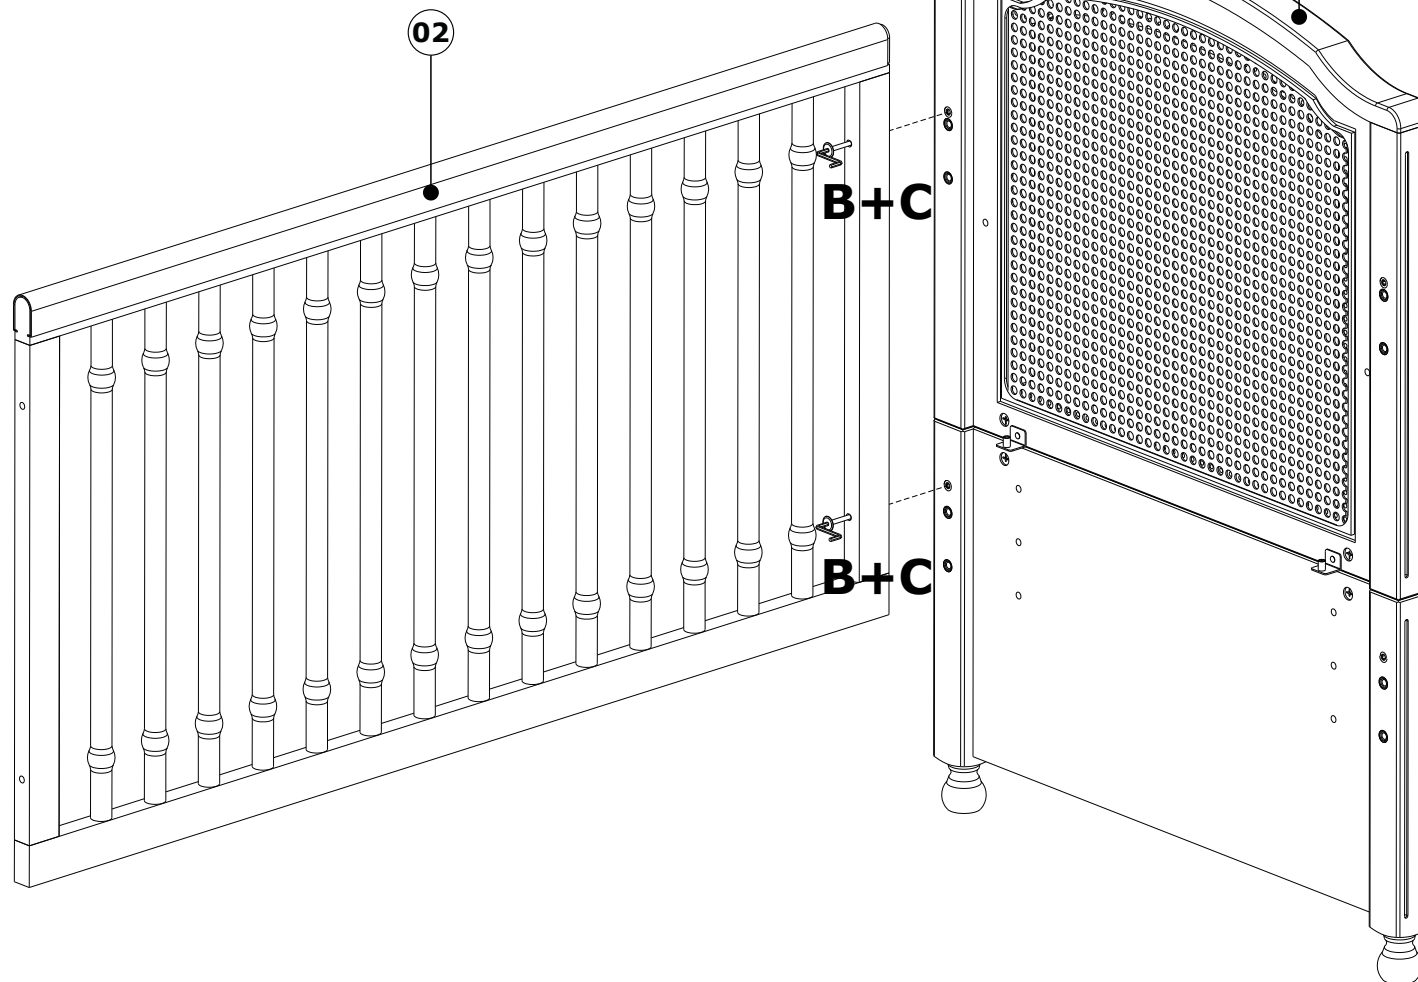03**B****02****C**Chave Allen
4mm**01**


**NÃO FAZER O APERTO
TOTAL DA GRADE FIXA**

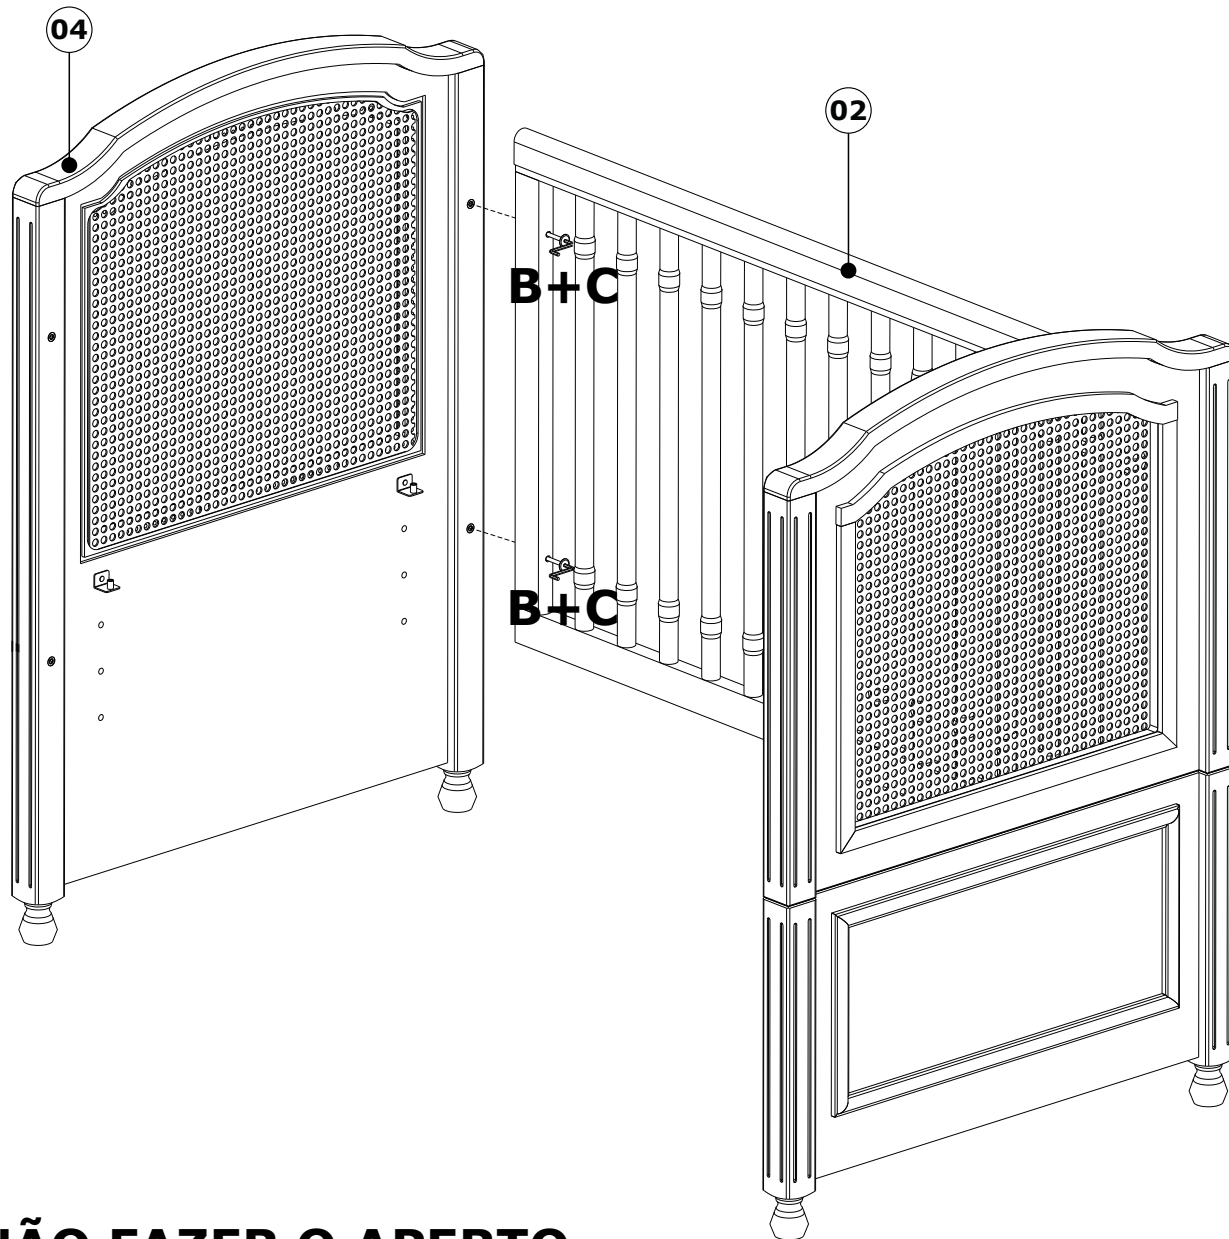04**B****02****C****01**


**NÃO FAZER O APERTO
TOTAL DA GRADE FIXA**

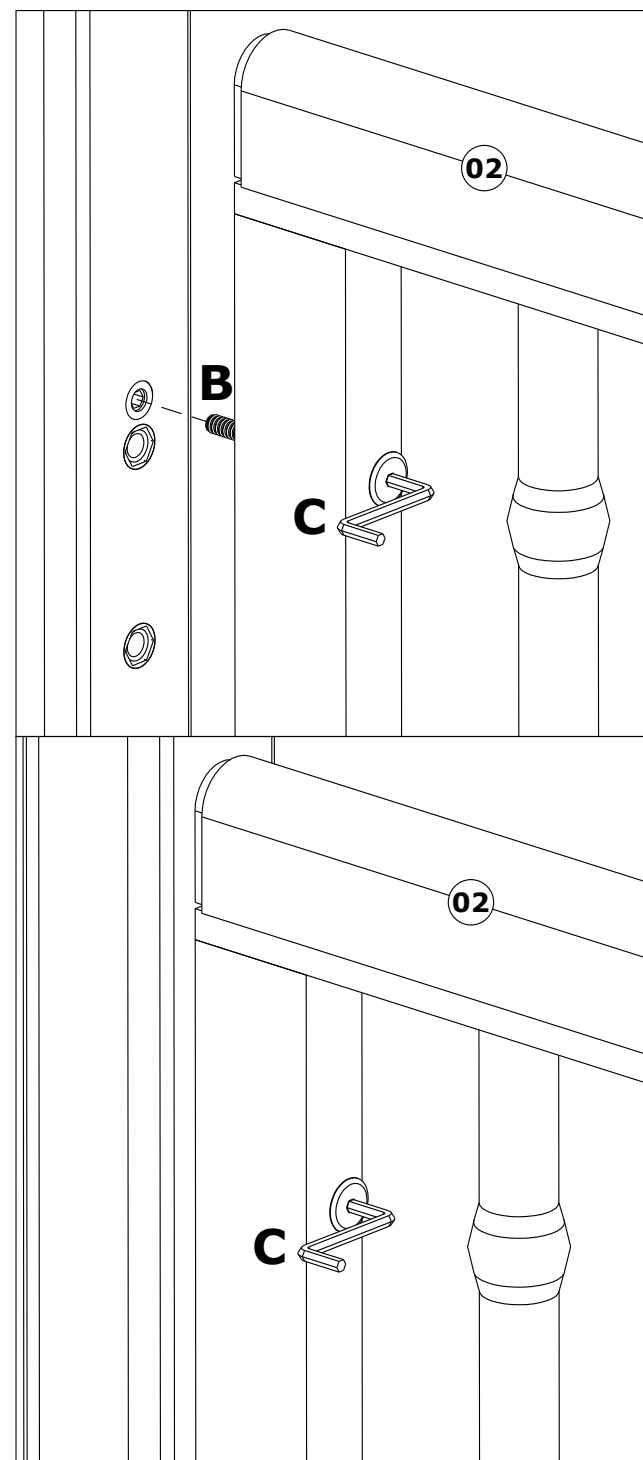


05

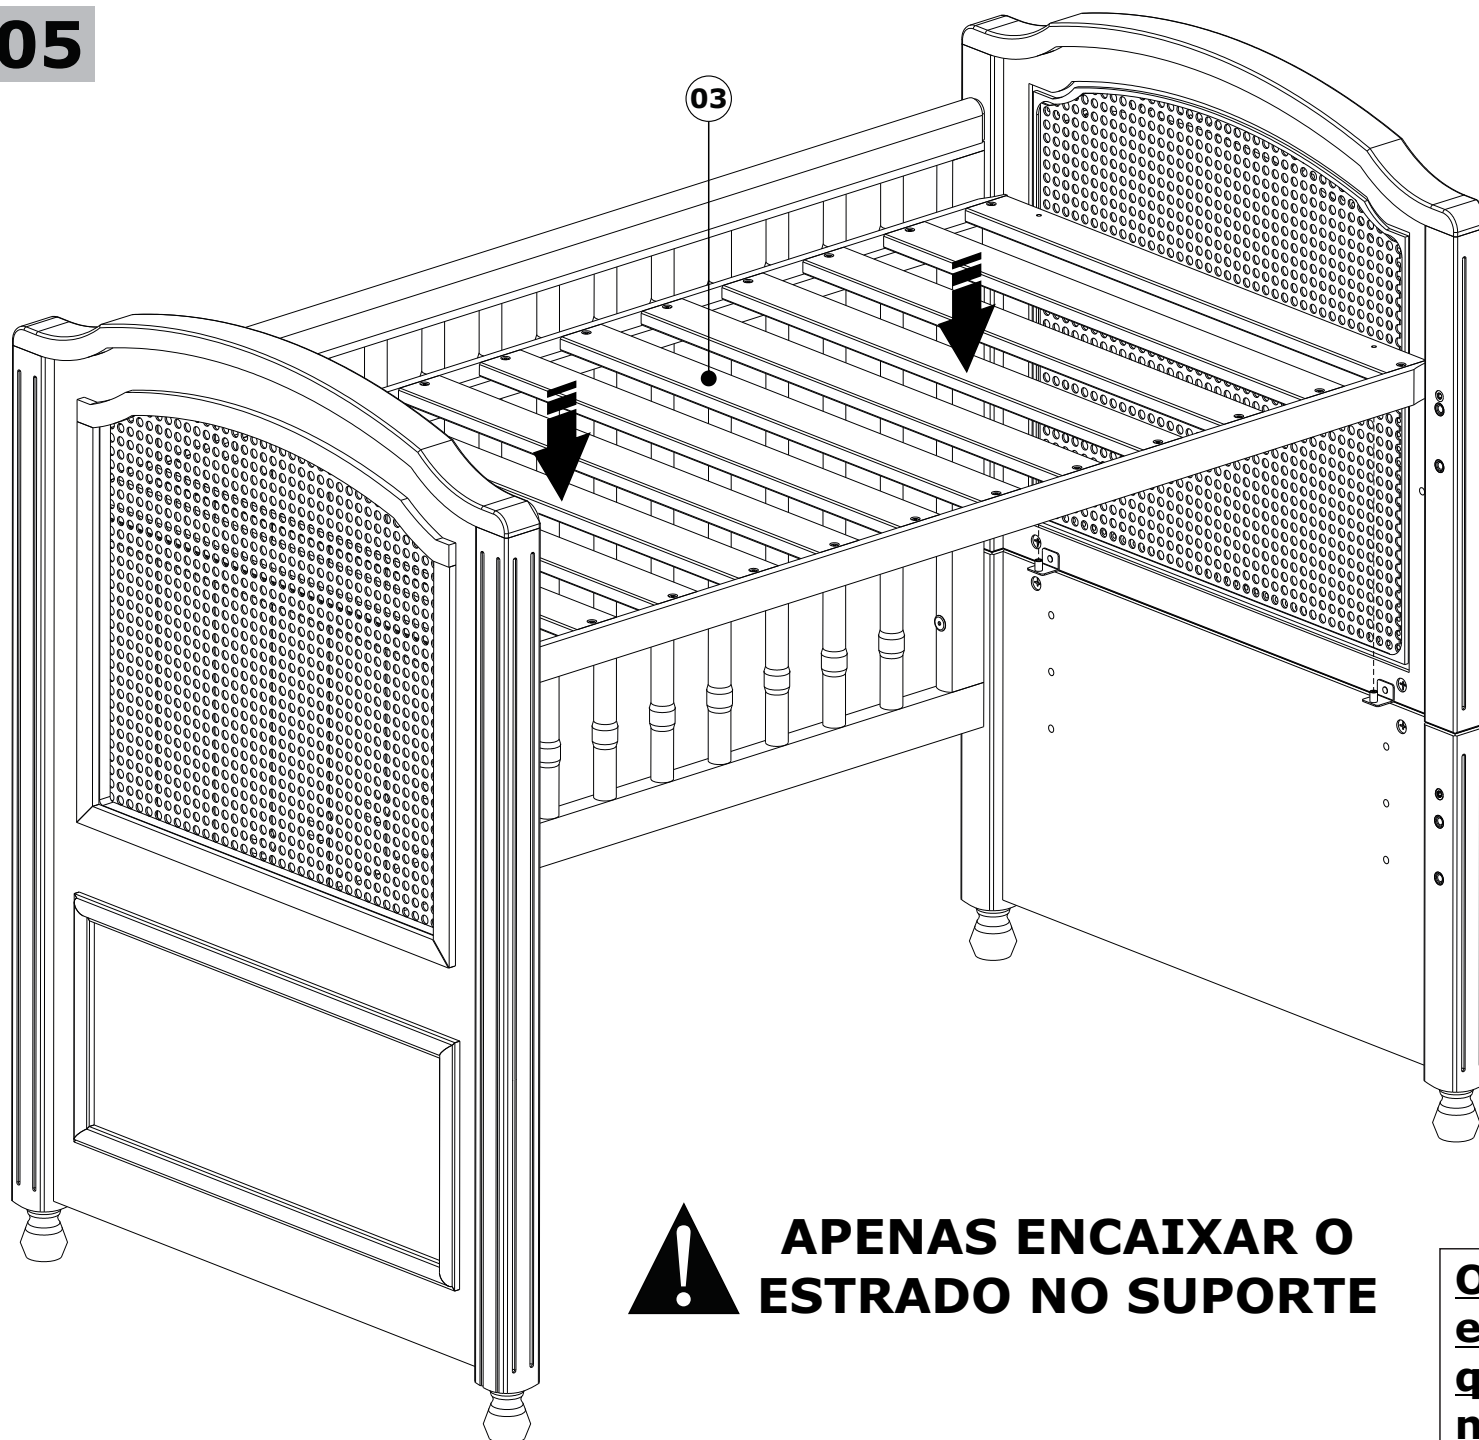

**APENAS ENCAIXAR O
ESTRADO NO SUPORTE**

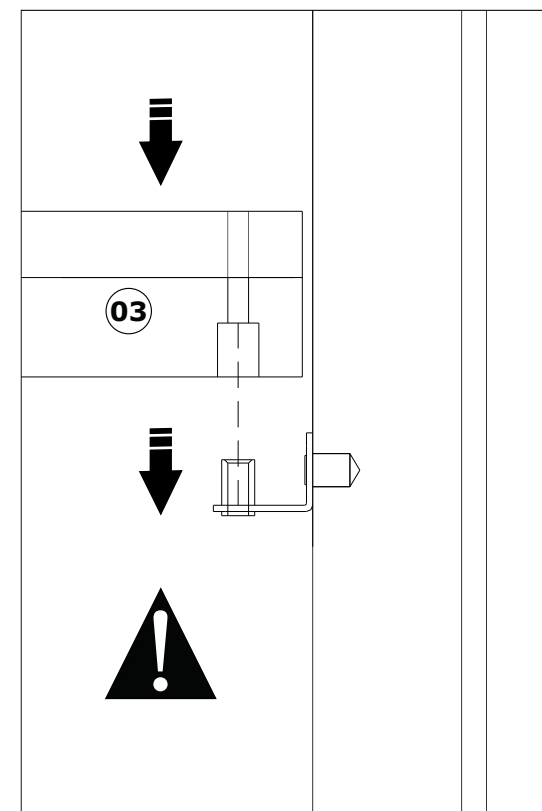


**Obs: É essencial remover
esses dispositivos antes
que o Berço seja utilizado
na sua posição mais baixa**

06**B**

Parafuso Ø1/4"x70 Cab. Ø17


04**C**Chave Allen
4mm**01**

**NÃO FAZER O APERTO
TOTAL DA GRADE FIXA**

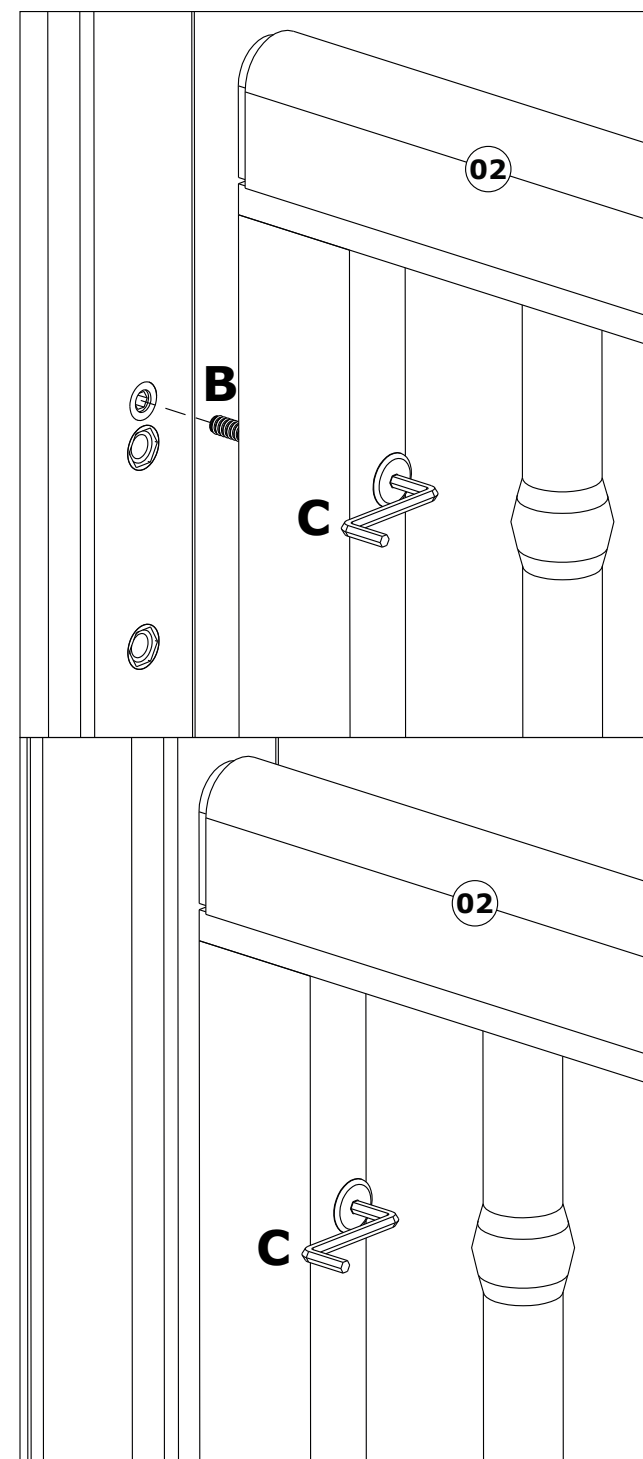


07


C

Chave Allen
4mm

01


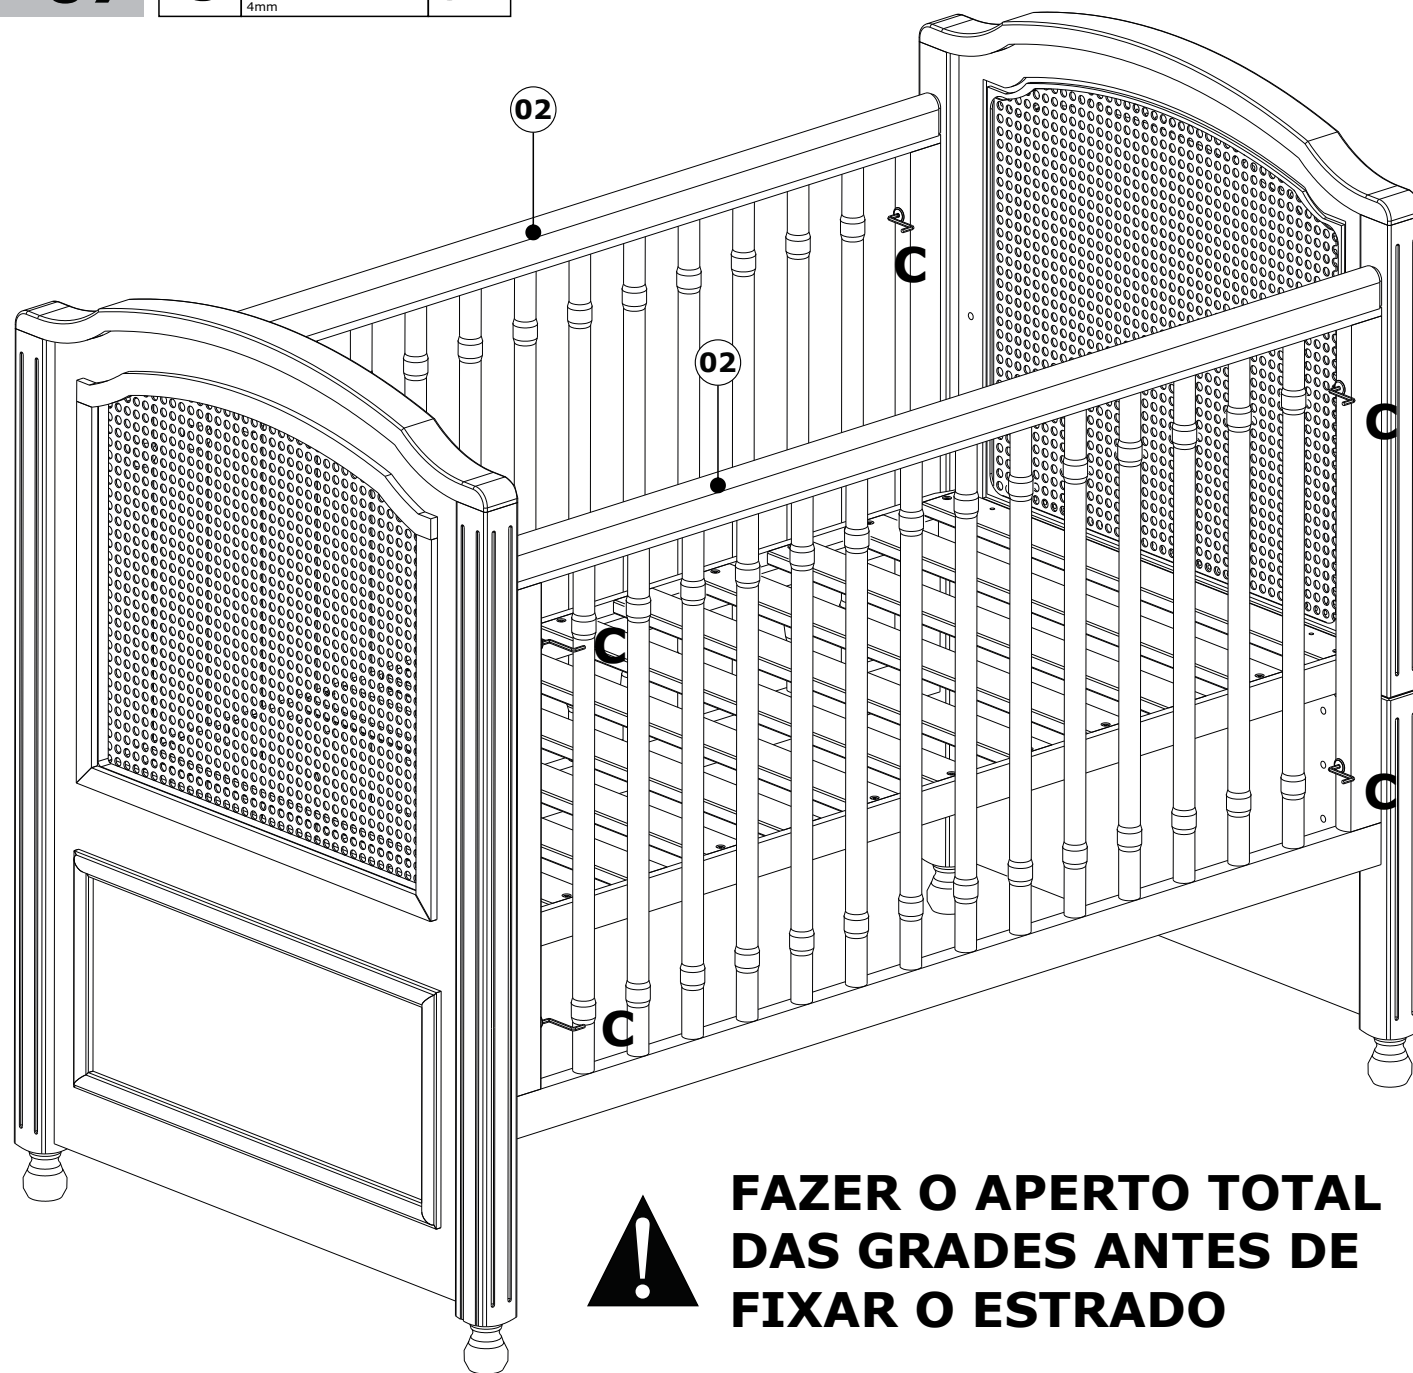


**FAZER O APERTO TOTAL
DAS GRADES ANTES DE
FIXAR O ESTRADO**

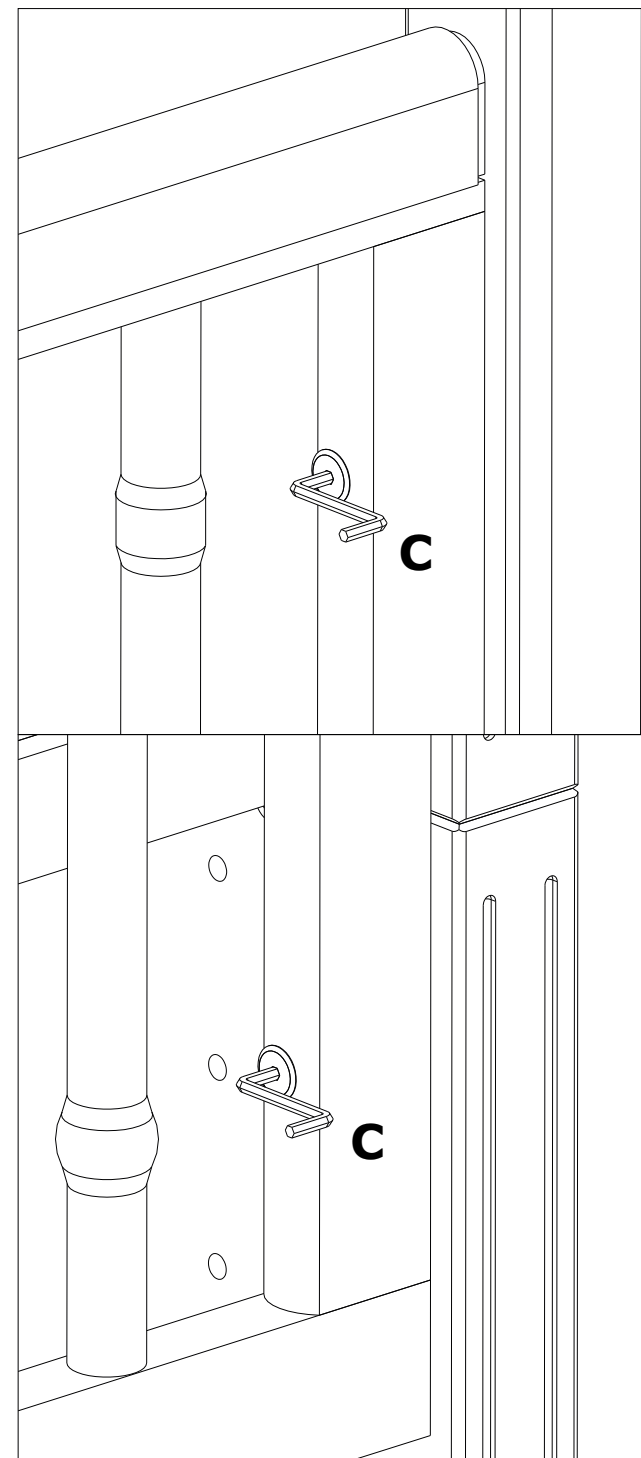



**VERIFICAR SE O ESTRADO
ESTA BEM ENCAIXADO E
APÓS FIXAR PARAFUSO NO
NO SUPORTE DE ESTRADO**

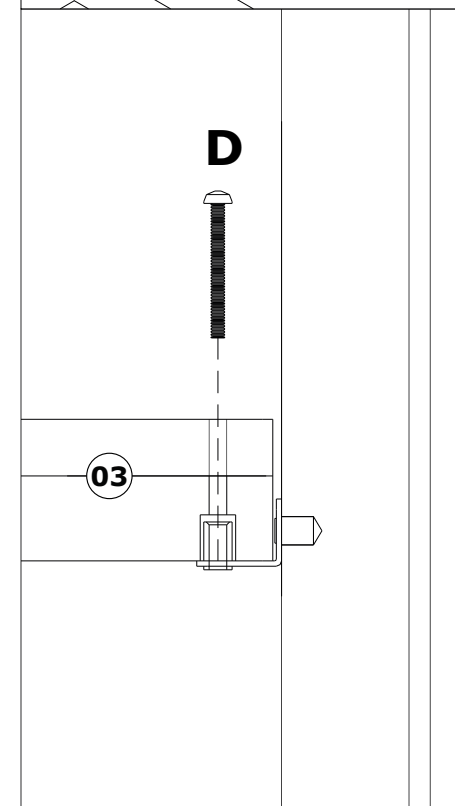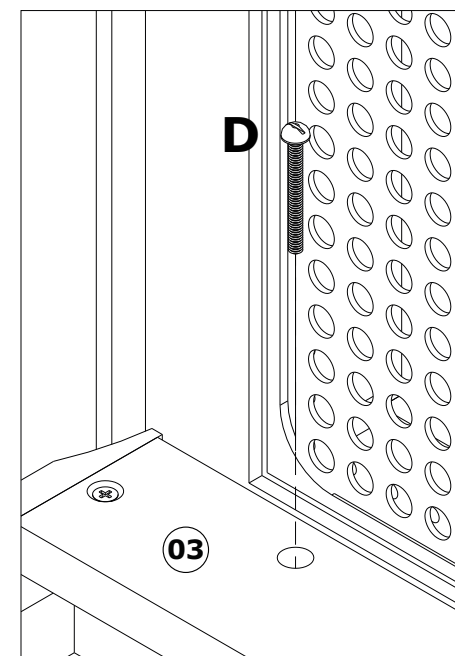

Montagem Berço concluída



APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO



OPÇÃO COM TELA




OPÇÃO COM ESTOFADO

Montagem Mini Cama





Para iniciar a montagem da Mini Cama é necessário a desmontagem do Berço suas peças, ferragens e acessórios, e em seguida seguir os próximos passos de montagem.

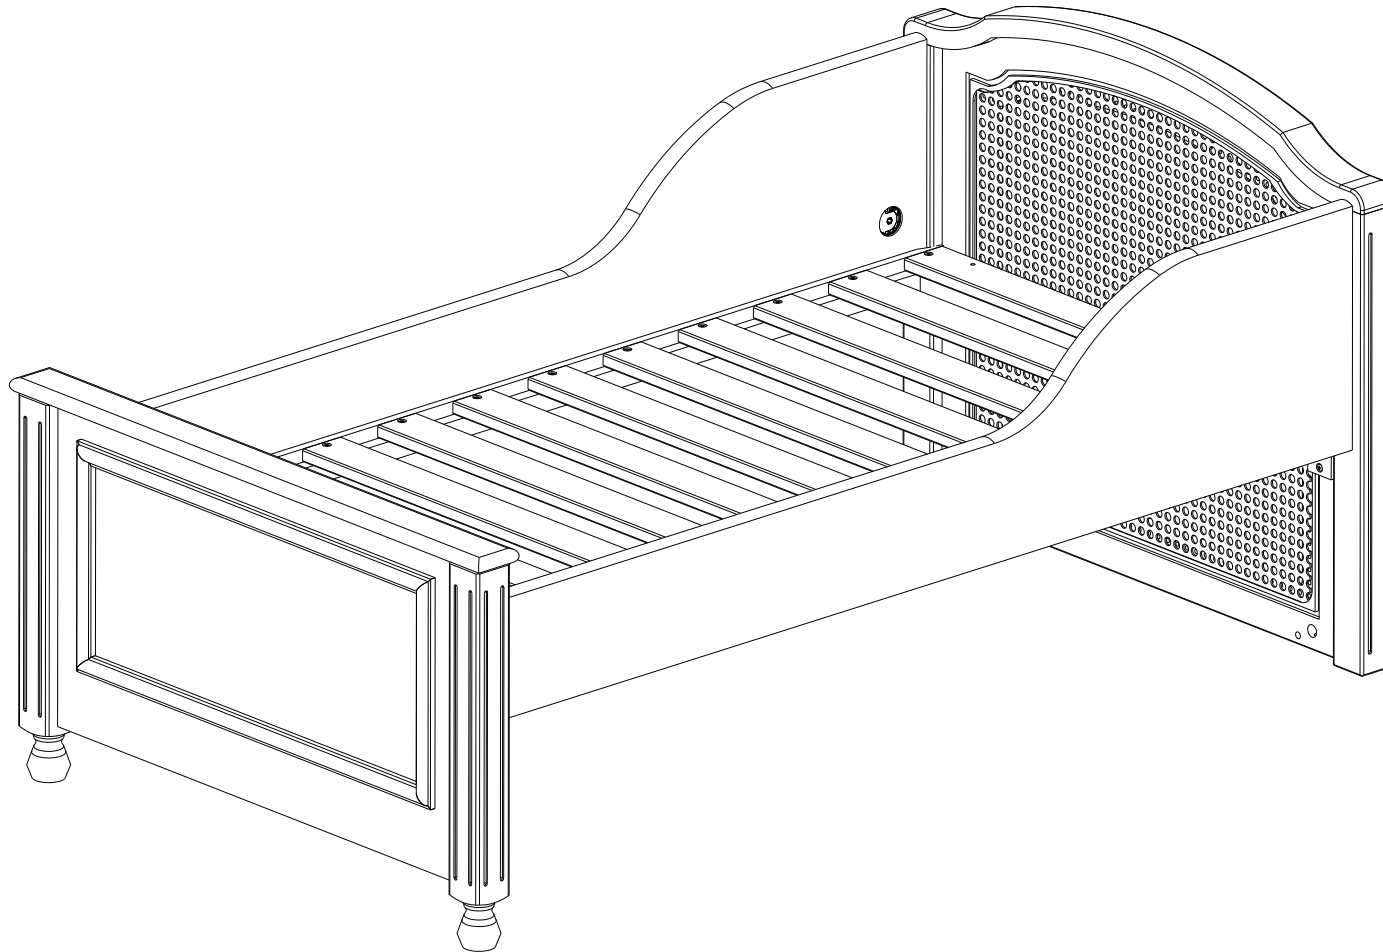



APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO

Partes do Produto
Vista Explodida das peças
Montagem Mini Cama

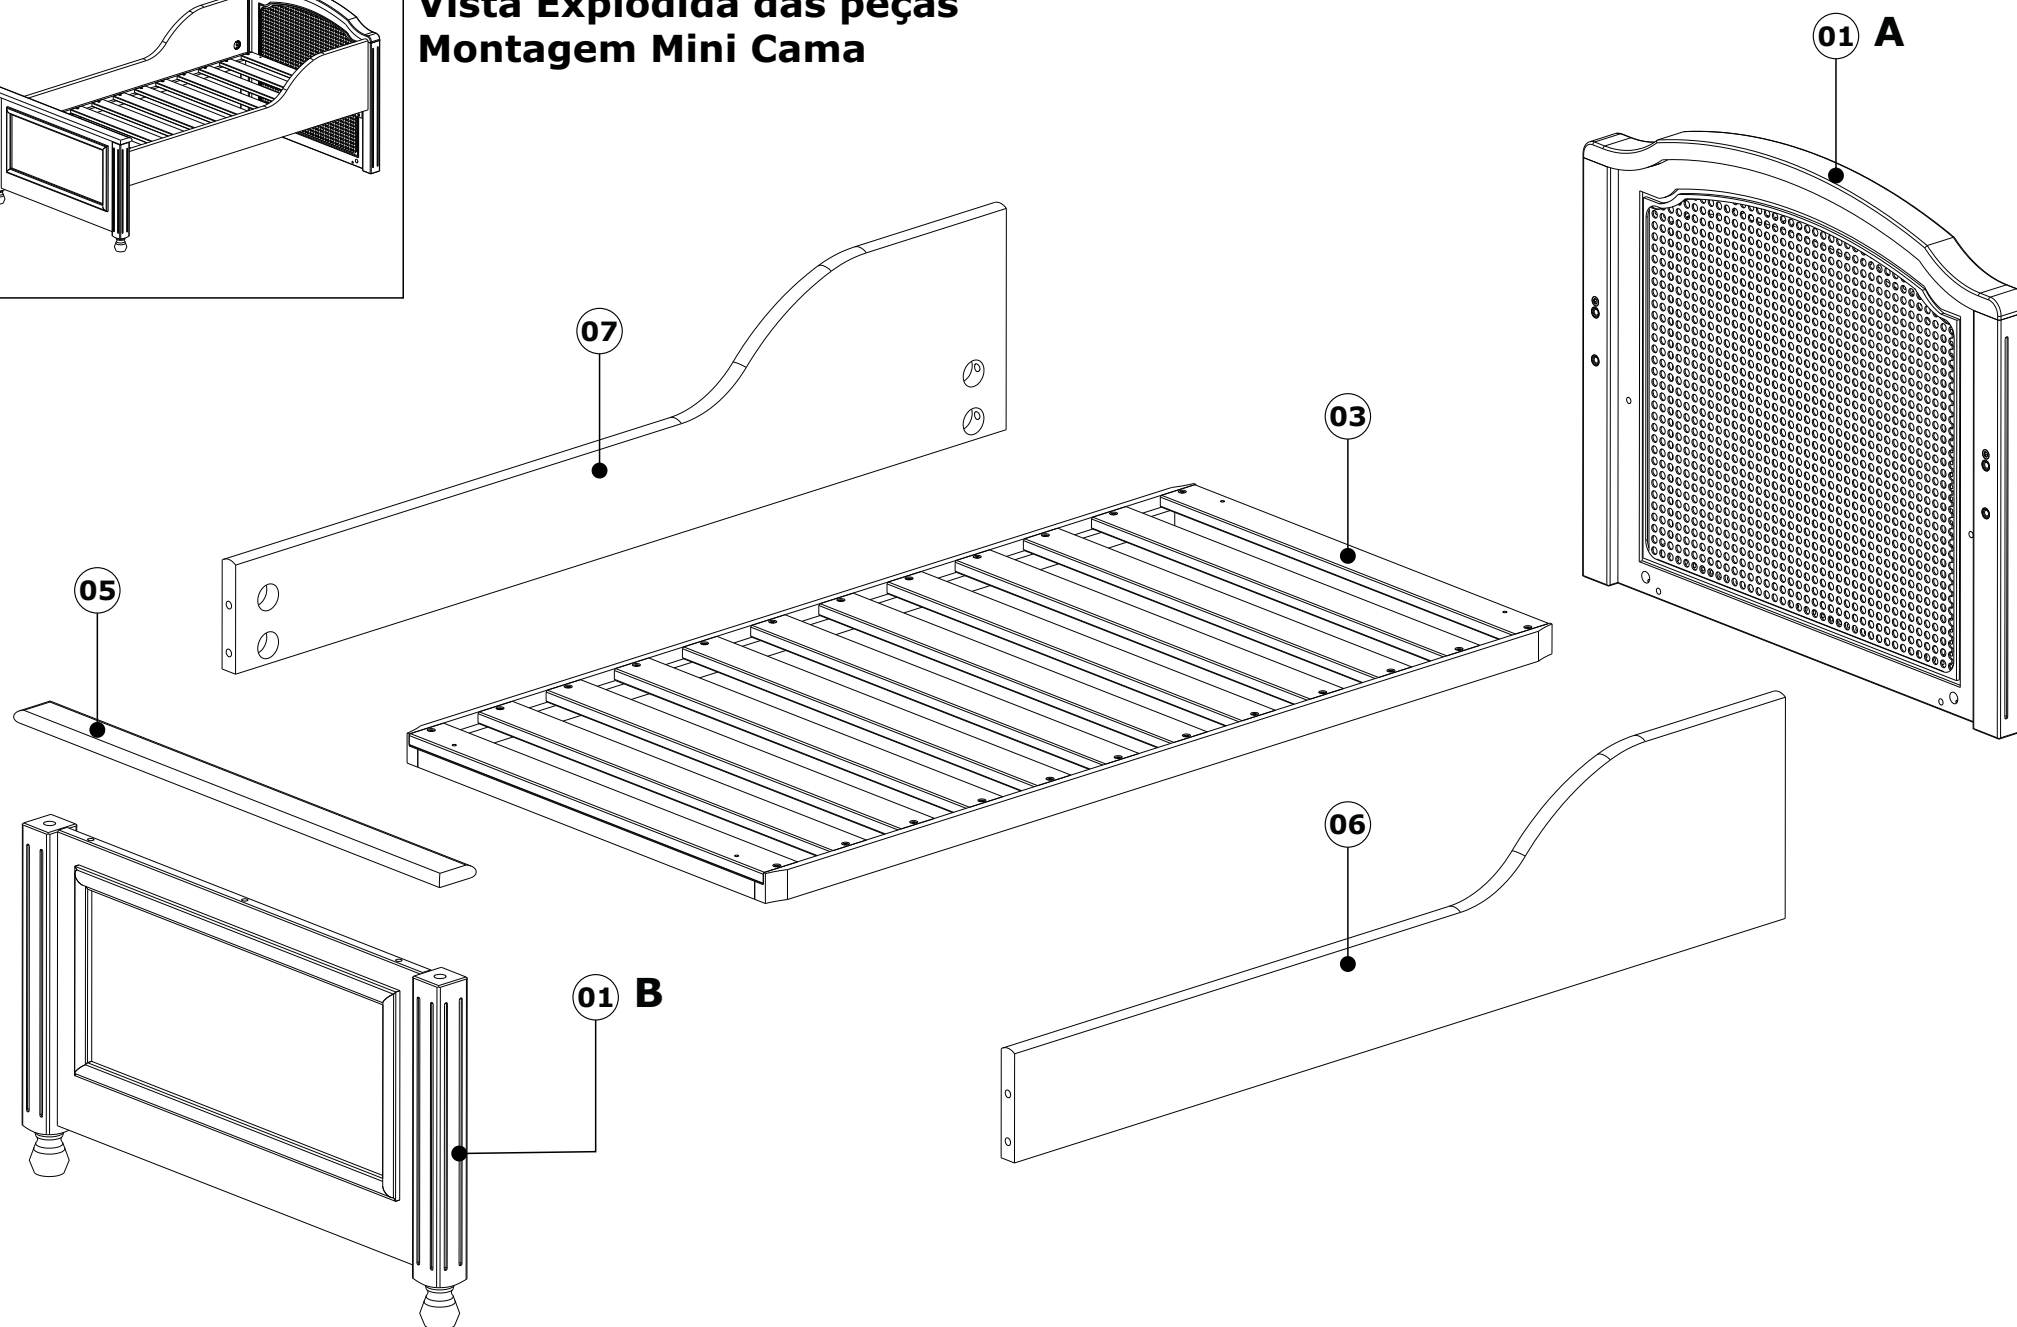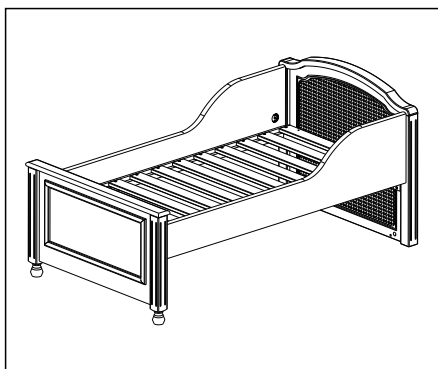


01

**Retire as ferragens conforme descrito abaixo
Separe as ferragens retiradas pois algumas serão reutilizadas**

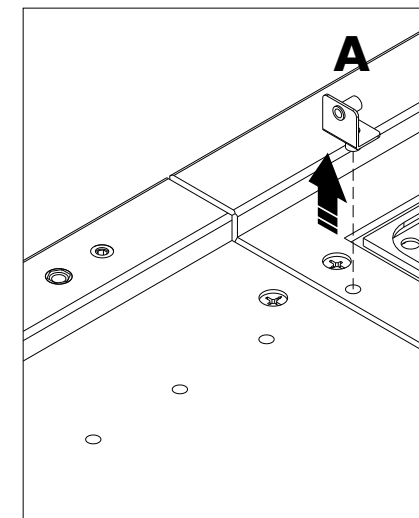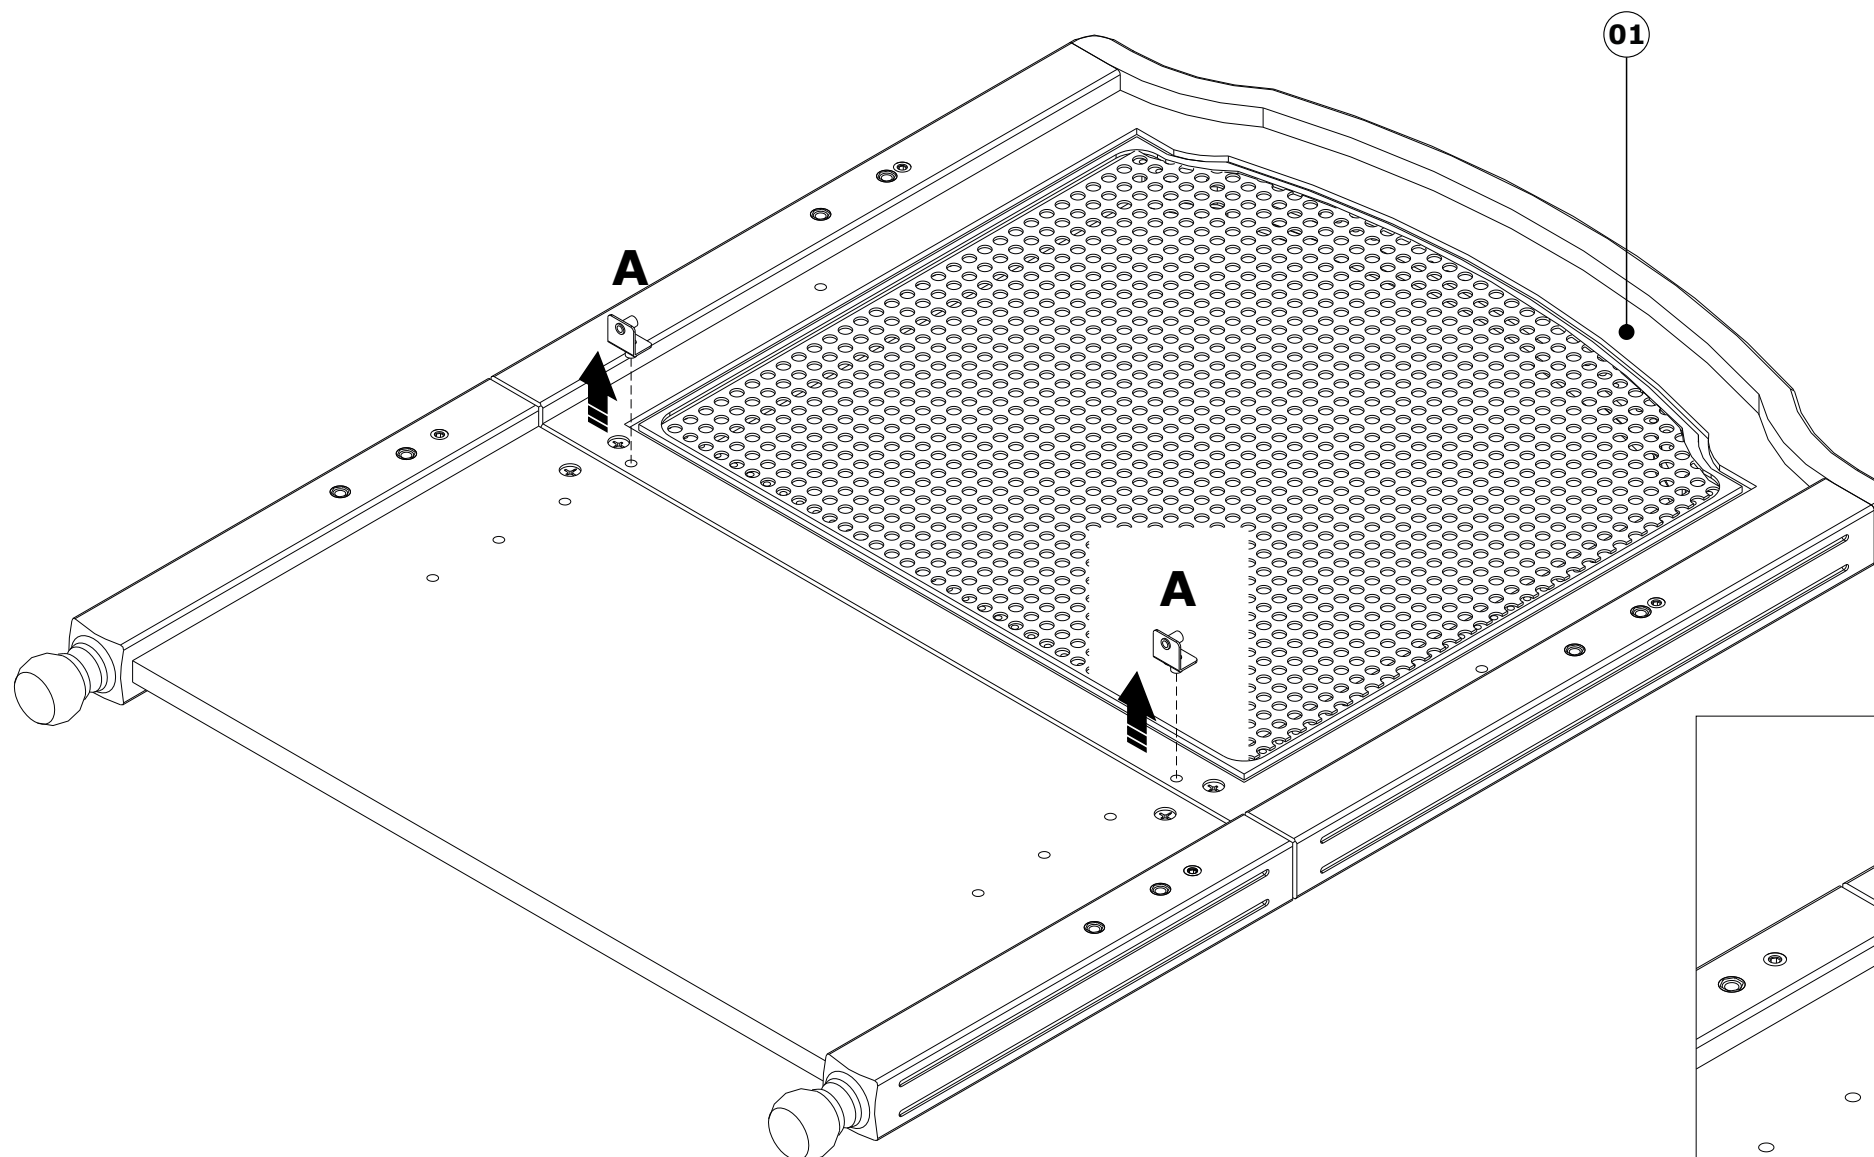A**02**

02

**Retire as ferragens conforme descrito abaixo
Separe as ferragens retiradas pois algumas serão reutilizadas**

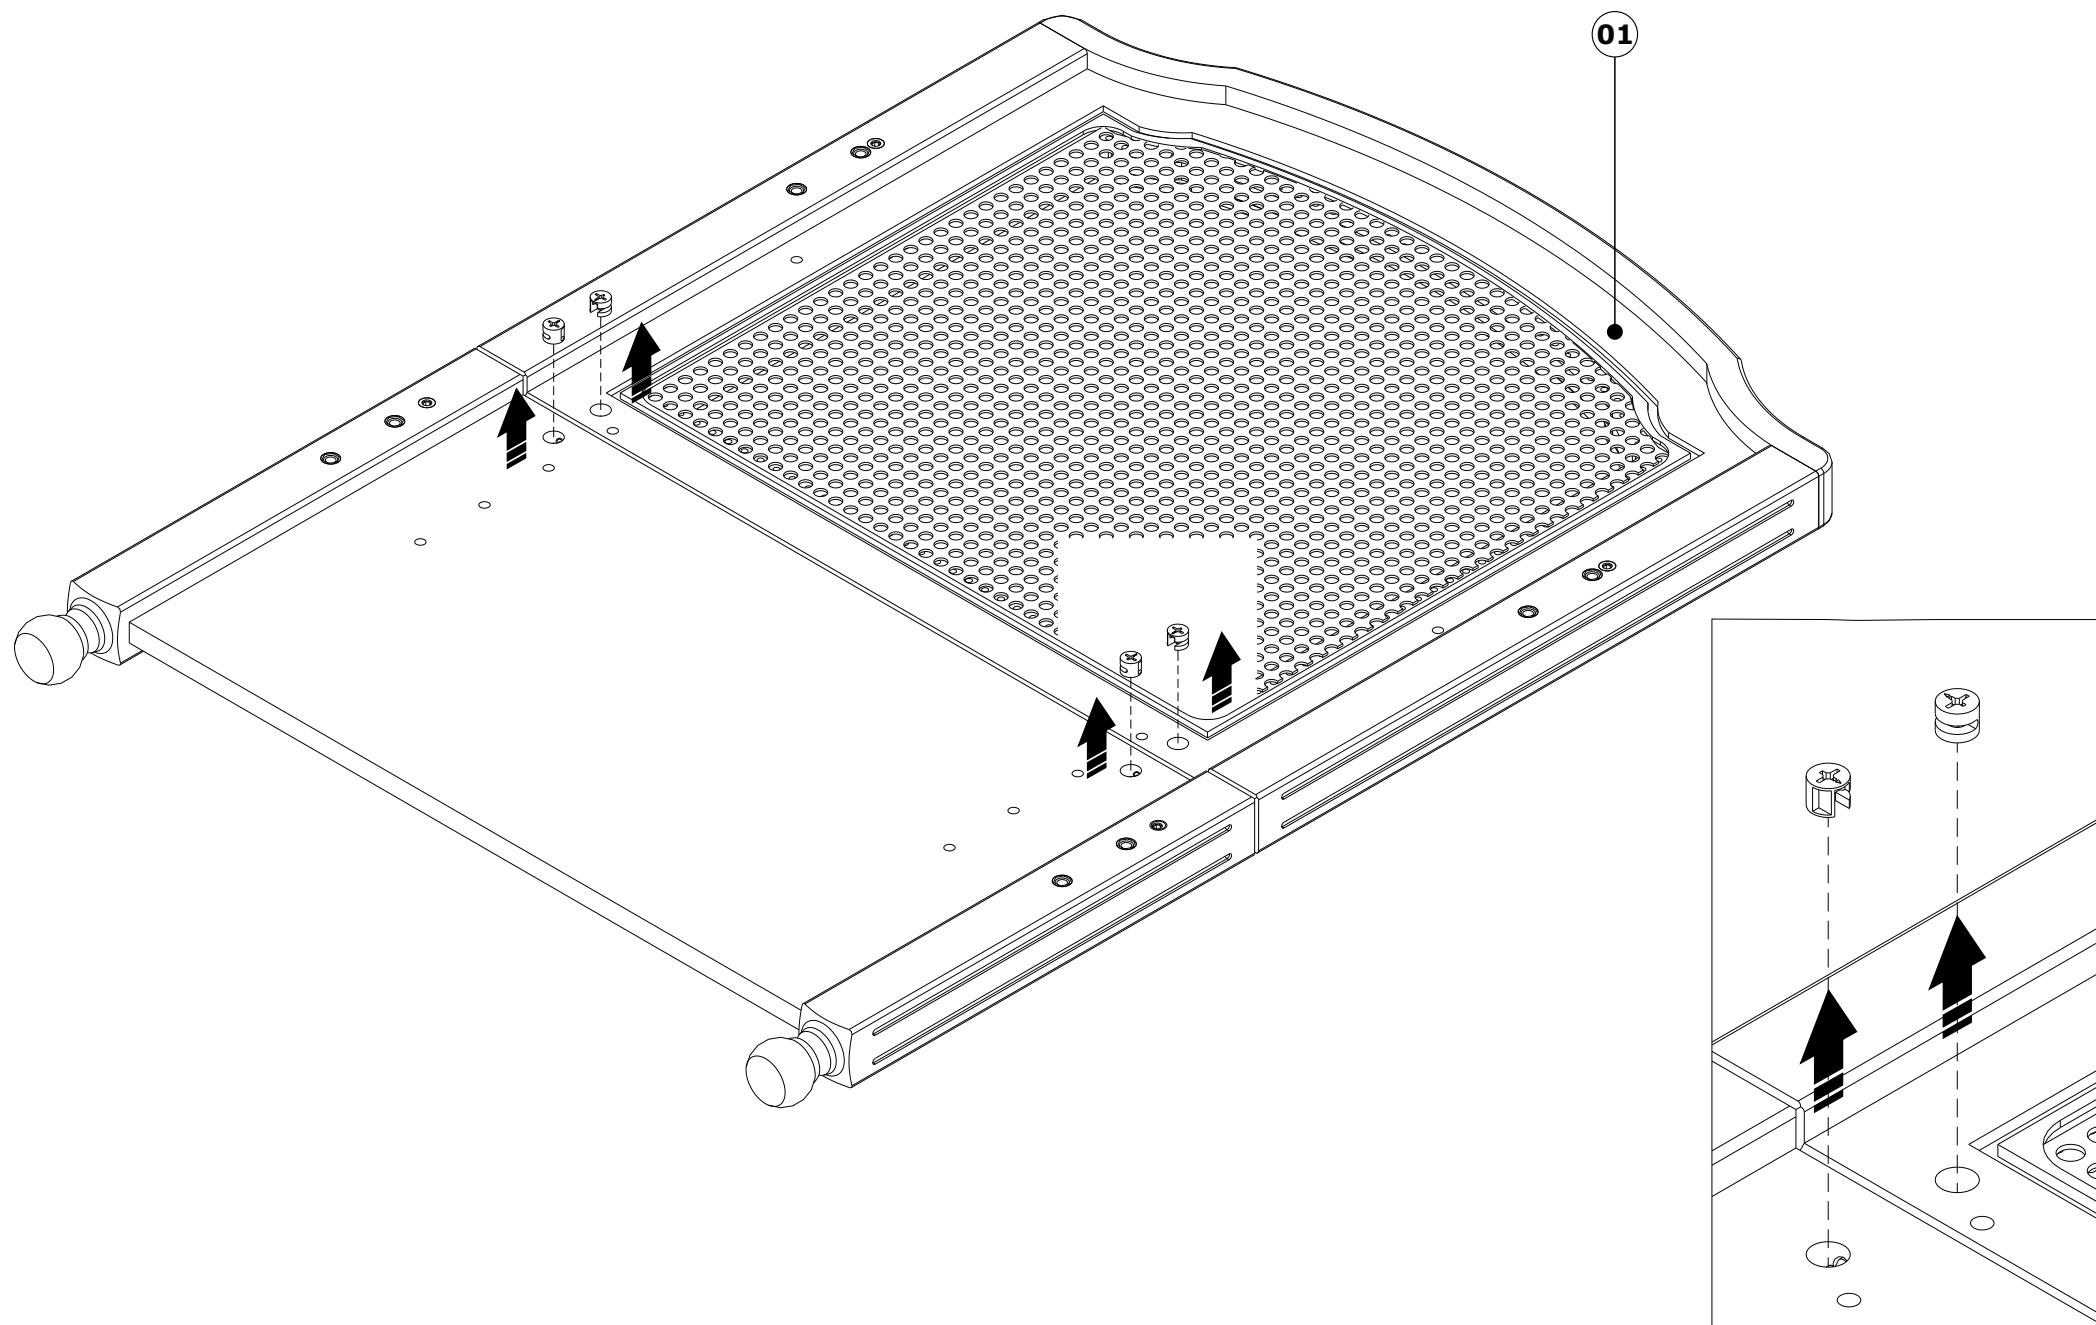


03

Retire as ferragens conforme descrito abaixo
Separe as ferragens retiradas pois algumas serão reutilizadas




**SEPARAR PEÇA N°01
EM 02 PARTES**

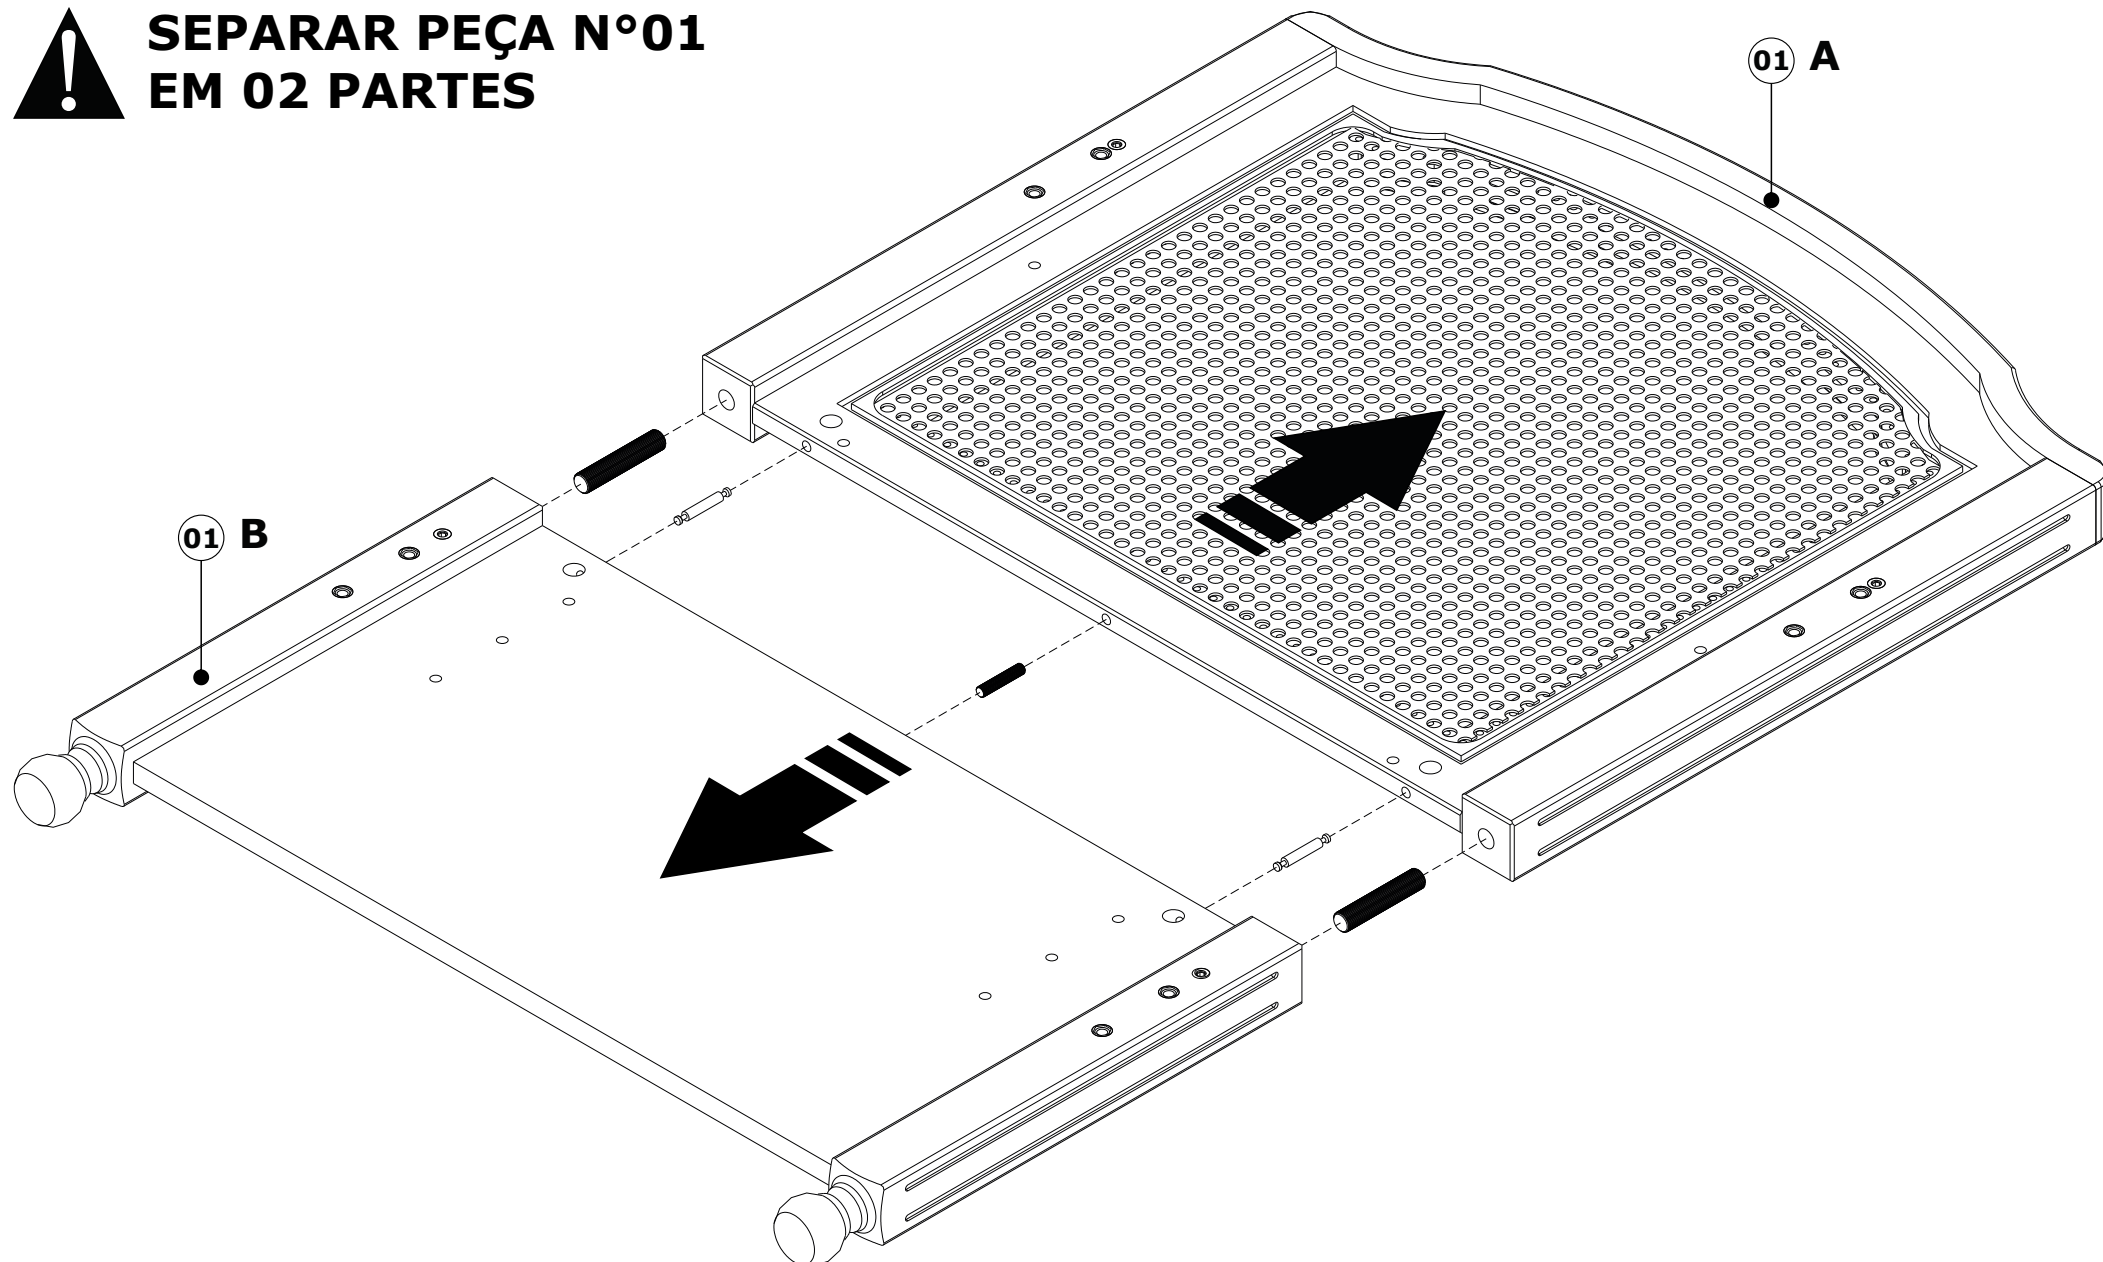


04

G



Parafuso Conformado

02


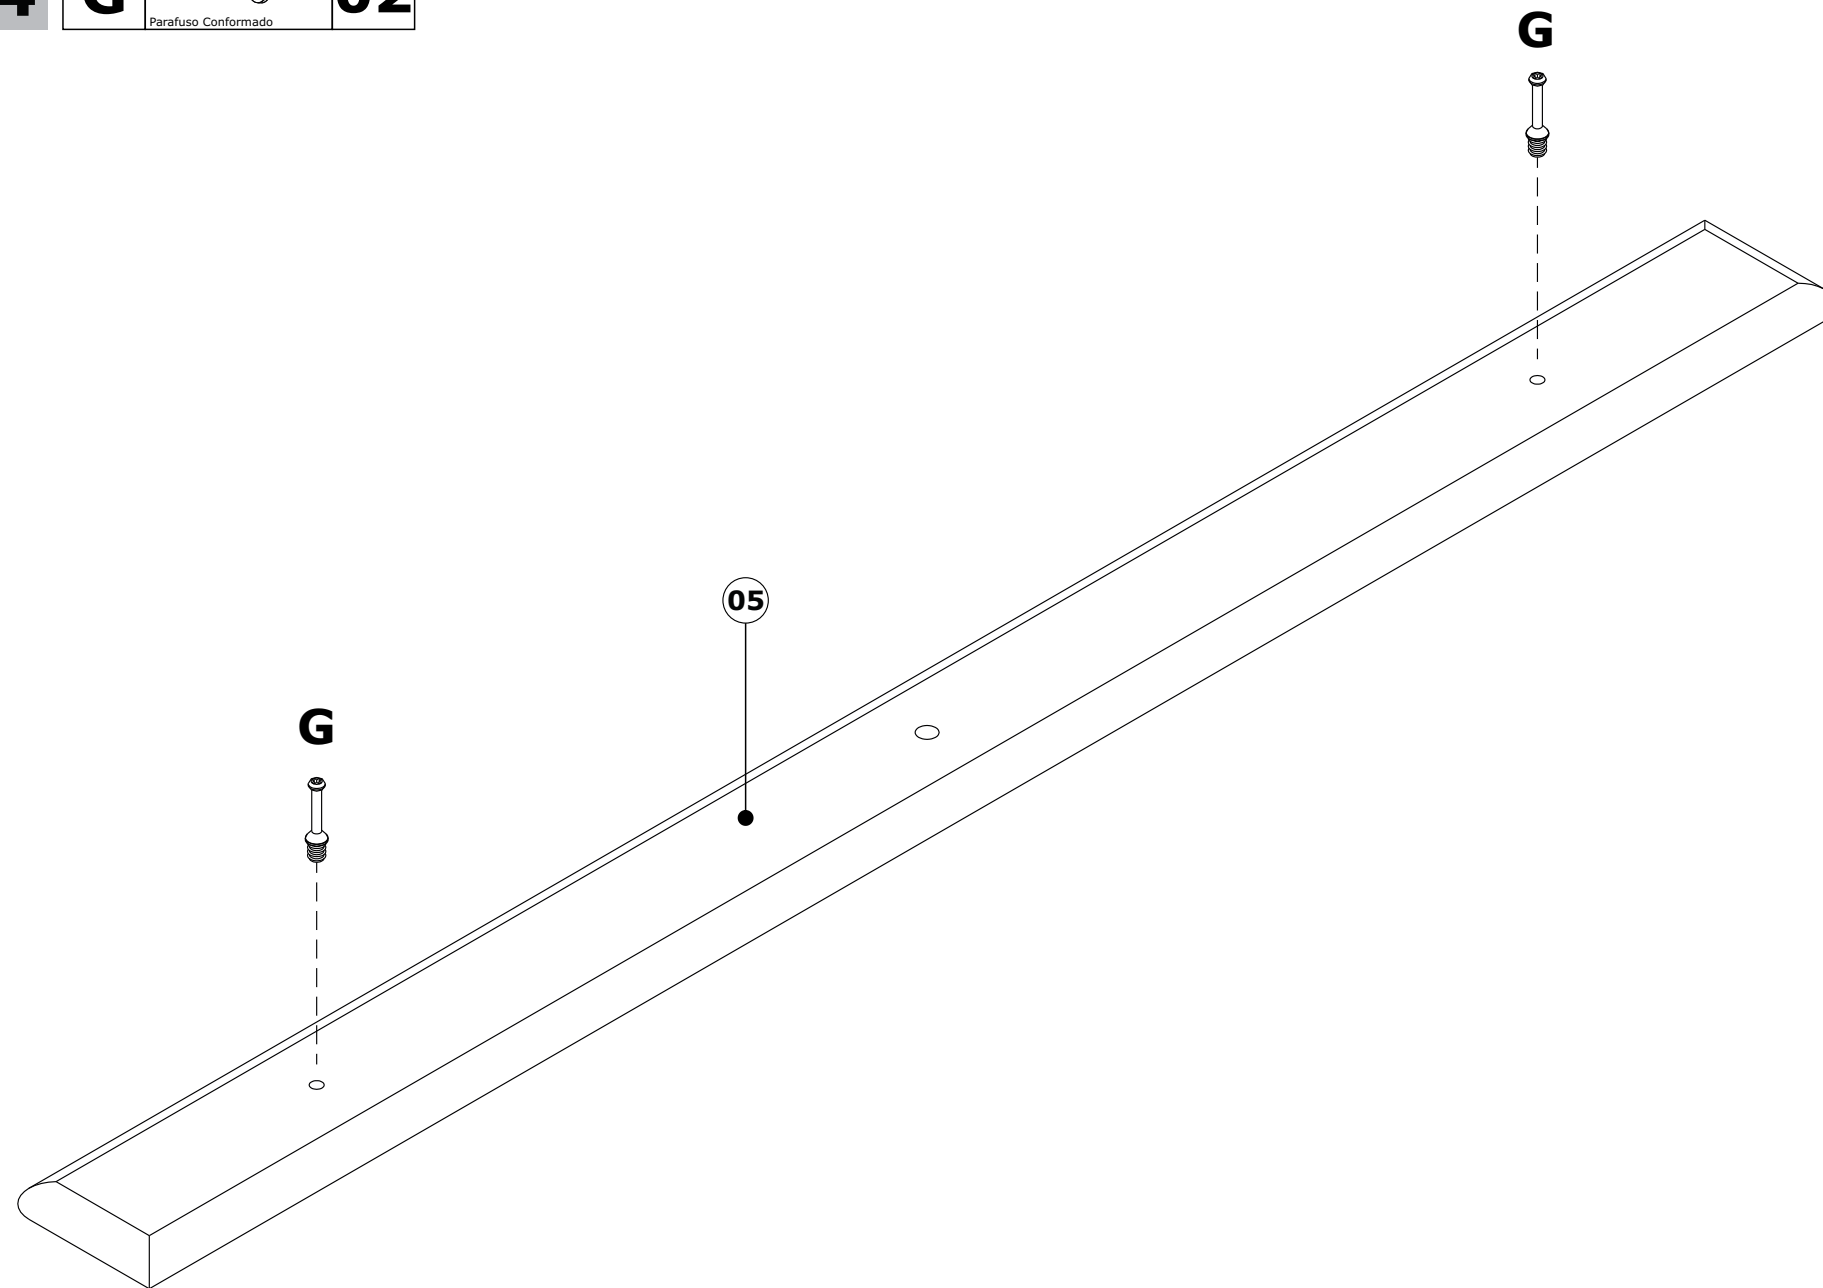


05**E**

Calço do Estrado



02**F**

Cavilha Ø8x20mm

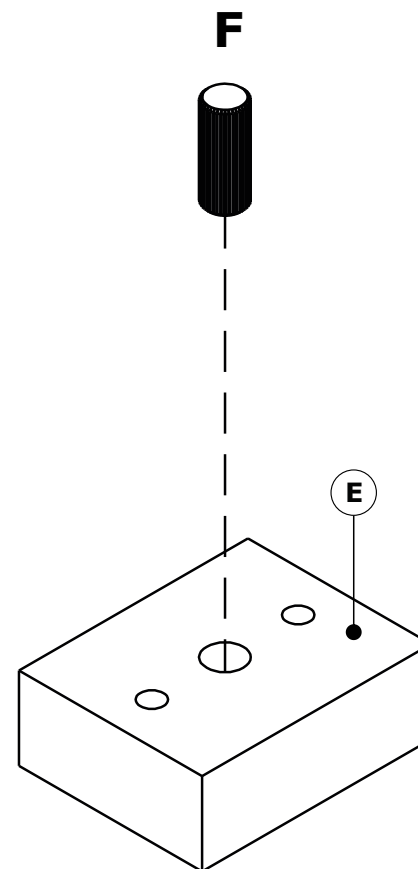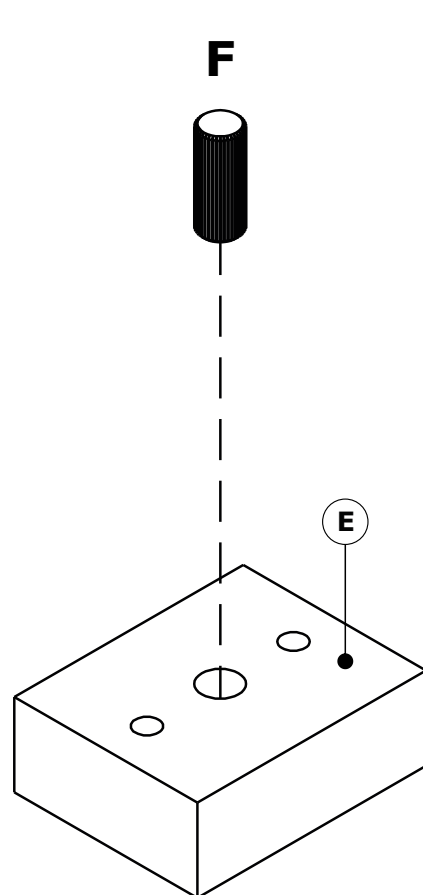02



06**H**

Parafuso Ø4,0x25mm PH CP

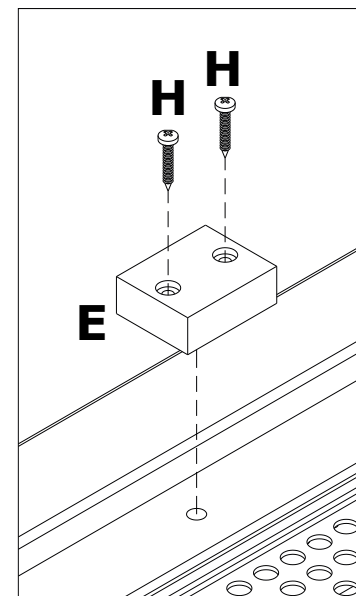
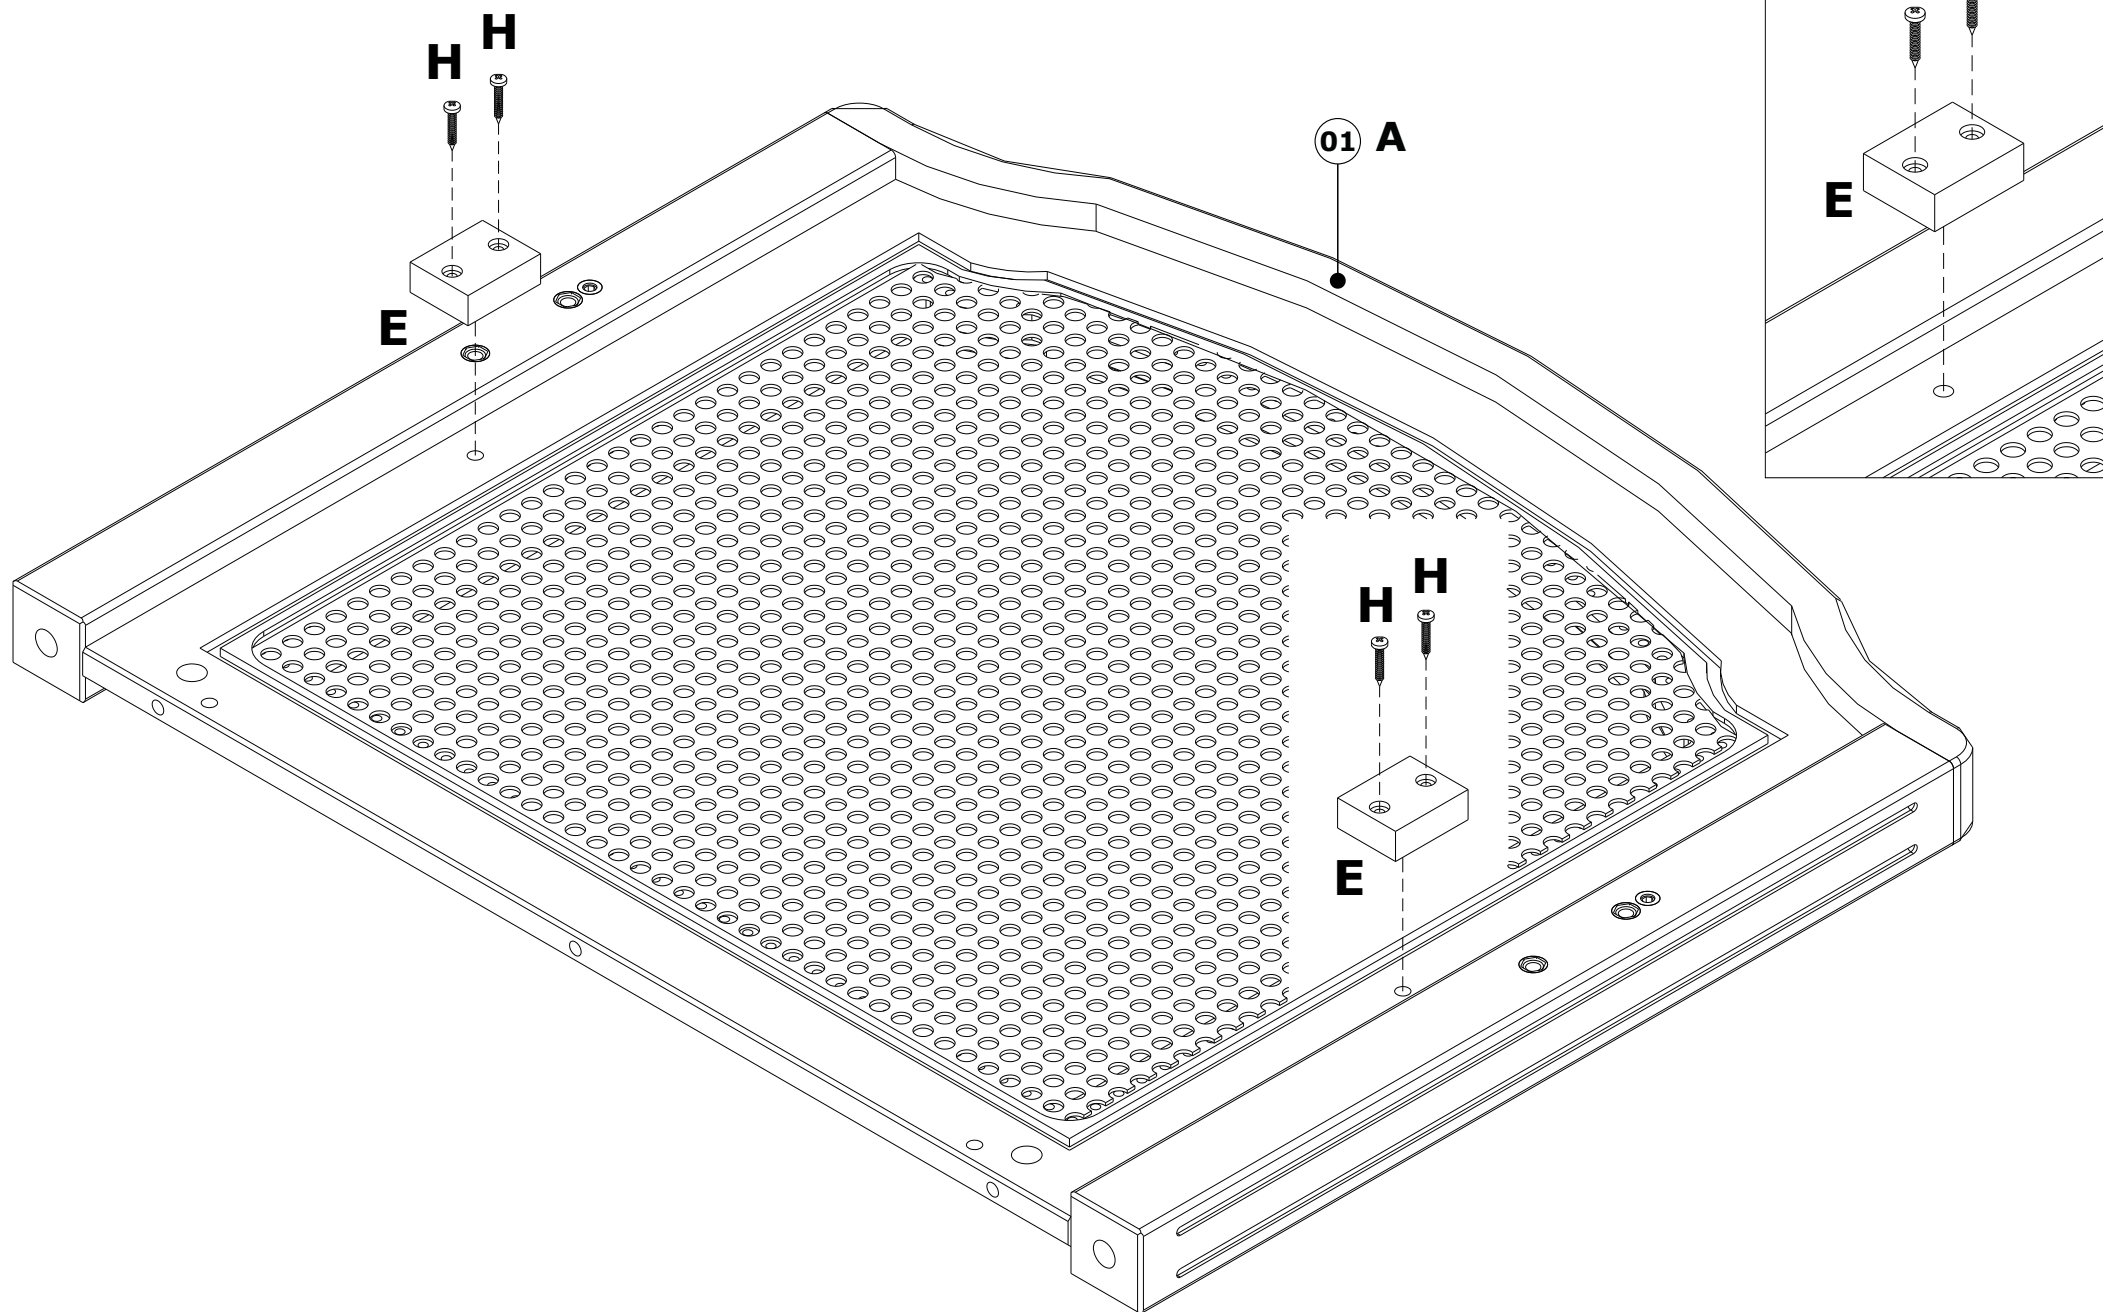
04

07**I****04**

Parafuso Bigfix - Rosca M8

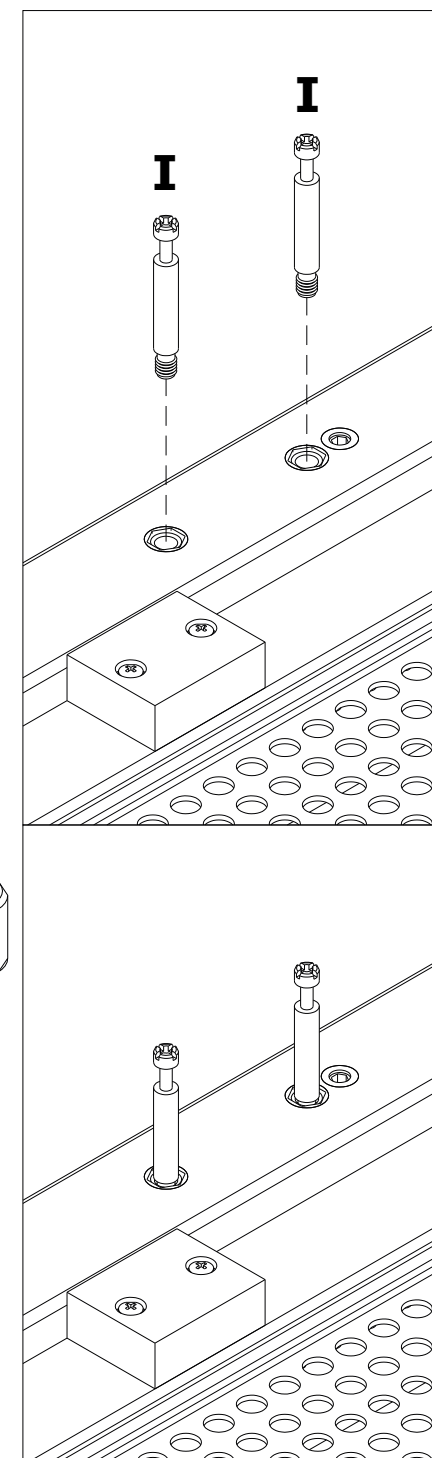
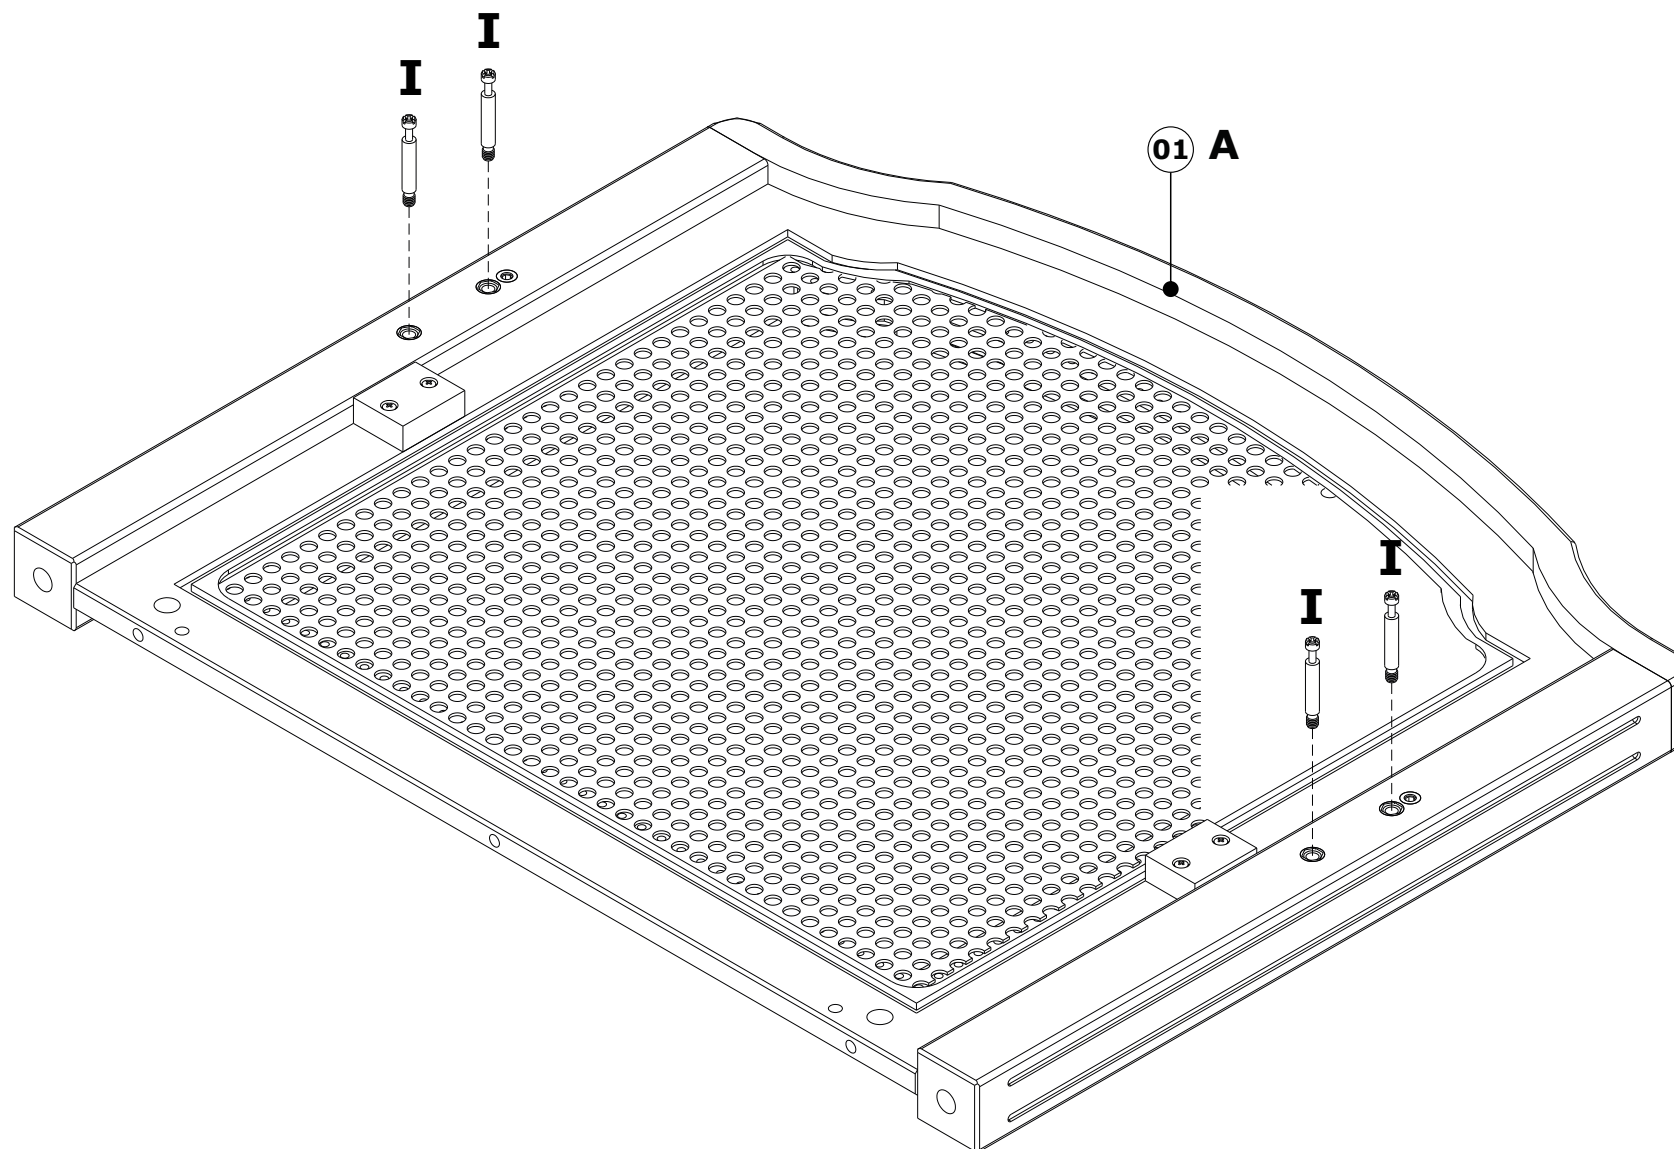




08


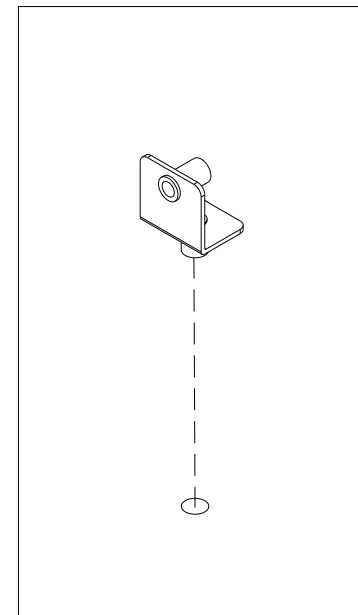
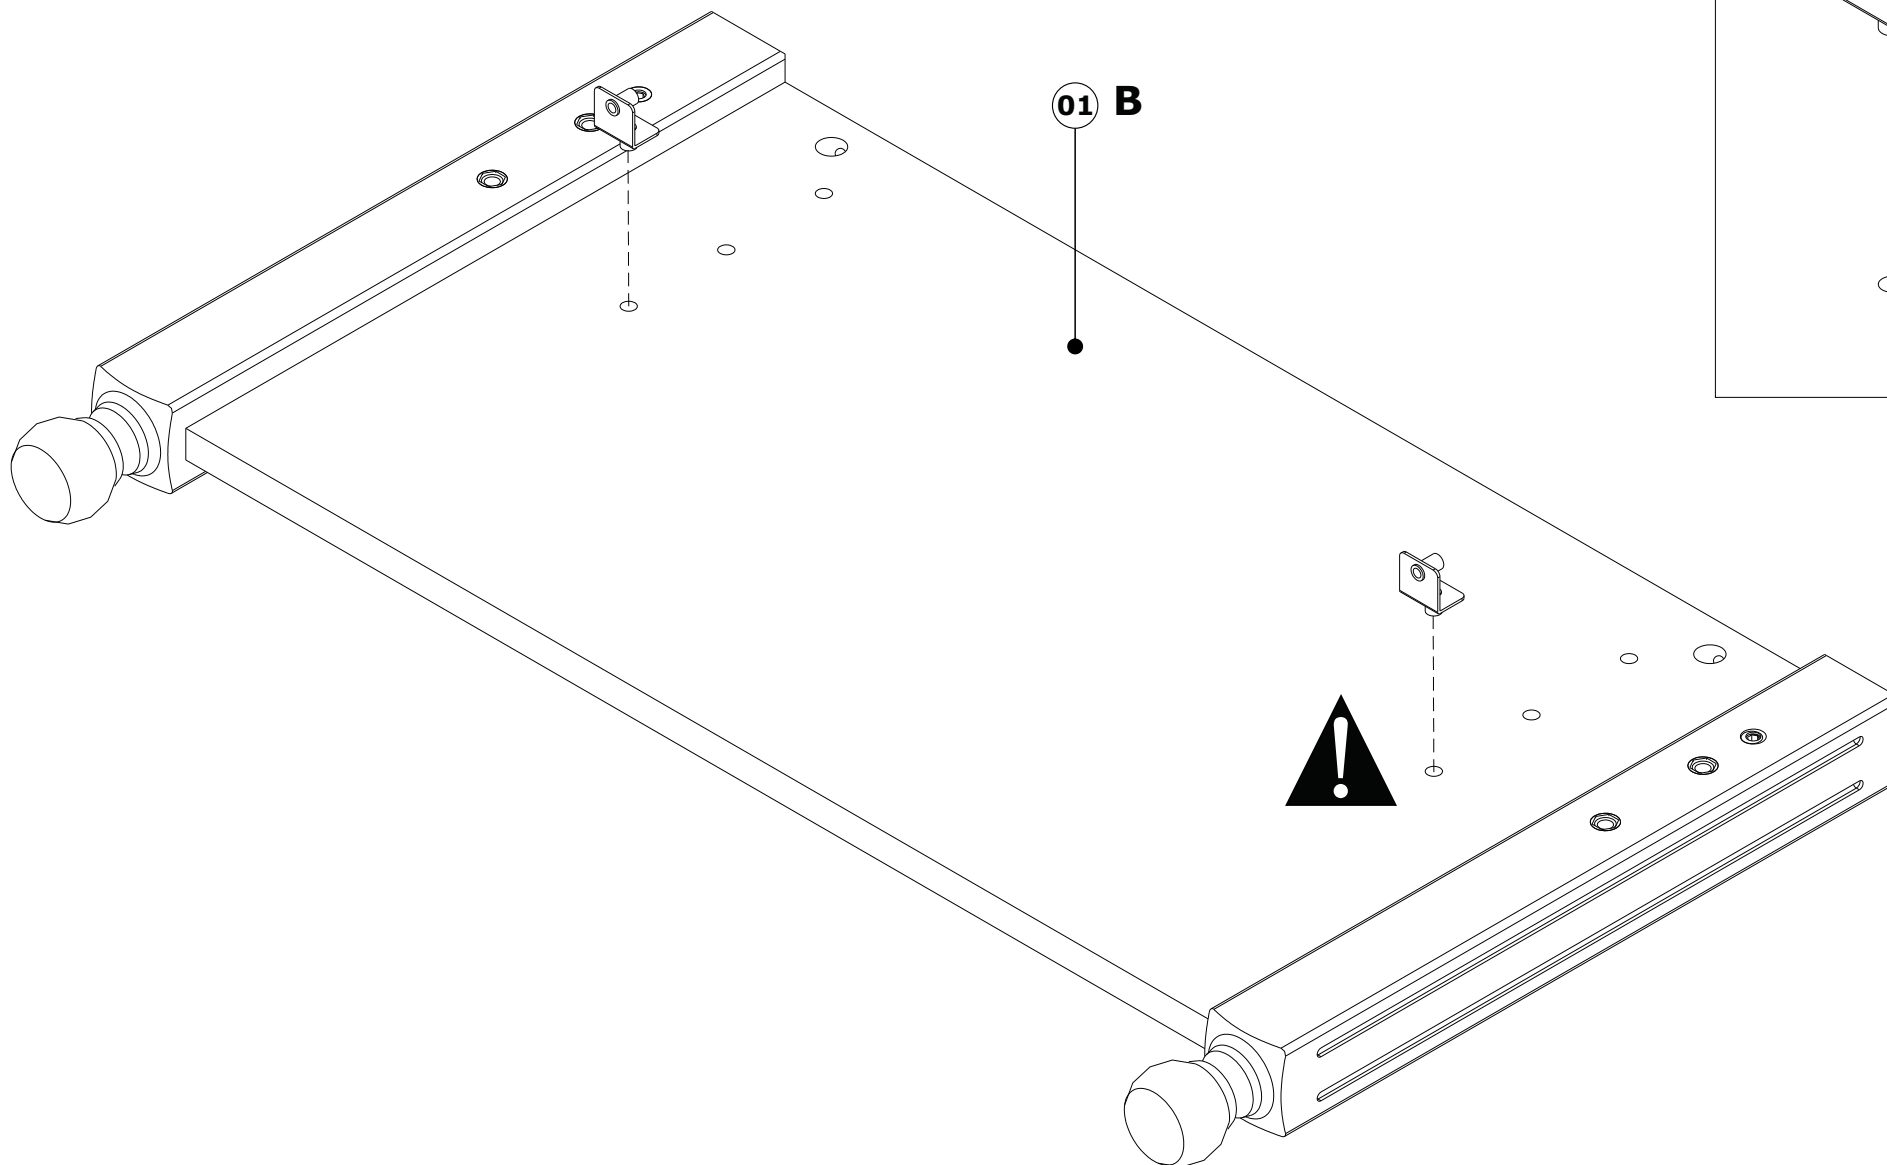






09**I****04**

Parafuso Bigfix - Rosca M8

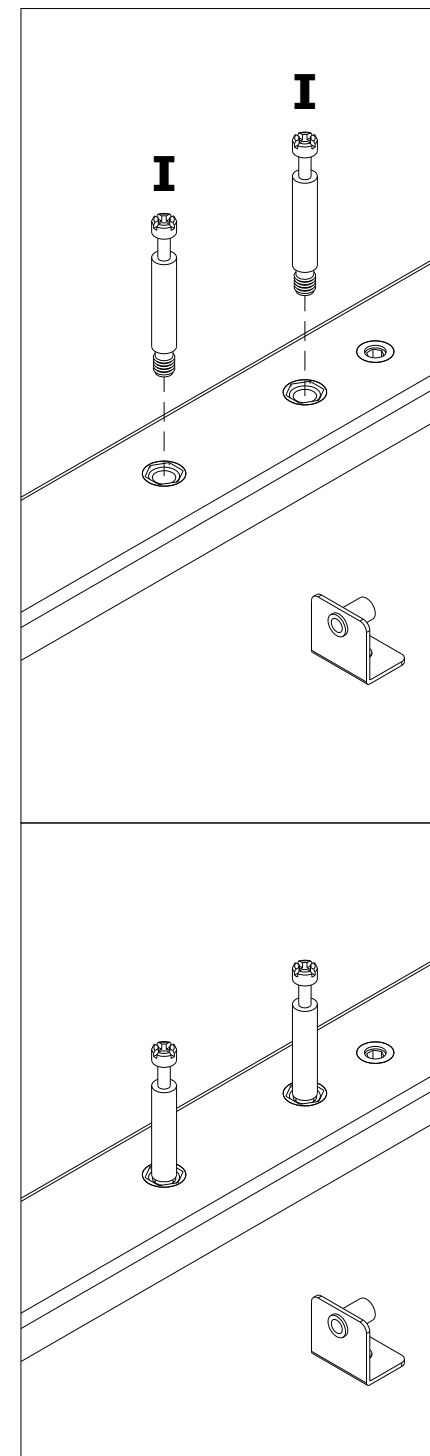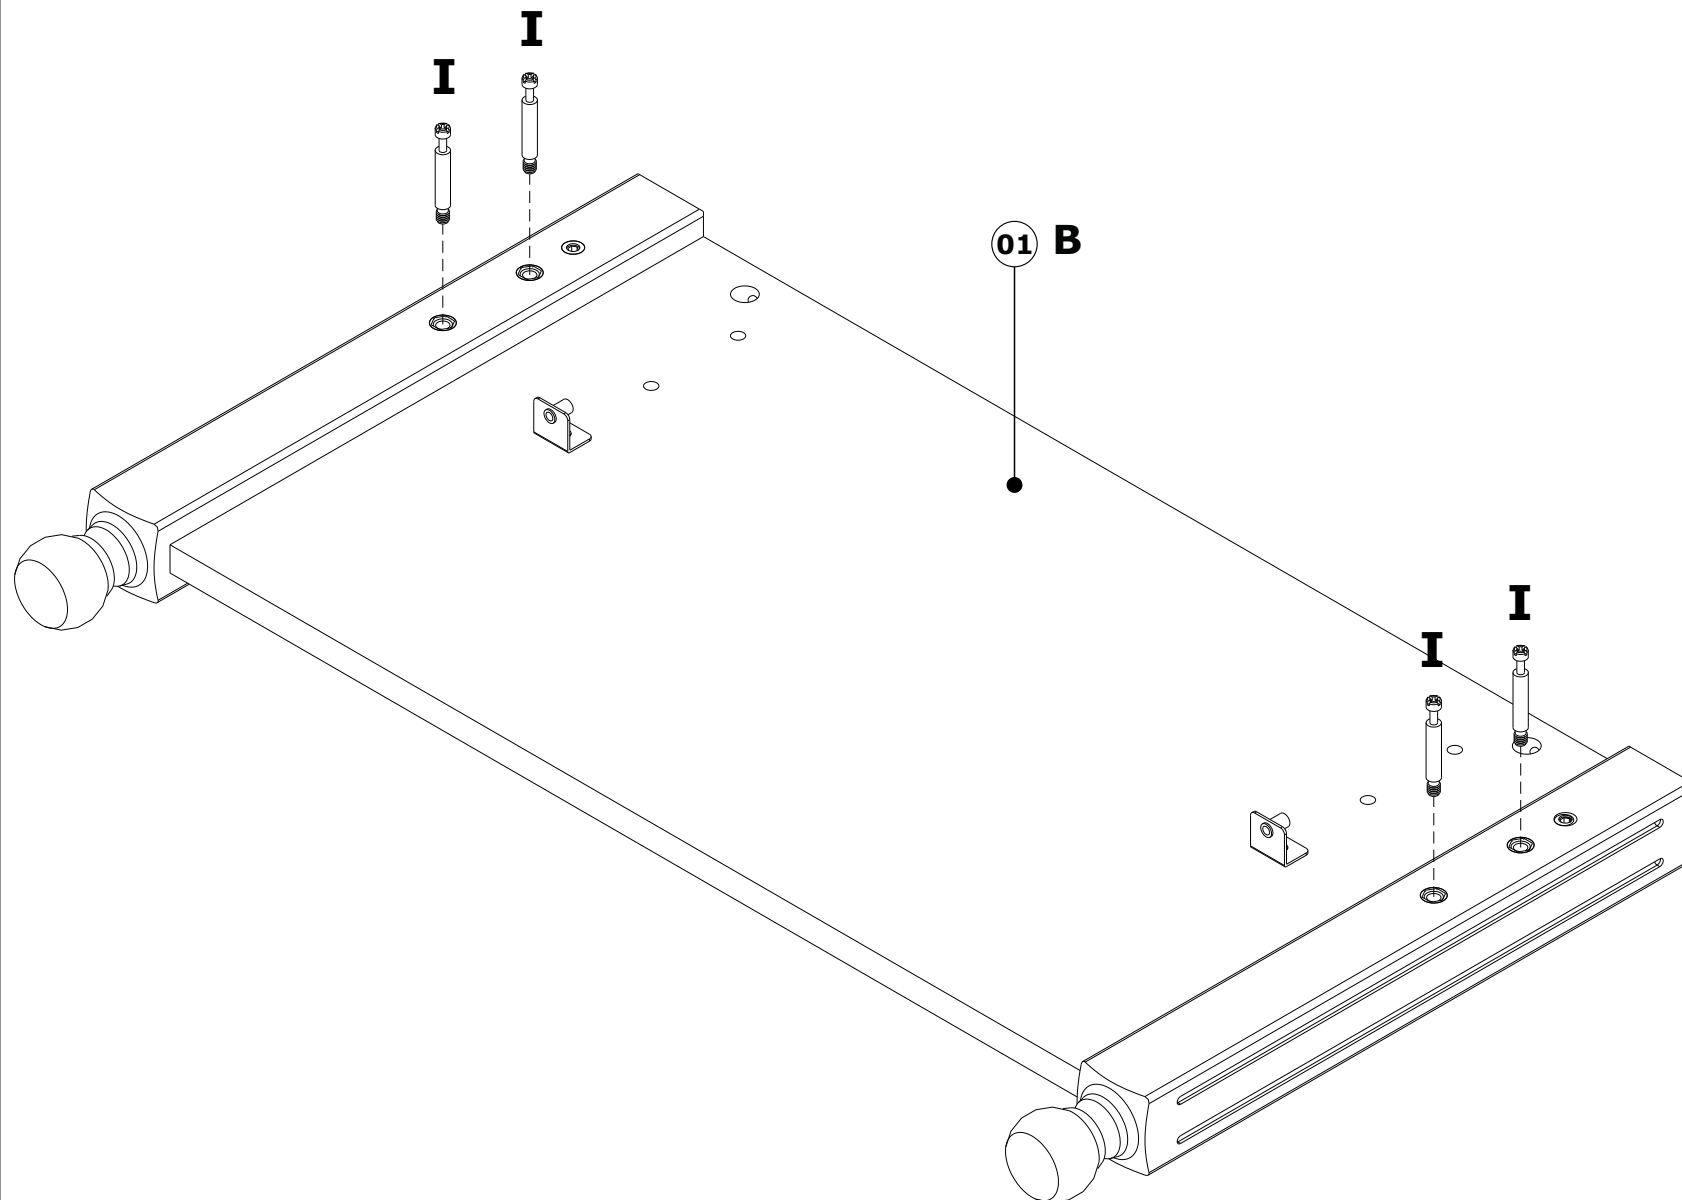

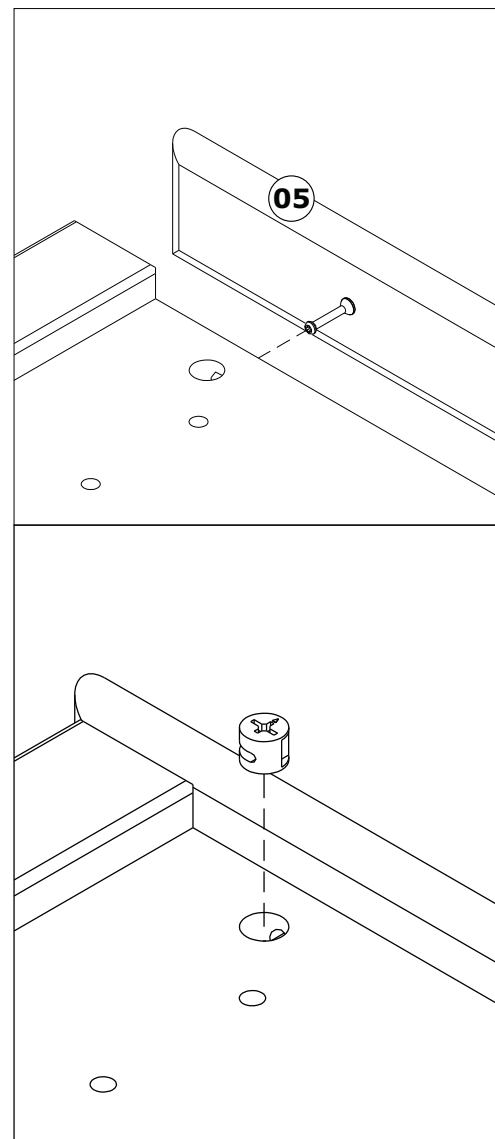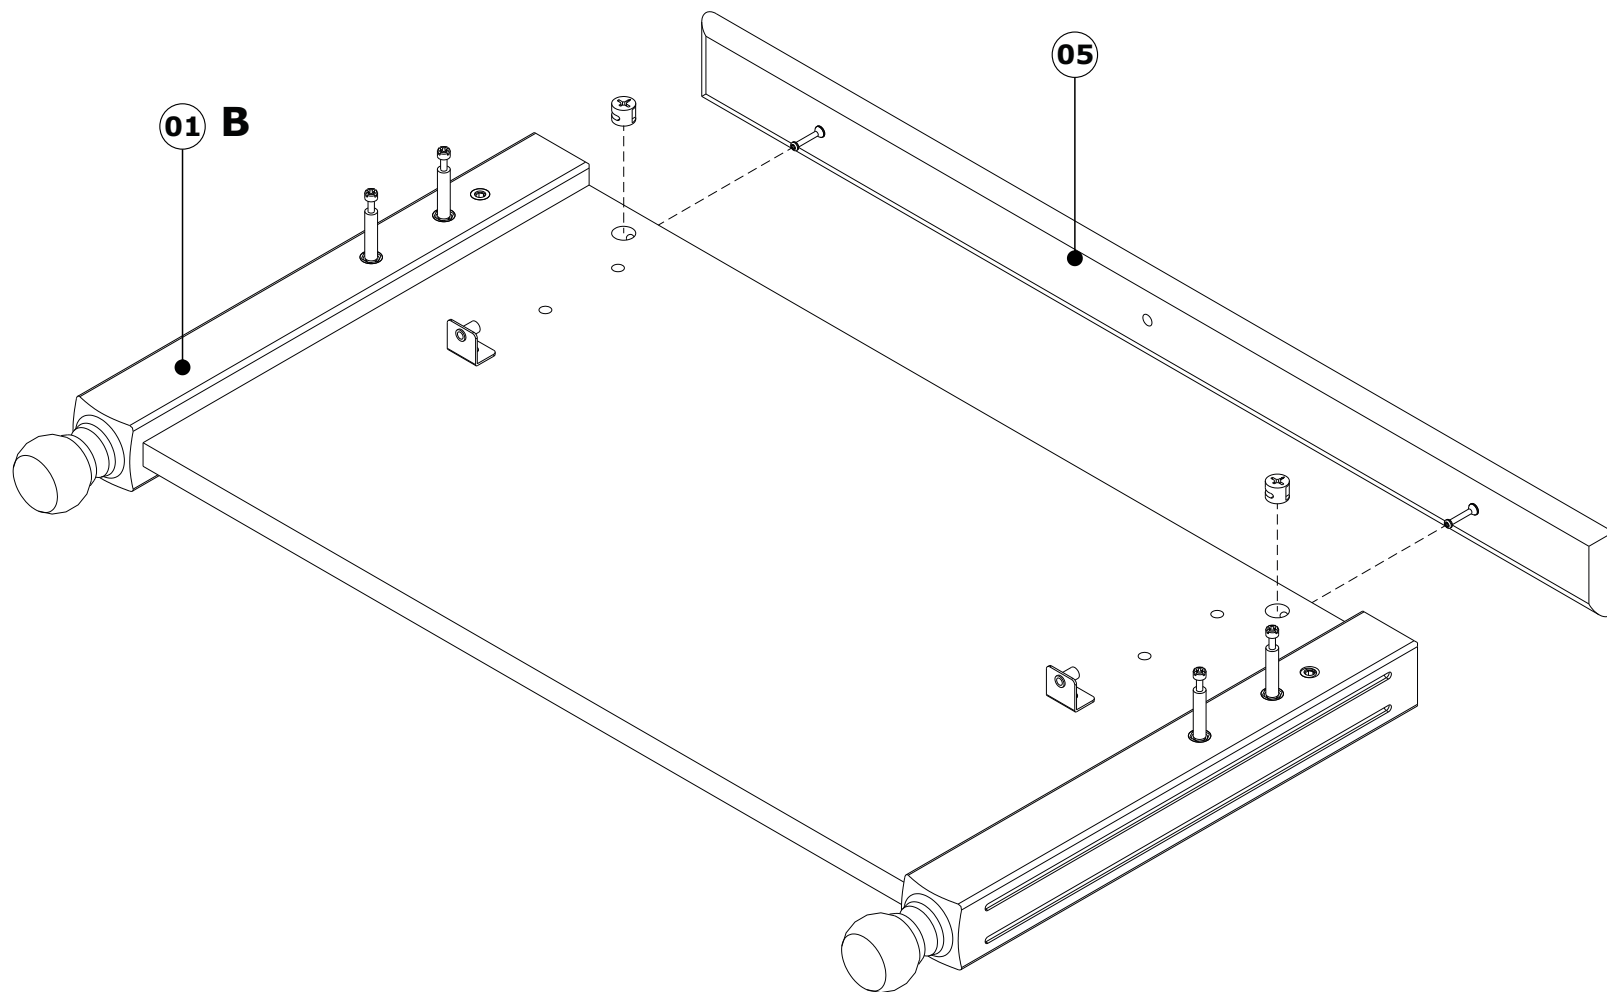

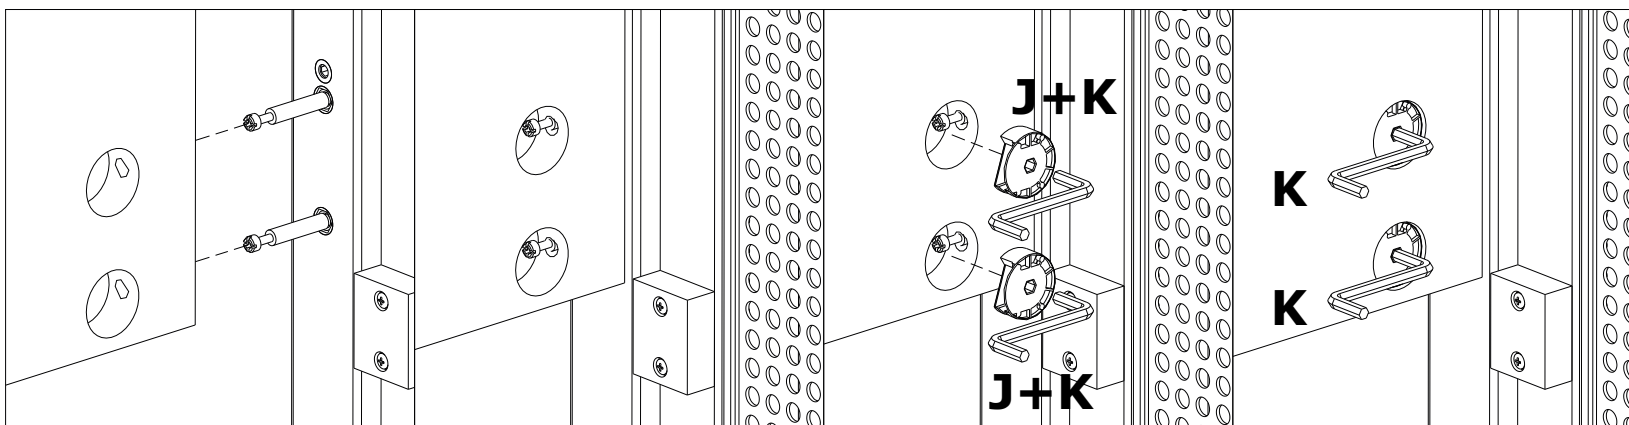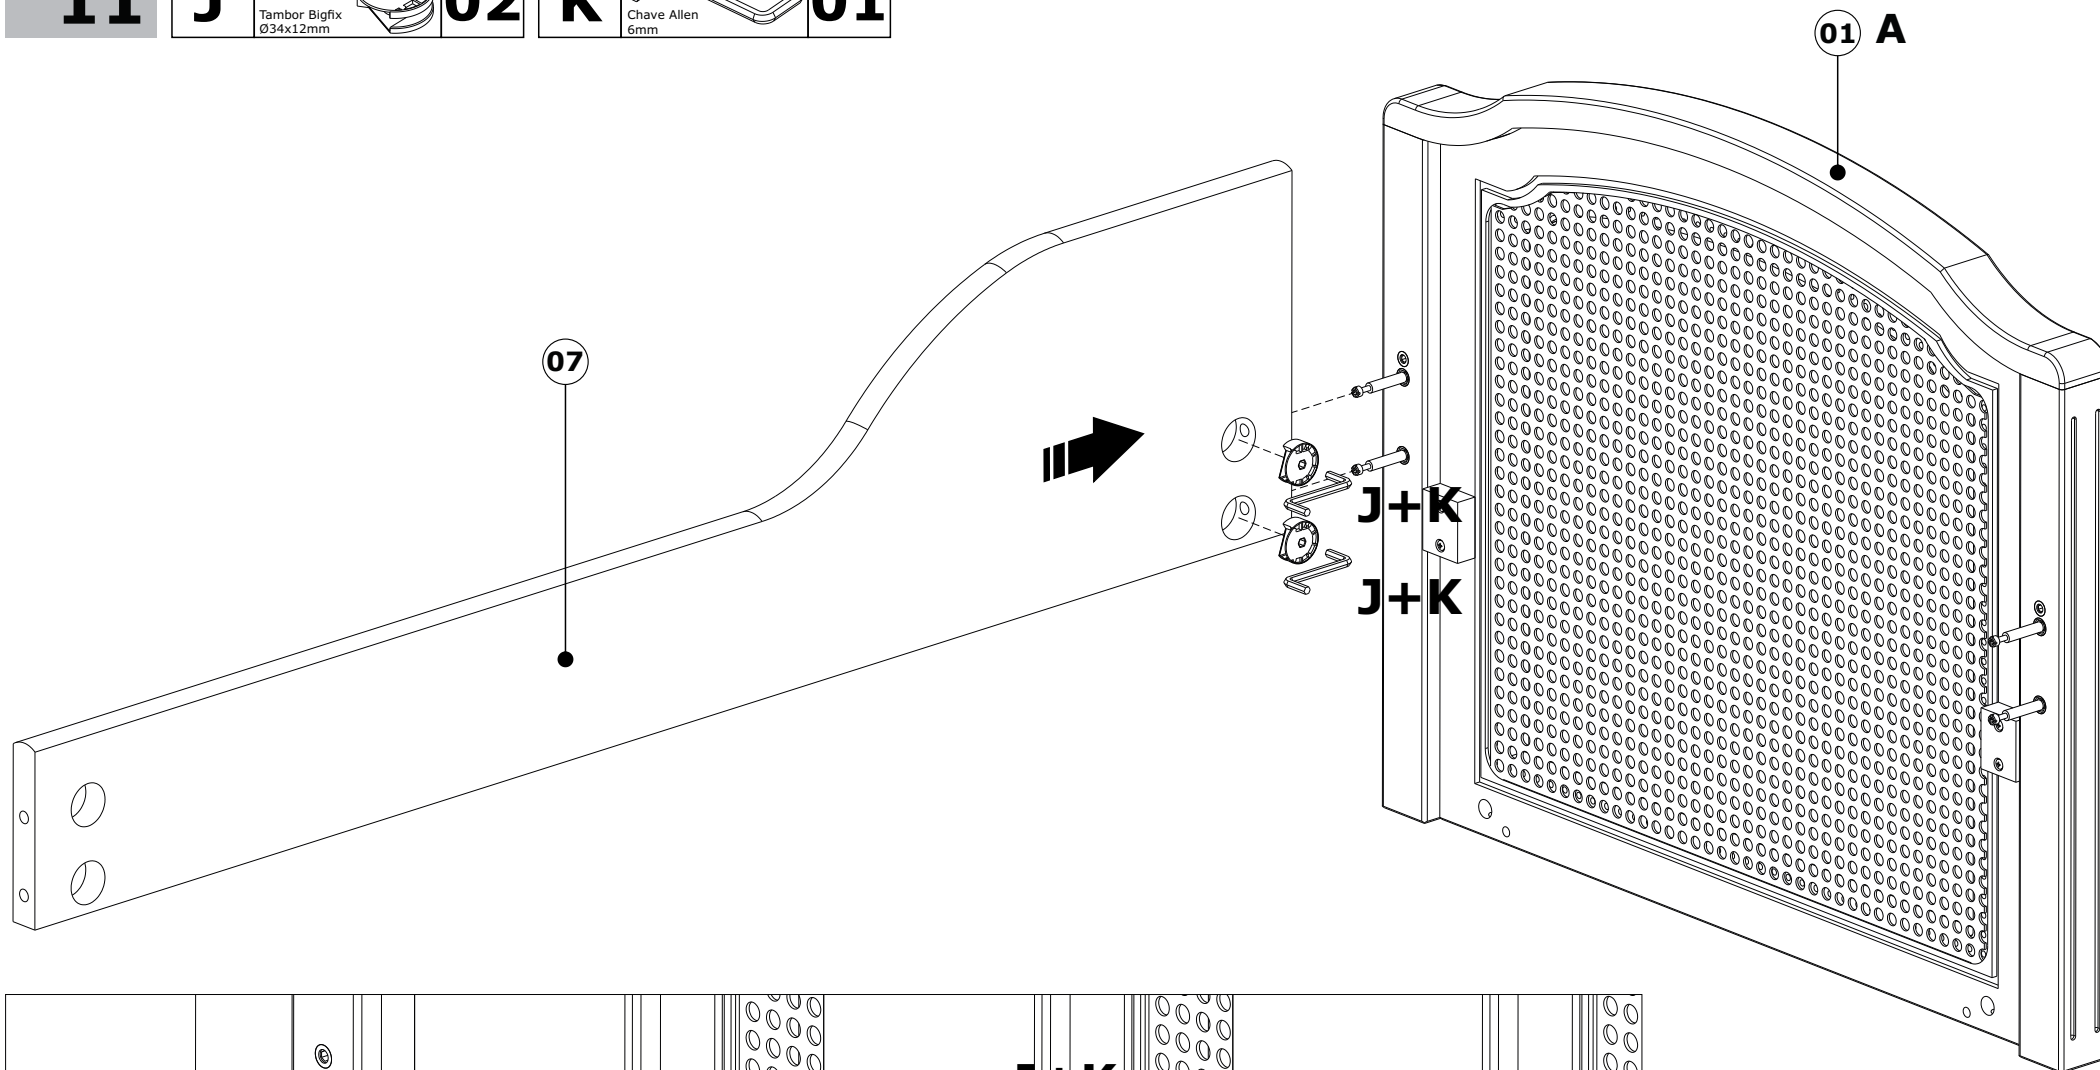11**J**Tambor Bigfix
Ø34x12mm**02****K**Chave Allen
6mm**01**

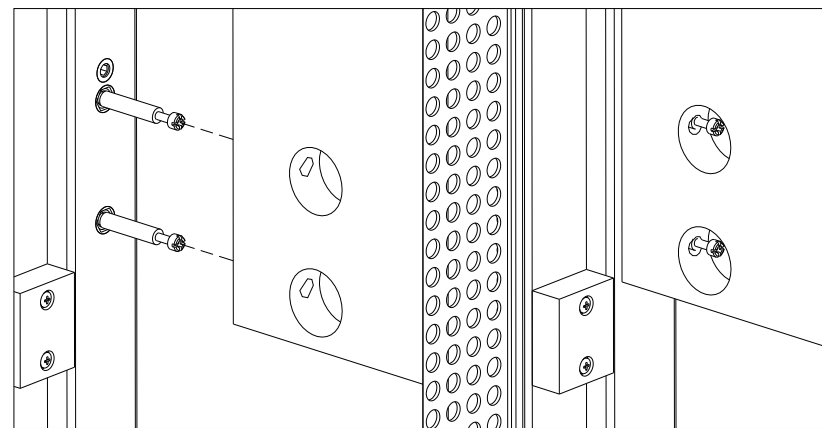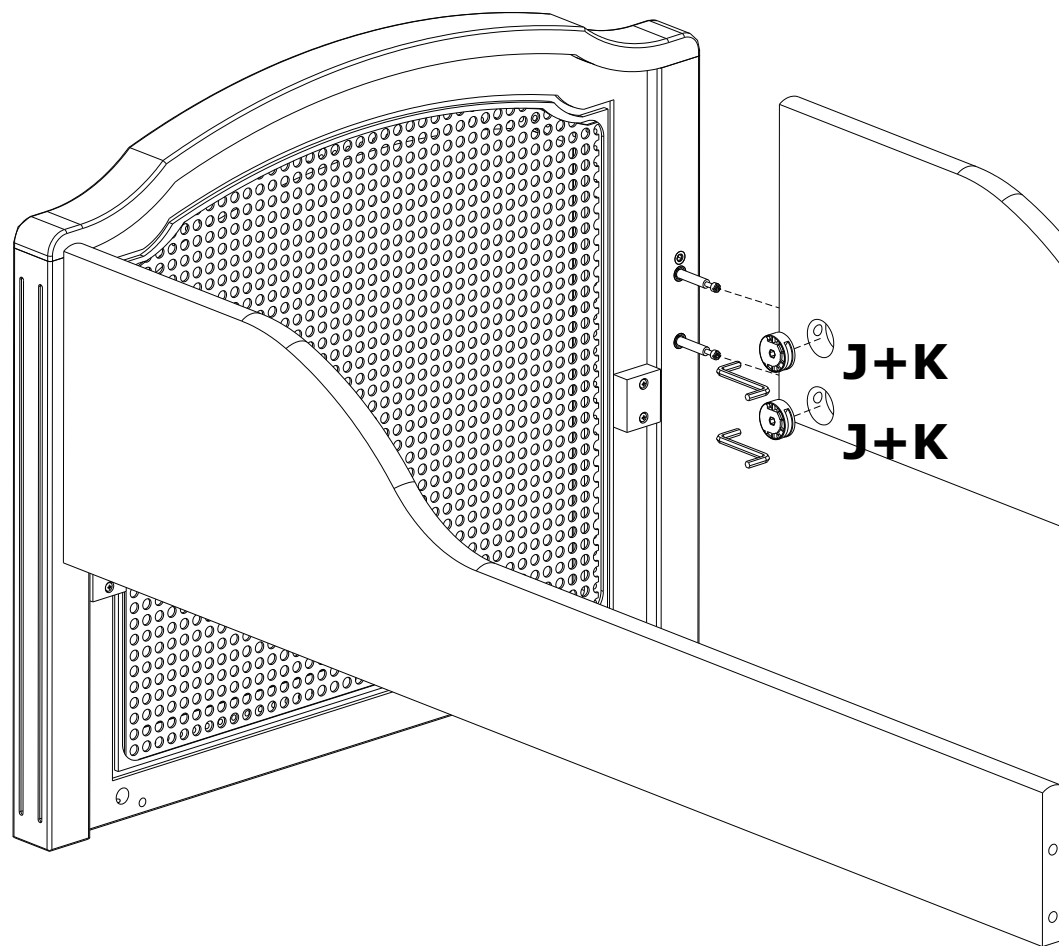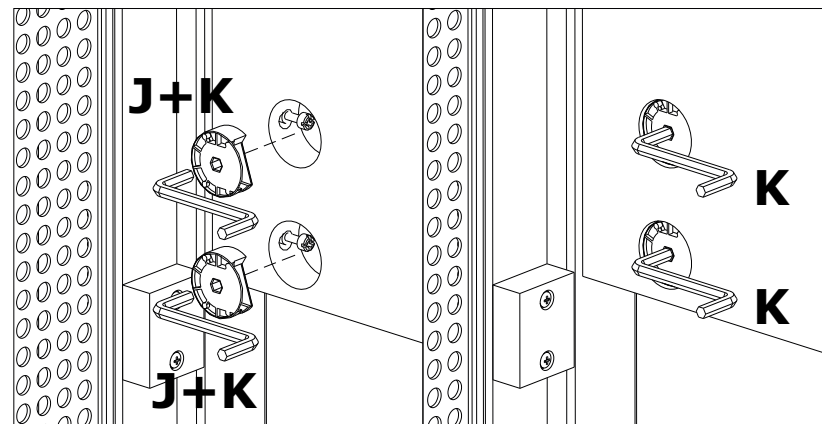12**J**Tambor Bigfix
Ø34x12mm**02****K**Chave Allen
6mm**01****06**


13

J



Tambor Bigfix
Ø34x12mm



04

K

Chave Allen
6mm

01

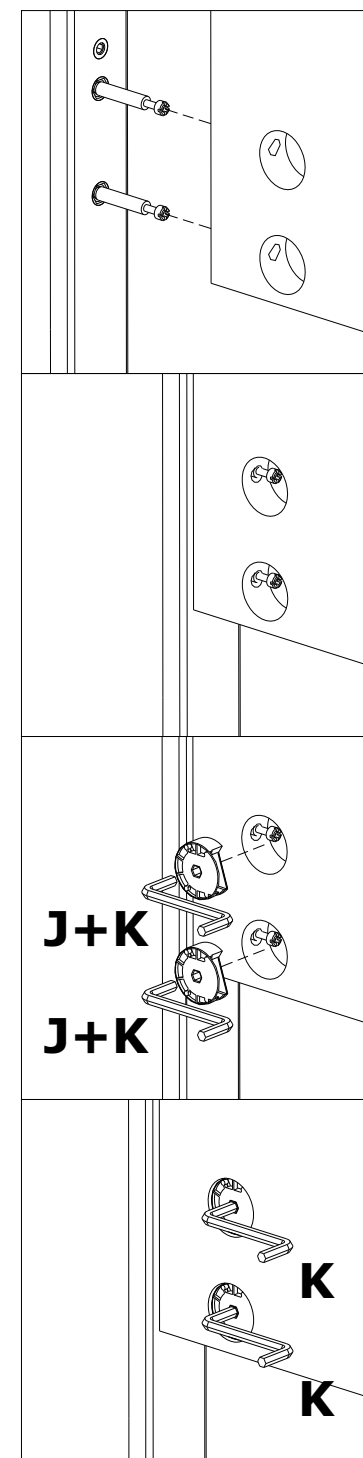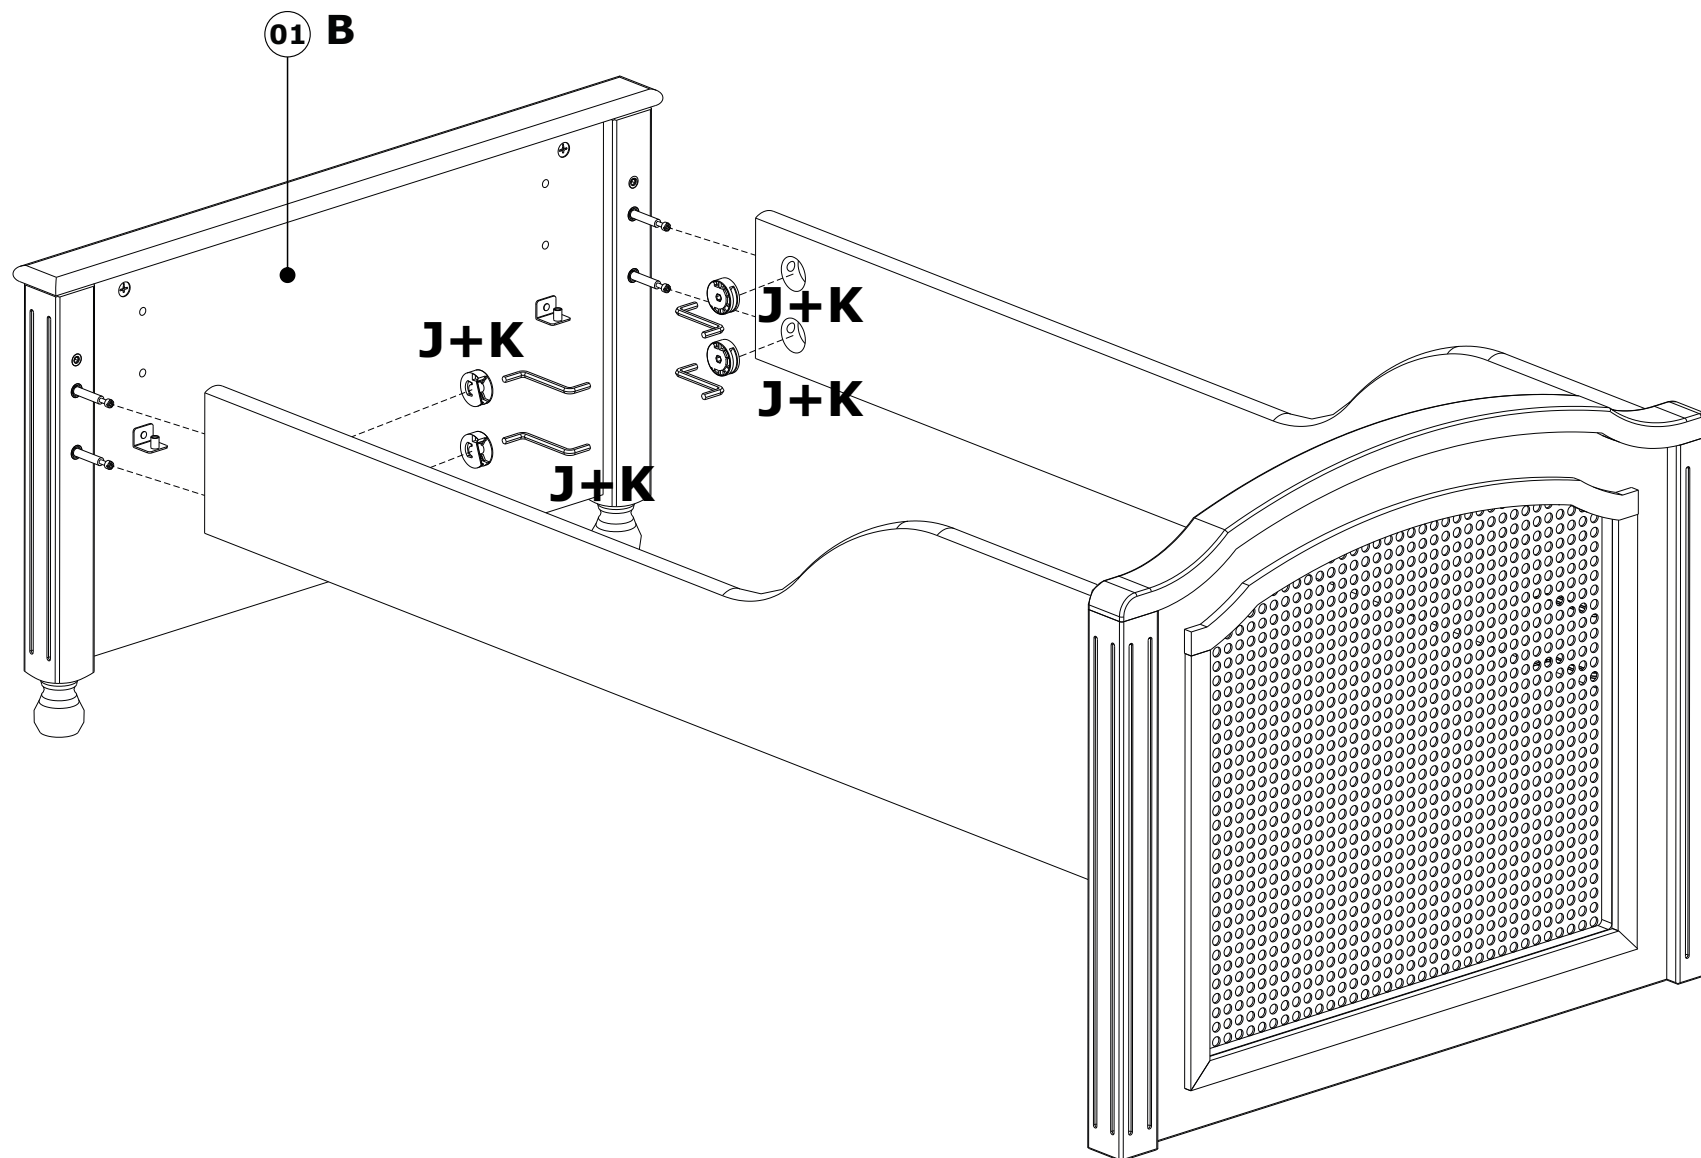

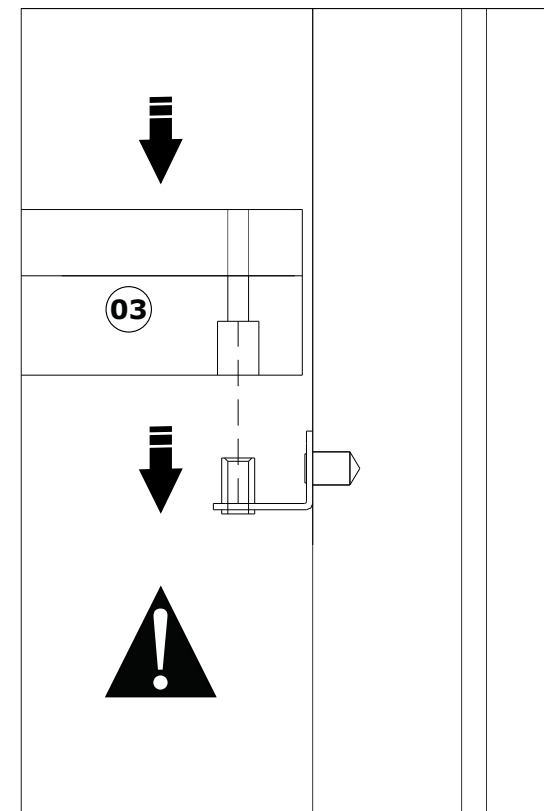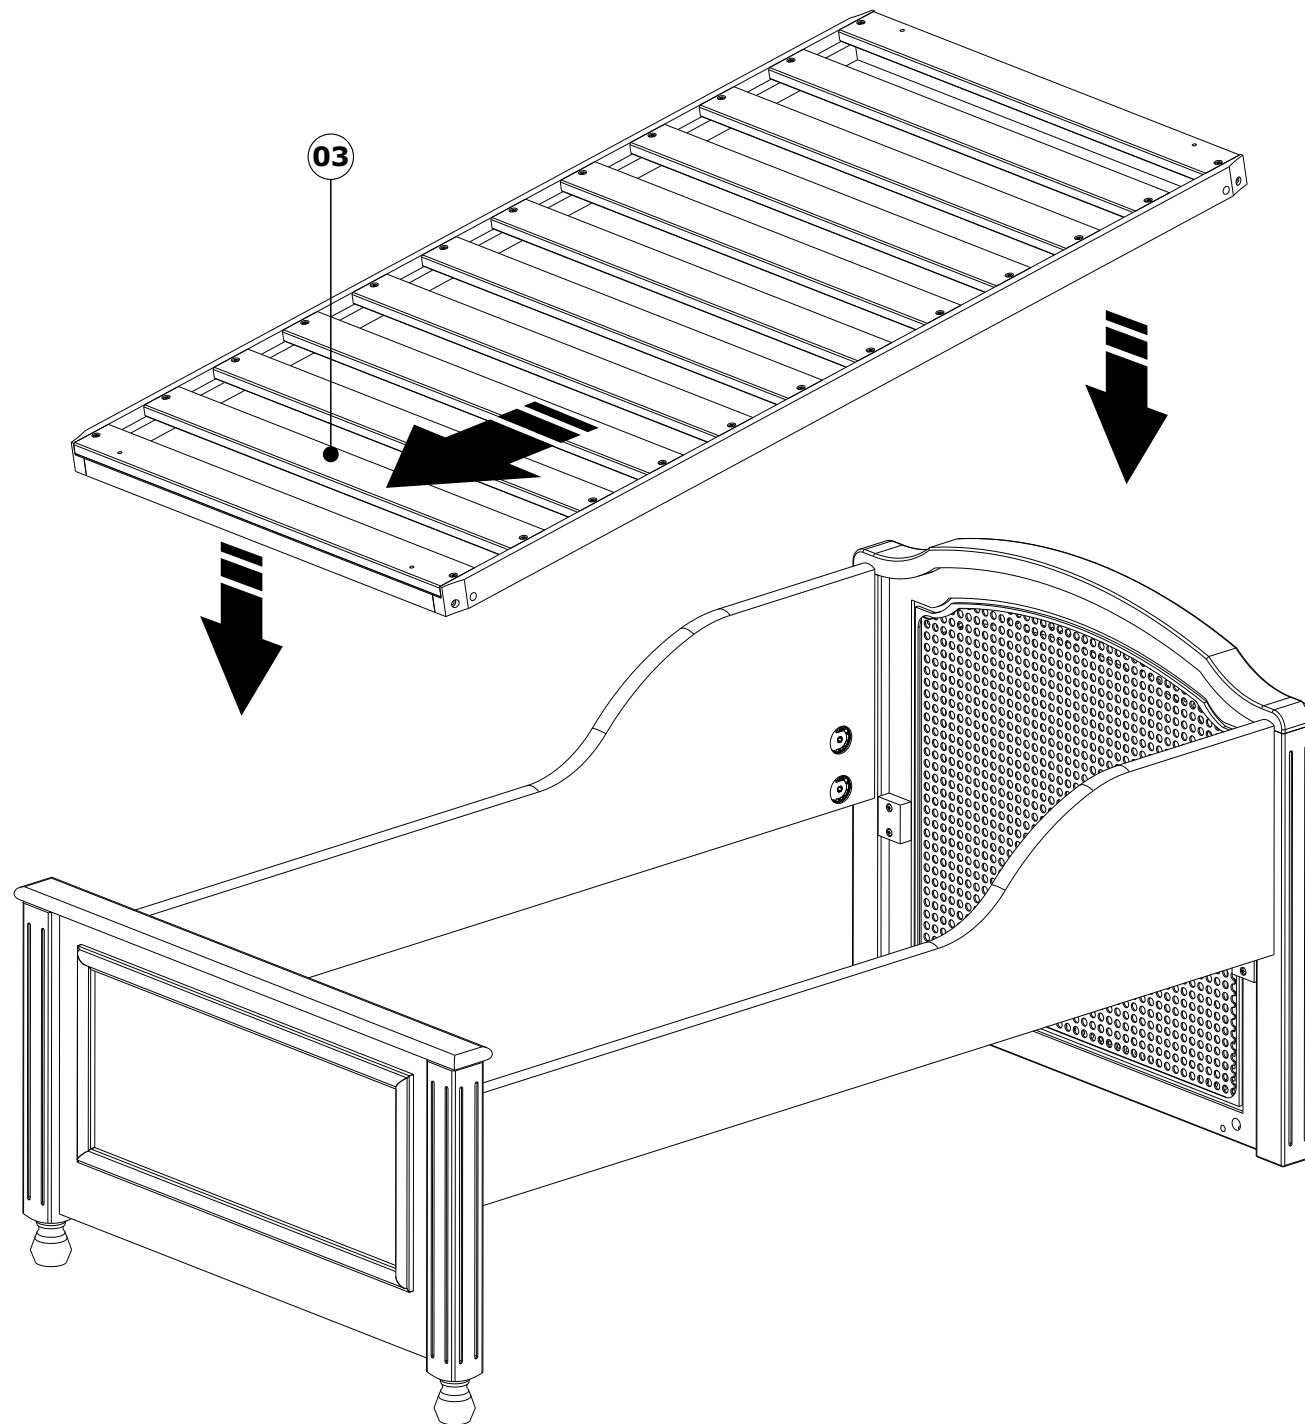




15

D




Parafuso Ø3/16"x1.1/2" Fenda

02

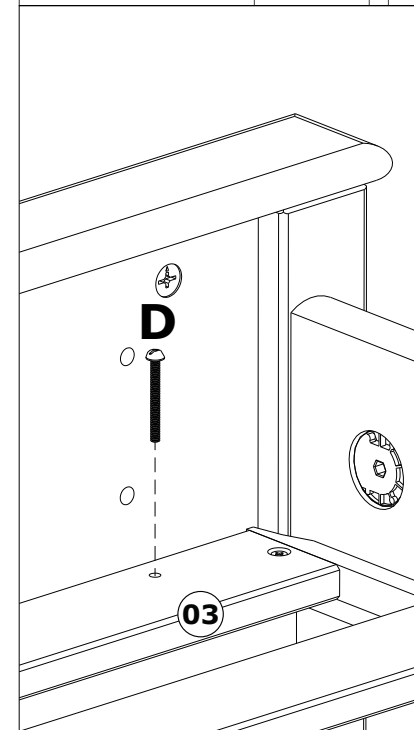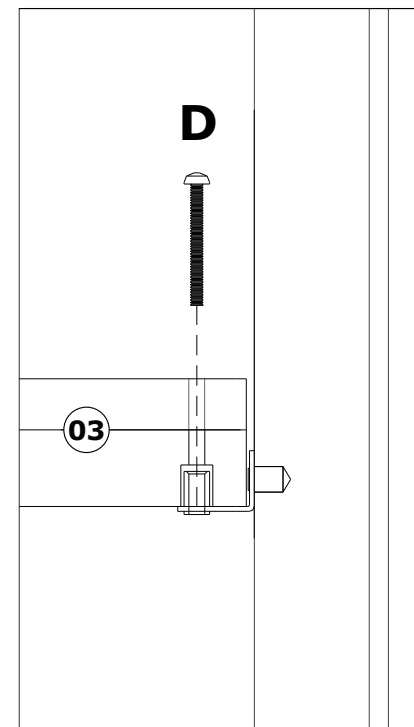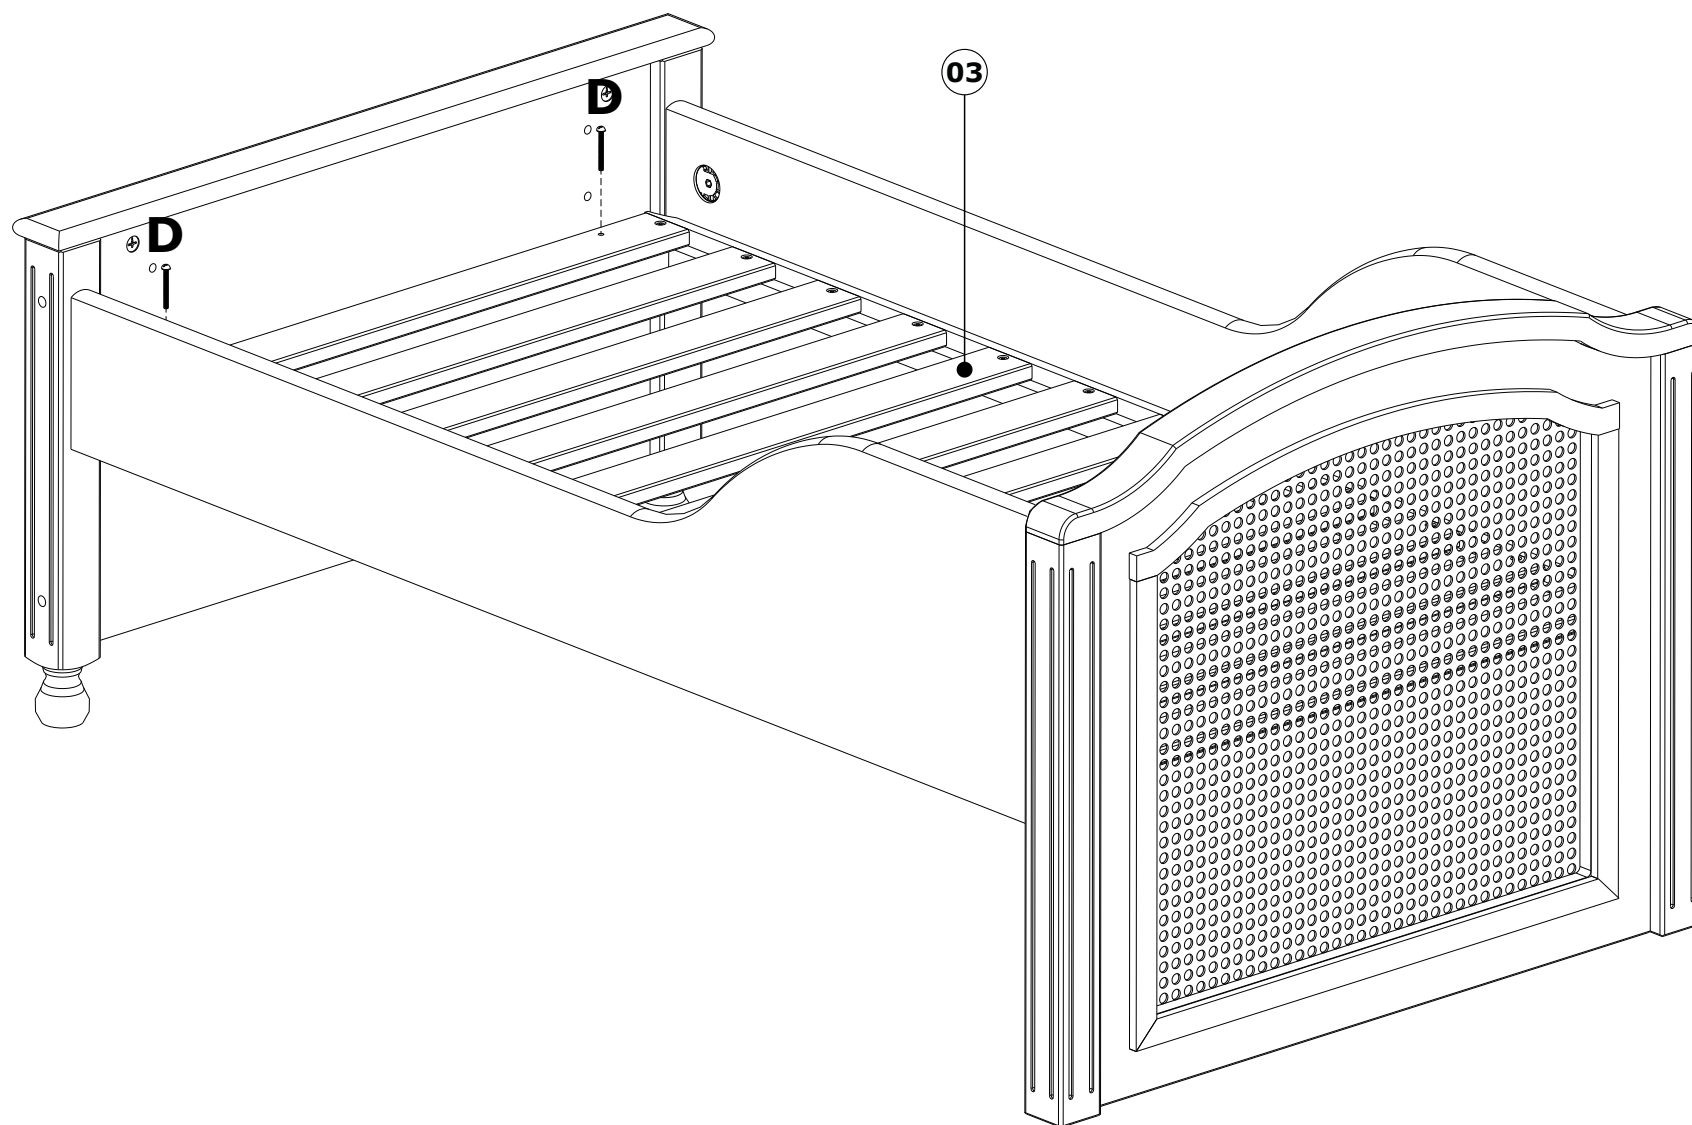

Montagem Mini Cama concluída

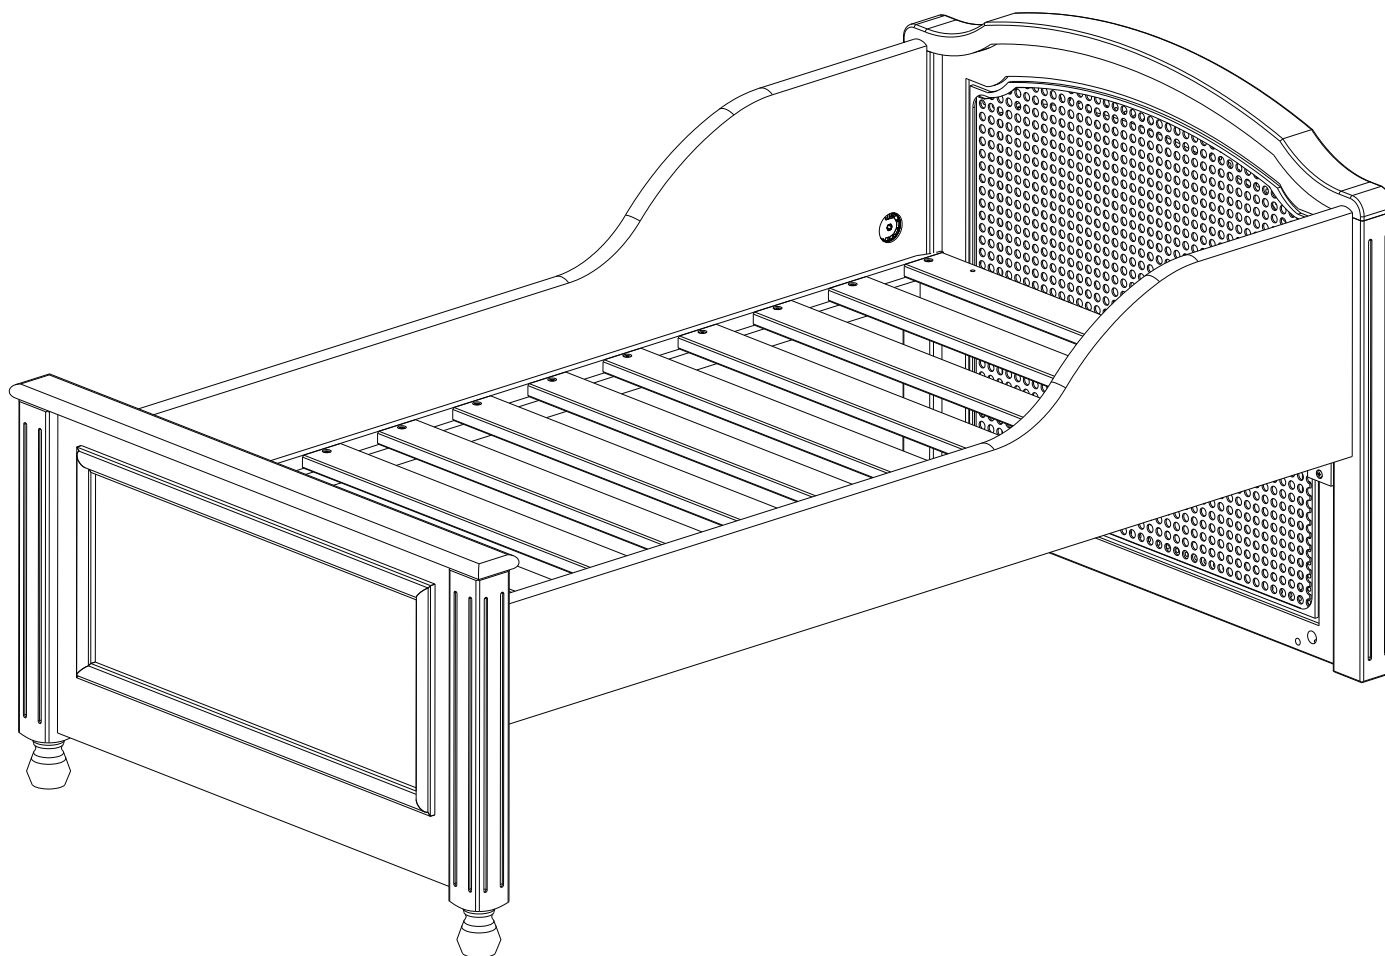

APÓS A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO MINI CAMA
NÃO RETORNAR A MONTAGEM PARA UTILIZAR COMO BERÇO